OLYMPUS

デジタルカメラ



取扱説明書


かんたんガイド

P.2

各部の名称と、撮影・再生の基本ス テップ、基本操作を確認しましょう。


もくじ


P.23

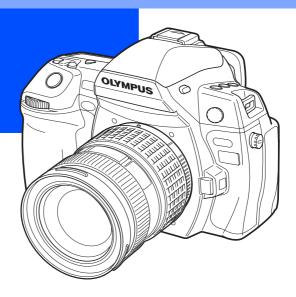


- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に「安全にお使 からこの説明音をお読みいたださ、女主に近しくの使いください。特に「女主にの反いいただくために」は、製品をご使用になる前に良くお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してください。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影の前には
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場 合があります。
- この取扱説明書は、カメラのファームウェアVer1.0にもとづいて記載されています。カ メラのファームアップにより機能の追加・変更があった場合、記載内容が異なります。 最新情報は当社ホームページをご確認ください。


カメラ

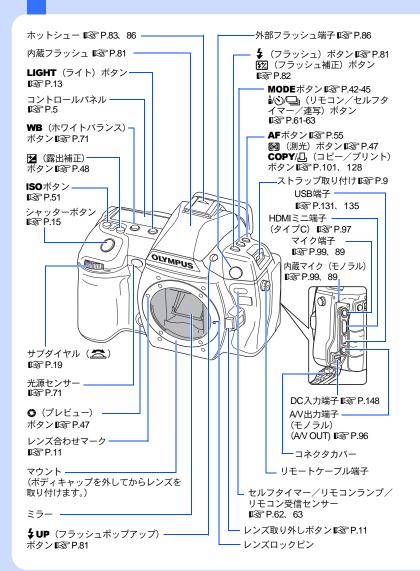

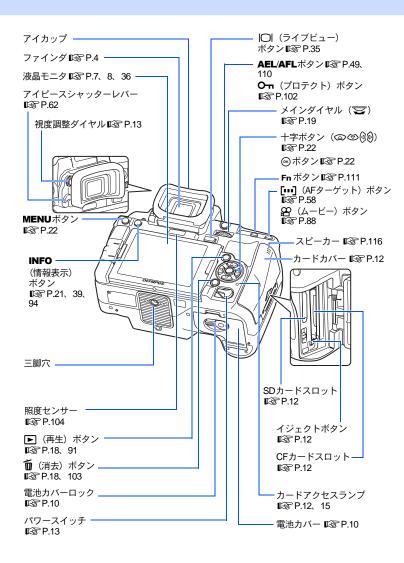


ファインダ

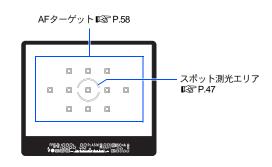


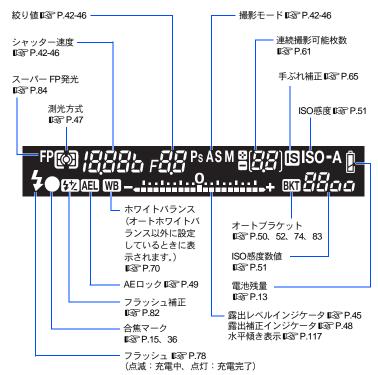

コントロールパネル

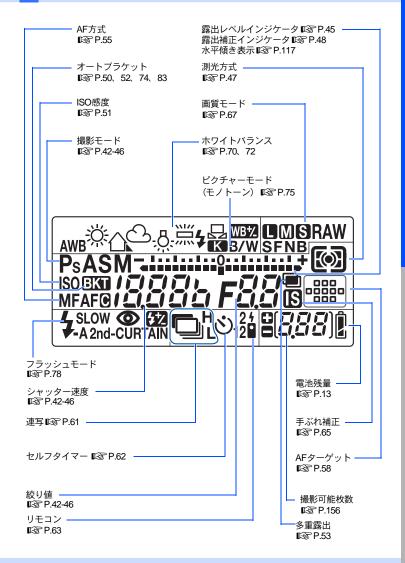

スーパーコンパネ

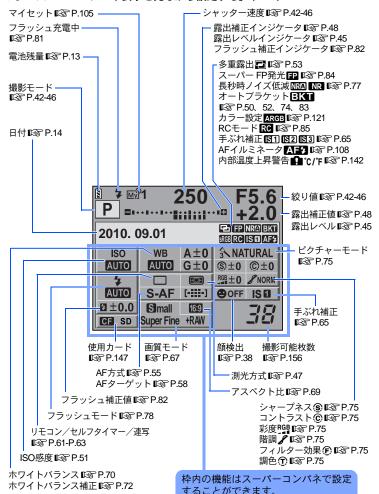


液晶モニタ(ライブビュー)

液晶モニタで被写体を表示して確認しながら撮影します。□川ボタンを押してライブビューを使います。 『冬了「ライブビュー撮影する」(P.36)



液晶モニタ(再生)

INFOボタンを使って表示を切り換えることができます。 **□**る 「情報表示」(P.94)

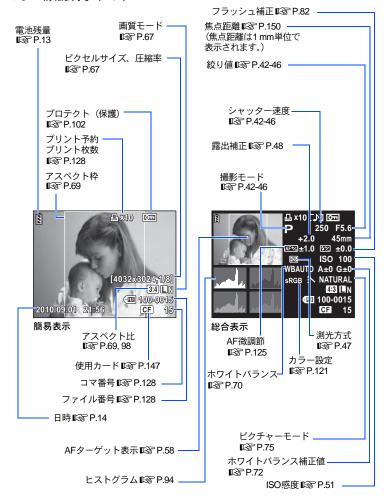

同梱品を確認する

お買い上げの商品には次の付属品が入っています。 万一、不足していたり、破損していた場合には、お買い上げ販売店まで ご連絡ください。









カメラ

ボディキャップ

ストラップ

リチウムイオン 電池BLM-5







リチウムイオン 充電器BCM-5

USBケーブル

AVケーブル (モノラル出力)

- OLYMPUS Setup CD-ROM
- 取扱説明書
- 保証書

ストラップを取り付ける




矢印にしたがって ストラップを通し ます (①、②)。



最後に強く引っ張り、 抜けないことを確認 してください(③)。

もう一方のストラッ プ取り付け部にも、 同様にストラップを 取り付けます。

電池を準備する

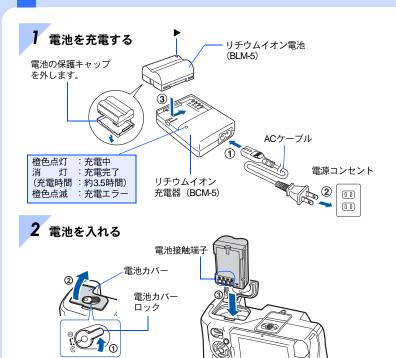

3 電池カバーを閉め、電池カバーロックを⊜の方向に回す

電池を取り出す


電池ロックノブを押すと電池が取り出せるようになります。カメラを逆さにして取り出してください。



長時間の撮影には、電池の消耗に備えて予備の電池を用意されることをおすすめします。

レンズを取り付ける

1 カメラのボディキャップと レンズのリアキャップを外す

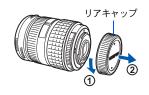




ボディキャップ

2 レンズを取り付ける

- カメラのレンズ合わせマーク (赤印)にレンズの取り付け指標 (赤印)を合わせ、レンズをボディに差し込みます(①)。
- レンズをカチッと音がするまで 矢印の方向に回します(②)。
 - パワースイッチがOFFになっていることを確認してください。
 - レンズ取り外しボタンは押 さないでください。

3 レンズキャップを外す (③、④)

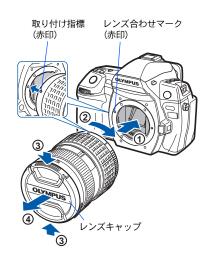

レンズを取り外す

レンズ取り外しボタンを押しながら(①)、矢印の方向に回します(②)。


パワースイッチがOFFになっていることを確認してください。



カードを入れる


コンパクトフラッシュの場合

カードカバーを開けます(①、②)。端子側を奥にして差し込みます(③)。

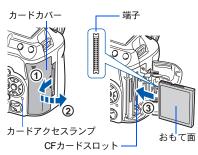

SDカードの場合

カードカバーを開けます(①、②)。 SD/SDHC/SDXCカード(以降カードとよびます)がロックされるまで差し込みます(③)。

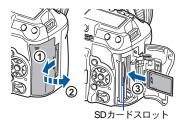

カードを取り出す


カードアクセスランプが点滅している ときは、絶対にカードカバーを開けな いでください。


コンパクトフラッシュの場合

- イジェクトボタンを奥まで押し込む と、カードが出てきます。
- カードをつまんで取り出します。

SDカードの場合

- 差し込まれているカードを軽く押す と、カードが出てきます。
- カードをつまんで取り出します。

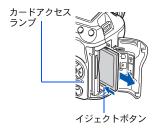

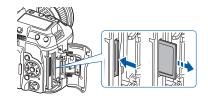


- 電池やカードの出し入れは電源を切ってから行ってください。
- 電源を入れたままカードの出し入れを行うと電源が切れます。

雷源を入れる

1 パワースイッチをONの位置にします。

電源を切るには、パワースイッチをOFFの位置にします。

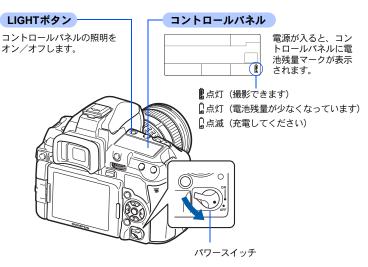


ダストリダクション機能の作動

電源を入れたとき、撮像素子のフィルター前面についたゴミをスーパーソニック ウェーブフィルター (SSWF) により払い落とすダストリダクション機能が自動的 に働きます。

ファインダを見やすくする

視力に合わせてファインダの視度 調整をします。

ファインダをのぞきながら、視度調 整ダイヤルを少しずつ回します。 AFターゲットがはっきり見えたら 調整完了です。

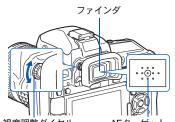

視度調整ダイヤル

AFターゲット

日時を設定する

日時の情報は画像とともにカードに記録されます。また、 ファイル名も日付の情報をもとに付けられます。お使い になる前に必ず正しい日時を設定してください。

MENUボタンを押す

液晶モニタにメニュー画面が 表示されます。



2 ◎◎ で [f] を選択し、 応を押す



△ ⑤で[日時設定]を 選択し、🏿を押す



△ ⑤で[年]を選択し、 応を押す







@\$@A

同様の操作を繰り返し、 時刻まで入力する



時刻は24時間表示です。

6 △ ⑤ で日付の順序を 選択する




7 @ボタンを押す



8 MENUボタンを押して 終了する

撮影する

7 ファインダをのぞきながらAFターゲットに被写体を合わせ、構図を決める

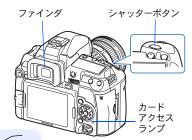


2 ピントを合わせる

シャッターボタンを 半押しします。





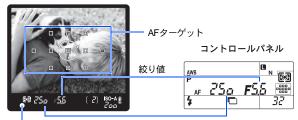

合隹マーク

シャッター速度

- ピントが固定され、ファインダ内の合焦マークが点灯し、ピントの合ったAF ターゲットが点灯します。
- カメラが自動的に決定したシャッター速度や絞り値が表示されます。
- シャッターボタンが押されている間は、スーパーコンパネは消灯します。

3 撮影する

半押しの状態から、さらに シャッターボタンを押し 込みます (全押し)。



- シャッター音がして、撮影されます。
- カードアクセスランプが点滅し、カード記録が始まります。

カードアクセスランプの点滅中は、絶対に電池やカードを抜かないでください。撮影した画像が保存されないだけではなく、保存済みの画像が破壊されるおそれがあります。

カメラの構え方

レンズ、フラッシュ、光 源センサーに指やスト ラップがかからないよ う、ご注意ください。





液晶モニタを 見ながら撮影する 撮影する被写体を液晶モニタに表示して 構図を確認したり、拡大表示して液晶モニ タを見ながら撮影することができます。 ♀️ 「ライブビュー撮影」(P.35)

|○|(ライブビュー) ボタンを押して、ラ イブビューに切り換 える

• 液晶モニタに被写体が表示 されます。





- **2** シャッターボタンを押して 撮影する
- ピント合わせをして撮影されます。

ムービーを撮る

ライブビュー撮影中に、 ムービーを撮影することができます。

↑ I○I (ライブビュー) ボタンを押して、ライブ ビューに切り換える

• 液晶モニタに被写体が表示されます。



2 ピントを合わせる

• シャッターボタンを半押しします。

3 ♀ボタンを押して、撮影を開始する

- 再度20を押して、撮影を終了します。
- ムービー撮影中にシャッターボタンを押すと、静止画を撮影することができます。


カメラが動作を停止したときは

電源を入れたまま約8秒間何も操作しないと、電池の消耗を防ぐために液晶モニタのバックライトを減光します(スーパーコンパネ点灯時)。さらに約1分間何も操作しないと、スリープモード(待機状態)になり、カメラは動作を停止します。シャッターボタンや「ビボタンなどを操作するとカメラは動作を再開します。 『『『バックライト時間』(P.115)、「スリープ時間」(P.114)

再生する/削除する

画像を再生する

▶ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示されます。

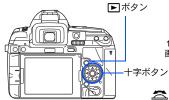

1コマ前の 画像を表示



次の画像を 表示

☎サブダイヤルでコマ送りができます。

クローズアップ 再生する

メインダイヤルをQ側に回すたびに2~14倍と拡大倍率が変化します。



- メインダイヤル



画像を削除する

消去したい画像を再生し、**何**ボタンを押します。

②⑤を押して[実行]を選択し⊗ボタンを押すと、削除されます。







基本操作

このカメラの基本操作には3通りの操作方法があります。

ダイレクトボタン操作 IC P.20

機能が割り当てられたダイレクトボタンと、メインダイヤルまたはサブダイヤルで設定します。設定中はファインダ、コントロールパネル、スーパーコンパネに情報が表示されます。ファインダで被写体をとらえながら操作したいときや、コントロールパネルで確認してすばやく操作したいときなどに適しています。


スーパーコンパネ表示を見ながら設定 เ図 P.21

液晶モニタにスーパーコンパネを表示して、機能を設定します。スーパーコンパネでは、現在の設定状態の確認だけでなく、 画面上で機能を選択して直接設定を変えることができます。

ライブビュー中は、ライブコントロール (瓜子P.37) で、実際に撮れる画を見ながら各種設定をすることができます。

メニューを表示して設定 📭 P.22

メニューでは撮影に関する設定だけでなく、再生に関する設定、撮影機能やカメラの機能をカスタマイズする設定を行います。

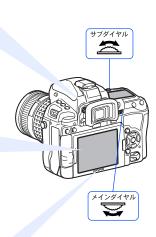

ダイレクトボタンを使って操作する

基本操作は以下の2通りがあります。

ボタンを押しながらメインダイヤルまたはサブダイヤルを 回す

ボタンから指を離すと設定が確定 します。

1つまたは2つのボタンを同時に 押した後、メインダイヤルまた はサブダイヤルを回す

ボタンを押すとその機能が約8秒間選択状態になり、その間にダイヤルを回して設定します。何も操作しないで約8秒経過すると設定が確定します。 配管「ボタンON保持時間」(P.113)



ダイレクトボタン一覧

番号	ダイレクト ボタン	ダイヤル	機能	参照ページ
1	AF	>	AF方式設定	P.55
'			測光方式設定	P.47
	MODE	¥	撮影モード (P/A/S/Mなど)	P.42
2	1 /◇/□		リモコン撮影/セルフタイマー撮影 /連写	P.61-63
1+2	AF+MODE	₹/\$	AEブラケット	P.50
3	4	₩	フラッシュモードの設定	P.78
3	5 ½	\$	フラッシュ補正	P.82
4	WB	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	ホワイトバランス設定	P.70
2+4	MODE+WB	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	WBブラケット	P.74
5	⊭	₹/\$	露出補正	P.48
3+5	₹ 2+ ₹	₩/\$	フラッシュ補正	P.82
4+5	WB+ 	₹/\$	WB補正	P.72
6	ISO	₹/\$	ISO感度設定	P.51
5+6	≱ +ISO	₹/\$	リセット/マイセット	P.106
7	[]	₹/\$	AFターゲット選択	P.58

スーパーコンパネ表示を見ながら設定する

1 INFOボタンを押してスーパー コンパネを表示する

- 再度 INFO ボタンを押すとスーパーコンパネが消灯します。
- ライブビュー中は、ライブコントロールが表示されます。
- **L**(3) 「ライブコントロールを使って操作する」(P.37)
- ICONTROL表示」(P.115)






2 ⊗ボタンを押す



カーソル点灯 選択している機能名表示

3 © でカーソルを設定したい 機能に移動し、ダイヤルで 設定を変更する

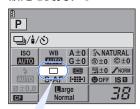

ダイレクトメニュー



◎ ボタンを押すと、カーソル位置のダイレクトメニューが表示されます。ダイレクトメニューでも設定を変更することができます。設定を変更して®ボタンを押すと、設定が確定されます。また、数秒間何も操作しないと設定は確定され、スーパーコンパネ表示に戻ります。

スーパーコンパネで設定できる機能については、「スーパーコンパネ」 (LSP P.6) をご覧ください。

メニューを表示して操作する

MENUボタンを押して、 メニューを表示する



MENUボタンを押し ⋒ボタンを押して 選択肢を決定 て1つ前に戻る



2 ◎ ◎ でタブを選択し、 № を押す

- 撮影メニュー1 c, 撮影メニュー2
- ►

カスタムメニュー カスタムメニュー:撮影機能をカスタマイズします。 さらにA~Jの10のタブに分類されています。

セットアップメニュー:カメラの基本的な機能を設 定します。



3 ◎◎ で機能を選択 し、心を押して各設 定画面に進む



機能

現在の設定を表示



- 4 ⋒ ボタンを押して、設定内容を確定する
- 繰り返しMENUボタンを押して、メニューを終了します。

ダイヤル操作でメニューを選ぶには



• 機能を選択してメインダイヤ ルを回し続けると、タブが自 動的に切り換わり次のタブの 機能を選択できます。

メニューで設定できる機能については、「メニュー一覧」(**瓜**愛 P.158) をご覧 ください。

かんたんガイド	2
各部の名称と、撮影・再生の基本を確認しましょう。	
A DO A 16 1 WW	
各部の名称と機能	
カメラ	
ファインダ	
コントロールパネル	
スーパーコンパネ	
液晶モニタ(ライブビュー)	
液晶モニタ(再生)	
撮影前の準備	
同梱品を確認する	_
電池を準備する	
レンズを取り付ける	
カードを入れる	
電源を入れる	
日時を設定する	
撮影する	_
再生する/削除する	_
基本操作	
基本操作	_
ダイレクトボタンを使って操作する	
スーパーコンパネ表示を見ながら設定する	
メニューを表示して操作する	. 22
1 ライブビュー撮影	35
	-
ライブビュー中のみ可能な機能や操作について説明します。	
ライブビューを起動する	. 35
ライブビュー中の操作	
ライブビュー撮影する	
ライブコントロールを使って操作する	
顔検出機能を使う	
マニュアルフォーカスで撮る	38
情報表示を切り換える	
効果を比較しながら撮影する	
拡大表示の操作	
2 露出	12
撮影で重要な露出に関する機能の説明です。明るさを測って絞り値やシャッター	-谏
度などをどのように決めるかを選びます。	~
プログラム撮影	
絞り優先撮影	. 43

シャッター優先撮影	44
マニュアル撮影	45
バルブ撮影	46
プレビュー機能	47
測光方式の変更	47
露出補正	48
AEロック	49
AEブラケット撮影	
ISO感度の設定	51
ISOブラケット撮影	
多重露出撮影	
3 ピント合わせ/撮影機能	55
撮影する状況や被写体に適切なピント合わせの方法を選びます。	
AF方式の選択	
S-AF (シングルAF)	
C-AF (コンティニュアスAF)	
MF(マニュアルフォーカス)	
S-AFモードとMFモードの併用(S-AF+MF)	57
C-AFモードとMFモードの併用 (C-AF+MF)	
AFターゲットの選択	58
AFターゲットモードを登録する	
連写	-
セルフタイマー撮影	
リモコン撮影	
低振動モード	
手ぶれ補正	65
4 画質/色合い/仕上がり	67
画像の出来上がりを調整する機能について説明します。デジタルカメラ	に特有の機
能です。	
画質モードの選択	67
記録形式	
画質モードの設定方法	
アスペクト比を設定する	
ホワイトバランスの選択	
オート/プリセット/カスタムホワイトバランスの設定	
WB補正	
ワンタッチホワイトバランスの設定	
WBブラケット撮影	
ピクチャーモード	
長秒時ノイズ低減	
高感度ノイズ低減	
回窓及/1~15/000000000000000000000000000000000000	/ /

5 フラッシュ撮影 内蔵フラッシュ撮影や専用フラッシュ撮影について説明します。	78
フラッシュモードの設定 内蔵フラッシュ撮影 フラッシュ補正 フラッシュブラケット撮影 専用フラッシュ撮影 オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムによる撮影 市販のフラッシュを使った撮影	81 82 83 83
6 ムービーの撮影と再生 ムービーの撮影方法や機能について説明します。	88
ムービー撮影	89 89
7 再生 撮影した画像を再生する際に使う機能について説明します。	91
カメラを使用する上での基本的な状態を設定します。	92 93 94 95 95 96 98 100 101 102 103
セットアップメニュー	104 104 104 104 104 105

	マイセットの設定	105
	設定のリセット	106
9)	コスタム機能の設定 1	07
	ラをお好みの状態にカスタマイズします。	
	F	107
A AIT/IVI	'	
	AFターケット選択	
	[***] /	
	BULB中MF	
	フォーカスリング	
	MFアシスト	
	[***]HOME登録	
	位相差AFL	
	ロログル ニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AFロックオン	
	AFターゲット表示	
	AFターゲットサイズ	
電ボタン	ン/ダイヤル	
	ダイヤル機能	
	ダイヤル方向	110
	AEL/AFLモード	110
	AEL/AFL MEMO	
	ボタン機能	111
	ボタンON保持時間	
	ÆL → Fn	
℃レリ-	-ズ/連写	113
	レリーズ優先S、レリーズ優先C	
	⇒∟設定	
看表示。	/音/接続	
	HDMI	
	ビデオ出力	
	スリープ時間	
	LVブースト	
	● 顔検出	
	■ /INFO表示設定	
	☆ CONTROL表示	
	ヒストグラム警告設定	
	バックライト時間	
	電子音 再生音量	
	円生育重 USB接続モード	
	水準器	
	小年奋 自動電源OFF	
	日新电/kの「	

智露出/	測光/ISO	
	露出ステップ	118
	測光	
	AEL測光モード	118
	ISO感度ステップ	118
	ISOオート設定	118
	ISOオート有効	118
	BULBリミッター	118
	低振動モード[♦]	119
配フラッ	シュ	119
	♦ 同調速度	119
	★低速制限	119
	纽 + ≱ 連動	119
⁶ G画質/	アスペクト/色/WB	120
	長秒時ノイズ低減	
	高感度ノイズ低減	120
	WBモード	
	全WBモード補正	120
	カラー設定	
	シェーディング補正	
	画質設定	121
	ピクセルサイズ	
	アスペクト反映	
智記録/	消去	122
	ワンプッシュ消去	
	RAW+JPEG 消去	
	ファイルネーム	
	ファイルネーム編集	
	実行優先設定	
	dpi 設定	
	記録カード選択	
	著作権情報	
葡動画…		
	ムービー録音	
りその他		
	ピクセルマッピング	
	露出基準調整	
	クリーニングモード	
	光源センサの参照	
	AF微調節	
	単3電池設定	
	■警告レベル	
	水準器調整	127

プログラム線図(P モード)	152
シャッター速度連動範囲	153
露出警告表示	
撮影モード別使用可能なフラッシュモード	
ホワイトバランス色温度	
画質モードとファイル容量、撮影可能枚数	
マイセット設定で登録可能な機能	
メニュー一覧	
<u> </u>	
安全にお使いいただくために	
製品の取り扱いについてのご注意	
電池についてのご注意	
充電器についてのご注意	
使用上のご注意	
その他のご注意	
索引	

撮りたい、知りたいときのもくじ

撮影		
	AFターゲットを選択して撮影します。	P.58
ピントが合わない	レンズによって最短撮影距離が異なります。使 用しているレンズの最短距離まで被写体から離 れて撮影します。	P.151
レクドが日がない	オートフォーカスでピントが合いにくい被写体です。MFで距離を固定して撮影します。	P.56、 P.140
	AFイルミネータを使うと、暗い場所でもピント が合いやすくなります。	P.108
	AFターゲット選択して、狙ったAFターゲット で撮影します。	P.58
狙った一点にピントを 合わせたい	MFで撮影します。ピント合わせはライブビューで拡大して撮影すると便利です。	P.38、 P.41、 P.56
	[AFターゲットサイズ]を[小]にして狭い範囲で ピントをあわせます。	P.109
近くの被写体を撮影し たい	近距離撮影の可能なマクロレンズを選びます。	P.150
	ライブビューでWB、露出補正、ピクチャー モードなどの設定値を確認しながら撮影できま す。	P.35
	ライブビューの比較表示画面で、WBまたは露 出補正の効果を比較しながら撮影できます。	P.40
撮影結果を確認しなが ら撮影したい	プレビューを行うと、絞り込んだ絞り値で被写 界深度を確認できます。	P.47
	設定した露出状態をライブビューで確認できる ように設定できます。	P.115
	[試し撮り撮影]をすると、カードに記録することなく撮影画像を液晶モニタで確認できます。	P.111
電池を長持ちさせて撮	シャッターボタンの半押しや長時間の再生、ライブビュー撮影は電力を消費します。 なるべく 避けて撮影しましょう。	_
りたい	[スリープ時間]を短く設定します。	P.114
	[バックライト時間]を短く設定します。	P.115
撮影枚数を増やしたい	ピクセルサイズや圧縮率を低く設定します。	P.67、 P.121
可以 が	2種類のカードを入れることができます。	P.12、 P.147

暗い場所でもフラッ	ISO感度を高く設定します。	P.51
シュを発光させないで 撮りたい	手ぶれ補正を設定します。	P.65
暗い場所でフラッシュ が自動的に光るように したい	フラッシュの設定を[オート]にします。	P.78
	ヒストグラムやハイライト&シャドウを確認し ながら撮影します。	P.39
白とび/黒つぶれを防 ぎたい	シャッター速度や絞り値の表示を確認しながら 撮影します。どちらかが、点滅しているときは 適正露出ではありません。	P.42-45、 P.153
	階調を[オート]に設定します。明暗差の大きい 被写体でも自動的に調整されます。	P.75
	露出補正を調整します。	P.48
モノクロ/モノトーン 撮影したい	[ピクチャーモード]を[モノトーン]に設定します。モノクロのほか、セピア・紫・青・緑のモノトーン画像が撮影できます。 または、[ピクチャーモード]を[ラフモノクローム]に設定します。	P.75
	撮影した画像をモノクロまたはセピアの画像に 編集できます。	P.98
	階調を[オート]に設定します。	P.75
逆光時に被写体が暗く	フラッシュを [強制発光] に設定して、フラッシュ撮影をします。	P.79
ならないようにしたい	スポット測光にして、中央の被写体に合わせて露出を測ります。被写体が中央にない場合は、AEロックをして露出を固定した状態で、構図を変えて撮影します。	P.48 P.49
逆光で暗くなってし まった画像を明るくし たい	撮影した画像は[JPEG編集]の[階調オート]で調整することができます。	P.98
背景をぼかして撮影したい	A (絞り優先) モードにして絞り値をできるだけ小さくします。被写体に近づいて撮影すると、さらに背景をぼかした撮影ができます。	P.43
被写体の動きを止めて 撮影したい/被写体の 動きを表現したい	S (シャッター速度優先) モードにして撮影します。	P.44
正しい色合いで撮影し	光源にあわせてホワイトバランスの設定をしま す。さらに微調整することもできます。	P.70
たい	WBブラケット撮影は、1回の撮影で色合いを変えた画像が3~9枚撮影されます。細かい調整を行わなくても好みの色合いで撮影できます。	P.74

白いものを白く/黒い	スポット測光のハイライトコントロール/シャドウコントロールに設定します。被写体が中央にない場合は、AEロックをして露出を固定した状態で、構図を変えて撮影します。	P.48 P.49
ものを黒く撮影したい	露出補正をします。露出補正値に迷うときはAE ブラケット撮影が便利です。	P.48、 P.49
	階調を[ハイキー]または[ローキー]にして撮影 します。	P.75
	ISO200など低めのISO感度に設定します。	P.51
できるだけノイズ(ざ らつき)を抑えた撮影	[長秒時ノイズ低減]を[オート]または[ON]に設 定します。	P.77
をしたい	ISO3200など高感度撮影をしているときは、[高感度ノイズ軽減]を[強]に設定します。	P.77
	視力に合せて視度調整します。	P.13
ファインダを見やすく したい	視度調整してもファインダが見にくい場合や眼 鏡をせずに撮影をしたいときは、別売の視度補 正アイカップに付け替えることができます。	_
	液晶モニタの明るさを調整します。	P.104
液晶モニタを見やすく したい	ライブビュー中は [LVブースト] を [ON] にする と、露出が液晶モニタに反映されず見やすくな ります。	P.115
	手ぶれ補正を設定します。	P.65
	カメラをしっかり構えてシャッターボタンを押 しましょう。シャッター速度が遅いときは三脚 などを使用してカメラを固定してください。	P.16
	フラッシュを発光させます。	P.78
手ぶれを防ぎたい	ISO感度を高く設定します。オートに設定しているときは、オートの上限値を高め(ISO1600など)に設定し、暗い状況は自動的にISOが上がるようにします。	P.51、 P.118
	セルフタイマーを使うと、シャッターボタンを 押したときの振動を防ぐことができます。	P.62
水平・垂直を確認しな	水準器を表示して、カメラの傾きを確認するこ とができます。	P.117
がら撮影したい	ライブビューで罫線を表示します。 目安となる 被写体と罫線が水平垂直になるように、構図を 調整します。	P.39、 P.115
アートフィルターを 使って撮影したい	ピクチャーモードを AFT 〜AFTに設定します。	P.75
ムービーを撮影したい	ライブビュー表示にして、 29 ボタンを押します。	P.88

再生		
撮影後に画像を確認したい	[撮影確認]の設定をします。画像を表示している秒数を設定できます。	P.104
撮影後に画像を確認 し、不要な画像をすぐ に削除したい	[撮影確認]で[AUTO [▶]]に設定します。撮影後、自動的に再生モードになりますので、1コマ削除をします。	P.104
ピントが合っているか 確認したい	クローズアップ再生をしてピントが合っている か確認します。	P.91
目的の画像をすばやく	4~100コマのインデックス再生で一覧表示して 探すことができます。	P.93
探したい	カレンダー再生で、撮影日から画像を探すことができます。	P.93
テレビに映して楽しみ たい	A/VケーブルまたはHDMIケーブルでテレビに接 続して画像を映し出します。スライドショーも できます。	P.96 P.97
画像 ナ 目 レ ぶ た い	ライトボックス表示で2コマの画像を左右に並 べて表示することができます。	P.92
画像を見比べたい	拡大率を変えずに、他の画像を再生することができます。	P.91
設定		
設定した内容を保存し たい	よく使う設定状態をマイセットとして4つ記憶させておくことができます。 登録することでP,S,A,Mなどの撮影モードの一つとして選択することができるようになります。 また、[ボタン機能]の中でマイセット撮影1~4 を特定のボタン(Fn/[・・・]/〇(プレビュー))に 割り当てておくと、撮影時に簡単に呼び出せます。	P.111
メニューの表示言語を 切り換えたい	表示言語は切り換えることができます。	P.104



Web版取扱説明書

オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影テクニックを紹介 しています。

http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/

本書の表記について

- ◆本文中の操作ボタンの表記は、カメラ本体上のマークを使用しています。「各部の名称と機能」(瓜舎P.2) をご覧ください。
- ●本文中の 🐷 は、液晶モニタ側のメインダイヤルを表しています。
- ●本文中の 🕿 は、レンズ側のサブダイヤルを表しています。
- ◆本文中、ダイレクトボタン、スーパーコンパネ、メニューでの操作方法を以下のように表記しています。
- •「+」は同時に操作をすることを示しています。
- 「▶」は次の操作に進むことを示しています。

例:ホワイトバランスを設定する場合

ダイレクトボタン	WB + ₩ /≊
----------	-----------

スーパーコンパネ ◎ ▶ ᠍:[ホワイトバランス]

メ*ニュー* **MENU >** [端] **>** [WBモード]

●本文中、以下の表記を使用しています。

♀ 注意	故障やトラブルになるような、重要な注意事項が書かれ ています。絶対に避けていただきたい操作も書かれてい ます。
<i>■ こんなときは</i>	活用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情 報などが書かれています。
	本書での参照先のページを表します。

1 ライブビュー撮影

ライブビューを起動する

10

撮影する被写体を液晶モニタに表示します。露出やホワイトバランスの効果や構図を映し出しながら撮影することができます。

ライブビュー撮影中はファインダから入る光で露出が変わらないように、アイピースシャッターを閉じてください。

1 □ボタンを押します。

- ミラーアップして液晶モニタに被写体が表示されます。
- [AF方式]を[C-AF]に設定している場合は、自動的に [S-AF]([C-AF+MF]の場合は[S-AF+MF])になります。



ライブビュー中の操作

ライブビュー撮影中は以下の機能を使うことができます。

ライブビュー中のピント合わせ

- マニュアルフォーカスでピントの調整をしながら撮影したい ■3 P.38
- 顔にピントを合わせて撮影したい ■3 P.38
- ピントを合わせたい部分を拡大して、確認しながら撮影したい **L**家 P.41
- ・位相差AFを使って撮影したい ■3 P.108、P.111

効果を見ながら撮影する

- ・露出補正またはホワイトバランスの効果を比較しながら撮影したい ■3 P.40
- 手ぶれ補正(♥〒P.65)の効果を確認しながら撮影したい

液晶モニタの表示を切り換える

- 情報表示を消したい。ヒストグラムや罫線を表示したい **瓜**⅋ P.39
- 暗い場所でも被写体を液晶モニタで確認しやすくしたい **瓜** № P.115

♠ 注意

- 画面内に高輝度の光源があると黒く表示されますが、撮影画像は正常に記録されます。
- 長時間使用すると撮像素子の温度が上昇し、ISO感度を高くした画像ではノイズや色むらが発生します。しばらく電源を切ってください。
- レンズを交換するとライブビューは停止します。

1 シャッターボタンを半押しします。

- ピントが合うと合焦マークと AF ターゲットマー クが点灯します。
- ハイスピードイメージャー AF 非対応レンズを装着した場合は、○合焦マークが点灯します。ピントが合いにくい場合があります。
- 2 シャッターボタンを全押しして、撮影します。




合焦マーク

AFターゲットマーク

液晶モニタの角度を変えて撮影する

このカメラは液晶モニタの角度を変えることができます。見にくいアングルでも、液晶モニタで構図を確認しながら撮影できます。

• 液晶モニタは可動範囲内でゆっくりと動か してください。

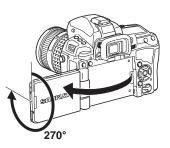

ライブコントロールを使って操作する

撮影の設定機能とその選択肢が、同時に表示される下の画面をライブコントロールと呼びます。ライブビュー撮影時に®ボタンを押して液晶モニタに表示して使用します。アートフィルターやホワイトバランスなどの効果をライブビューで確認しながら設定できます。スーパーコンパネが表示されている場合は、INFOボタンを押して表示を切り換えます。



設定機能

選択肢

• 使用可能な設定機能

手ぶれ補正P.65	フラッシュモードP.78
ピクチャーモードP.75	フラッシュ補正P.82
ホワイトバランスP.70	測光方式P.47
□/ ½/ ⊗P.61-63	ISO感度P.51
アスペクト比P.69	顔検出P.38
画質モード P.67	ムービー録音P.89

- 1 ®ボタンを押してライブコントロールを表示します。
 - 再度 ∞ ボタンを押すとライブコントロールの表示が消えます。
- 2 メインダイヤルでカーソルを設定したい機能に移動し、サブダイヤルで設定 を選択し® ボタンを押します。



- 何も操作しないでいると、設定が確定します。
- ダイヤルのかわりに十字ボタンを使って操作もできます。
- 撮影モードによっては選択できないメニューがあります。
- スーパーコンパネを表示することもできます。 ©3 「 CONTROL表示」(P.115)

「●顔検出」を「ON」にすると、画面の範囲内から人物の顔を検出し、ピント合わせ や測光の調整を自動的に行います。

AFターゲットを[::::]に、測光方式を ௵ に設定してください。Fnに[フェイス& バック]を設定しておくことで、簡単に人物撮影に適した設定に切り替えができ ます。

ダイレクトボタン

Fn/♥ (プレビュー) ボタン (押すたびにON/OFFが切り換わります。)

スーパーコンパネ

◎ ▶ 🗒 ▶ [❷顔検出]

メニュー

MENU ▶ [卷] ▶ [嗣] ▶ [❷ 顔検出] ▶ [ON]

- Fn ボタンまたは☆(プレビュー)ボタンを使うには、あらかじめメニューで「 フェイス&バック]を設定しておく必要があります。���「ボタン機能」(P.111)
- Fn ボタンまたは (プレビュー) ボタンを使って[●顔検出]を[ON]に設定する と、以下の機能が人物撮影に最適な設定に自動的に切り換わります。

機能	設定	参照ページ
測光		P.47
階調	オート	P.75
AF方式	S-AF	P.55
AFターゲット選択	[::::]	P.58

- 1 カメラが顔を検出すると、その位置に枠が表示 されます。
 - シャッターボタンを押すと、検出された枠の位置 でピントを合わせます(IAFターゲット選択1で1 点を選択しているときは、その位置でピント合わ せをします)。

▲ 注意

- 連写中は最初の1コマのみ顔検出機能が働きます。
- 被写体によっては、顔が検出できないことがあります。
- ライブビュー時のみ有効です。
- 位相差AF時は、表示された枠に一番近いAFターゲットの位置でピントを合わせ ます。

SF

1023


マニュアルフォーカスで撮る

ライブビュー中は、液晶モニタでピントを確認しながらMF撮影できます。

- AF方式を[S-AF+MF]または[MF]に設定します。応3「AF方式の選択」(P.55)
- フォーカスリングを回してピントを合わせます。
 - [S-AF+MF]ではシャッターボタン半押し、またはAEL/AFLボタンを押してAFを 行い、その状態でフォーカスリングを回してピントを微調整して撮影できます。
 - ピントを調整するときは、拡大表示を使うと便利です。『窓「拡大表示の操作」(P.41)

情報表示を切り換える

INFOボタンを繰り返し押して、液晶モニタに表示される情報を切り換えることができます。INFOボタンを押しながらダイヤルを回して切り換えることもできます。

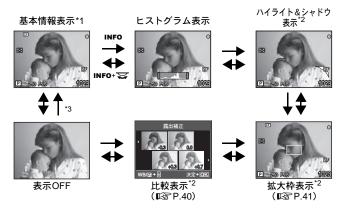

- *1 [EM/INFO表示設定] (IC P.115) で、方眼/黄金分割/目盛/対角線の罫線表示にすることもできます。
- *2 [17]/NFO表示設定] (瓜舎 P.115) で[ON]にすると表示されます。 設定によって表示されないものがあります。
- *3 多重露出撮影中(瓜舎P.53) および[水準器](瓜舎P.117) を[ON]に設定している場合は、この後「多重露出表示」、「デジタル水準表示」に切り換わります。

் こんなときは

よく使う表示にすばやく切り換えたい:

→「基本情報表示」以外の情報表示を表示しないようにできます。 📭 INFO 表示設定」(P.115)

ヒストグラム表示について知りたい:

- →ヒストグラム表示の簡単な見かたは次の通りです。
 - ① このあたりでグラフに著しく突出した部分が多い場合、画像は黒くつぶれ気味に写ります。
 - ② このあたりでグラフに著しく突出した部分が多い場合、画像は白くとび気味に写ります。
 - ③ ヒストグラムの緑色の部分は、スポット測光エリア内の輝度 分布です。



効果を比較しながら撮影する

4分割された画面上で露出補正またはホワイトバランスの効果を比較しながら撮影することができます。

1 INFOボタンを繰り返し押して、比較表示画面を 表示します。

応 「情報表示を切り換える」(P.39)

- 露出補正の比較画面が表示されます。
 とホワイトバランスの比較画面になります。
 ⑤を押して切り換えます。
- 2 ③⑤ またはダイヤルで設定値を選択し、◎ ボタンを押します。
 - 選択した設定値で、撮影できる状態になります。

♠ 注意

- M、BULBモードでは露出補正の設定はできません。
- ピクチャーモードのアートフィルターではこの機能は使用できません。
- ±3を越えると正しい露出表示がされません。



拡大表示の操作

被写体を拡大して、液晶モニタに表示することができます。MFで画像を拡大してピントの確認や調整をするのに便利です。







Fnボタン/ ⑤ 1023 **⑤** (プレビュー)

- 1 Fnボタン/○(プレビュー)ボタンを押して、拡大枠表示画面を表示します。
 - 拡大枠が表示されます。
 - この状態でシャッターボタンを半押しすると、AF ターゲットの設定にかかわらず拡大枠でピント合わせをします。(拡大枠AF)
- **2** ◎で枠を移動し、Fnボタン/**○**(プレビュー)ボタンを押します。
 - 枠の部分が拡大表示されます。
 - この状態でシャッターボタンを半押しすると、拡大したままピント合わせをします。
 - 🕟 ボタンを長押しすると、移動した拡大枠は中央に戻ります。
- **3** ダイヤルを回して、倍率(5倍/7倍/10倍/14倍)を切り換えます。
 - 拡大表示中も۞でスクロールすることができます。
 - ボタンを押す、またはFnボタン/●(プレビュー)ボタンを長押しすると、 拡大表示は解除されます。

₫ こんなときは

フォーカスリングを回しただけで、拡大表示したい:

№ 「MFアシスト」(P.108)

Fnボタン/●(プレビュー)ボタンを他の機能に設定してるときでも拡大表示したい:

→INFO ボタンで拡大枠表示にして、 ® ボタンを押します。 **L**含 「情報表示を切り換える」 (P.39)

露出

プログラム撮影


P

被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度をカメラが自動的に設 定する自動露出モードです。

MODEボタンを押しながらメインダイヤルを回し、 モードをPにします。



シャッターボタンを半押しすると、シャッター速度と絞り値がファインダとコントロールパネルに表示されます。

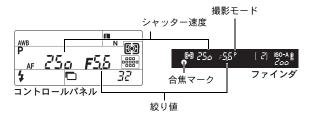

プログラムシフト (Ps)

Pモードのときメインダイヤル(またはサブダイヤル)を回すと、適正露出を維持したまま、絞り値とシャッター速度の組み合わせを変更できます(プログラムシフト)。



L② 「プログラム線図 (Pモード)」 (P.152)

- プログラムシフトは、撮影した後でも解除されません。解除するには、ファインダやコントロールパネルの**Ps**表示が消えるまでメインダイヤル(またはサブダイヤル)を回します。または、カメラの電源を一度切ります。
- フラッシュ使用時は、プログラムシフトはできません。

் こんなときは

シャッター速度と絞り値が点滅している:

→ 適正露出が得られません。詳しくは「露出警告表示」(**瓜**家 P.153) をご覧ください。

絞り値を設定すると、カメラが適正なシャッター速度を自動的に設定するオート露出モードです。絞りを開く(絞り値の数値を小さくする)ほど、ピントの合う範囲(被写界深度)が狭くなり、背景のボケが強くなります。絞りを絞る(絞り値の数値を大きくする)ほど、ピントの合う範囲が前後に広くなります。背景の描写に変化をつけたいときに、このモードをお使いください。

絞り値 (F値) を 小さくしたとき





絞り値 (F値) を 大きくしたとき

MODEボタンを押しながらメインダイヤルを 回してモードを▲にします。メインダイヤル (またはサブダイヤル)を回して絞り値を設定 します。

ファインダ





絞りを開きます (F値を小さくする)



絞りを絞ります (F値を大きくする)

₿ こんなときは

設定した絞り値での被写界深度を確認したい:

→「プレビュー機能」(**瓜**〒P.47) をご覧ください。

露出の調整間隔を変更したい:

- →1/3EV、1/2EV、1EVステップに変更できます。 📭 「露出ステップ」 (P.118) シャッター速度が点滅している:
- →適正露出が得られません。詳しくは「露出警告表示」(**D**3 P.153) をご覧ください。

4 露

シャッター速度を設定すると、カメラが適正な絞り値を自動的に設定するオート露出モードです。シャッター速度を速くして動きの中の一瞬をとらえたり、シャッター速度を遅くして躍動感を表現することができます。目的に応じて、シャッター速度を設定してください。

シ度と被まうまかを動体でよりでいまった。いかでいいまでいいまったがいいまったがあるさい。





MODEボタンを押しながらメインダイヤルを回してモードをSにします。メインダイヤル(またはサブダイヤル)を回して、シャッター速度を設定します。



コントロールパネル



シャッター速度が遅くなります



シャッター速度が速くなります

் こんなときは

画像がぶれる:

- →近接撮影や超望遠撮影では、画像がぶれやすくなります。シャッター速度をより速 く設定するか、一脚や三脚のご使用をおすすめします。
- →シャッター速度が遅いときには手ぶれしやすくなります。手ぶれ補正を使って手ぶれを抑えることができます。 LSS 「手ぶれ補正」(P.65)

露出の調整間隔を変更したい:


→1/3EV、1/2EV、1EVステップに変更できます。 **©** 「露出ステップ」(P.118)

絞り値が点滅している:

→適正露出が得られません。詳しくは「露出警告表示」(**L**愛 P.153) をご覧ください。

絞り値とシャッター速度を自分で設定します。適正露出との差は露出レベルイン ジケータで確認できます。このモードでは、適正露出にとらわれることなく、独 自の撮影意図を反映することができます。


MODEボタンを押しながらメインダイヤルを回し てモードをMにします。ダイヤルを回して絞り値お よびシャッター速度を設定します。

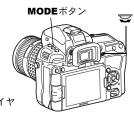

絞り値:メインダイヤルを回 シャッター速度:サブダイヤ して設定します。

ルを回して設定します。



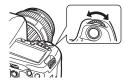

- 絞りの設定範囲はレンズにより異なります。
- シャッター速度は1/8000~60秒に設定できます。
- **M**モードでは露出レベルインジケータが表示されます。設定されている絞り値 とシャッター速度から算出される露出と、カメラが算出する適正露出との露出 差が、-3EV~+3EVの範囲で表示されます。±3EVを超える場合は、インジケー 夕全体が点滅します。

■●●■■ 露出アンダー

● ■ ■ 露出オーバー

□■・・■・・■・・■・・■・・■・・■□ 適正露出

画像のノイズについて

子の温度上昇や、撮像素子内部の駆動回路が熱源となり、本来撮像素子に光のあ たっていない部分にも電流を発生させてしまうためです。この現象は、高温の環 境でISO感度を上げたり、長秒時の露出で顕著に現れます。これらのノイズを軽 減するために、このカメラは長秒時ノイズ低減が働きます。

■ 「長秒時ノイズ低減」(P.77)

画像がぶれる:

- →シャッター速度を遅くして撮影するときは、一脚や三脚のご使用をおすすめします。
- →シャッター速度が遅いときには手ぶれしやすくなります。手ぶれ補正を使って手ぶ れを抑えることができます。 LGT 「手ぶれ補正」 (P.65)

露出の調整間隔を変更したい:

→1/3EV、1/2EV、1EVステップに変更できます。 📭 「露出ステップ」(P.118)

メインダイヤルとサブダイヤルの操作を入れ換えたい:

→ダイヤルで設定する機能を入れ換えることができます。 **©**3 「ダイヤル機能」 (P.109)

□ 注意

Mモードでは、露出補正はできません。

バルブ撮影

В

シャッターボタンを押している間露光し続けるバルブ撮影を行います。 別売のリモコン(RM-1)またはリモートケーブル(RM-CB1)を使ってバルブ撮 影することもできます。 ■37 「リモコンによるバルブ撮影」(P.64)

MODEボタンを押しながらダイヤルを回して[BULB]に設定します。

ファインダ、コントロールパネルにbuLbと表示さ れます。

bulb

■ こんなときは

- 一定時間経過後、バルブ撮影が自動で終了するようにしたい:
- →バルブ撮影の最長時間を設定できます。 C② 「BULBリミッター」(P.118)

MFで撮影中にピントが動かないようにしたい:

→露光中にフォーカスリングを回してもピントが動かないようにすることができま す。 📭 「BULB中MF」(P.108)

4 注意

バルブ撮影中は、以下の機能は使用できません。 連写/セルフタイマー撮影/AEブラケット撮影/手ぶれ補正/フラッシュブラ ケット/露出補正

露出

プレビュー機能

実際に絞りを動作させて、設定されている絞り値まで絞りこみ、ピントの合っている範囲(被写界深度)をファインダで確認することができます。

● (プレビュー) ボタンを押すと、設定された絞り値まで絞り込まれます。



測光方式の変更

()

このカメラはデジタルESP測光、中央重点平均測光、スポット測光など5つの測 光方式を備えています。撮影するシーンに応じて選択してください。

ダイレクトボタン

🔯 + 🕿

スーパーコンパネ

∞ ▶ 🗒:[測光]

メニュー

MENU → [卷] → [顧] → [測光]



設定中の表示



ファインダ



コントロールパネル

図 : デジタルESP測光⑥ : 中央重点平均測光

: スポット測光

□ ¼ / : スポット測光ハイライトコントロール
□ 5¼ : スポット測光シャドウコントロール

₪ デジタルESP測光

ライブビュー時は324分割(ファインダー撮影時49分割)測光し、それぞれの輝度、輝度差などを考慮して露出を演算します。通常はこのモードをおすすめします。AF連動機能を[AF連動ON]にすると、AFでピントを合わせたAFターゲットを中心に測光するパターンが稼動します。ファインダー撮影(位相差AF)で有効です。

(同) 中央重点平均測光

画面の中央部に重点を置いて、画面全域を平均測光します。 周辺部の輝度を露出に影響させたくないときに使います。



[●] スポット測光

画面中央の狭い範囲を測光します。デジタルESP測光で補正 しきれないような強い逆光シーンなどに適しています。

出 測光したポイントの露出がオーバーになるように設定しま す。白い被写体を白く表現したいときに使います。 測光範囲はスポット測光と同じです。




: 測光範囲

「可切りスポット測光シャドウコントロール

測光したポイントの露出がアンダーになるように設定します。黒い被写体を黒く表現 したいときに使います。測光範囲はスポット測光と同じです。

露出補正

撮影する被写体によっては、カメラが自動的に設定した露出を補正したほうがよ いときがあります。通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写っ てしまいますが、+に補正すると見たままの白を表現することができます。黒い 被写体を撮影するときは、逆に-に補正すると効果的です。露出は±5.0EVの範囲 で補正できます。

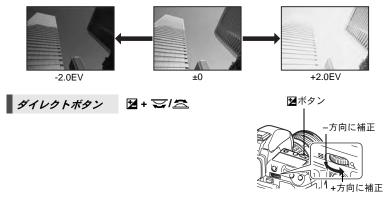

露出補正インジケータが表示されます。露出補正が0のときは、露出補正インジケータは表示されません。


1/3EVステップの場合

1/2EVステップの場合





補正範囲が露出補正インジケータをオーバーしているとき、ファインダとコントロールパネルのインジケータが点滅します。スーパーコンパネのインジケータは左右端に赤い◀♪が表示されます。

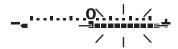

■ こんなときは

露出の調整間隔を変更したい:

- → 1/3EV、1/2EV、1EVステップに変更できます。 🔊 「露出ステップ」 (P.118) **ダイヤルの操作だけで露出補正をしたい**:

₩ 注意

- M、BULBモードでは、露出補正はできません。
- ±3を越えるとライブビューで正しく露出が表示されません。

AEロック

AEL

AEL/AFLボタンを使用すると、測光して検出した露出値を固定(AEロック)できます。露出を撮影する構図とは別に決めたいときに使います。

通常は、シャッターボタンの半押しでAF(ピント)とAE(露出値)の両方が固定されますが、AEL/AFLボタンを押して露出のみを固定することができます。

測光値を固定したいところでAEL/AFLボタンを押すと、露出が固定されます。

• もう一度 **AEL/AFL**ボタンを押すと、**AE**ロックが 解除されます。



AEロック

150 - 55° [2] 150-A [
ファインダ

AEL/AFLボタンを押している間だけ露出を固定したい:

I© 「AEL/AFL MEMO」 (P.111)

AEL/AFLボタンとシャッターボタンを同時に押しにくい:

→ Δ EL/AFLボタンと Fn ボタンの機能を交換することができます。 障 「願**≑**回」(P.113)

決まった測光方式でAEロックしたい:

→AEロックで露出を固定するときの測光方式を設定しておくことができます。 「AEL測光モード」 (P.118)

AEブラケット撮影

1コマごとに自動的に露出を変えて撮影します。露出をどの程度変化させるか(露 出量と補正ステップ)を設定できるので、逆光や夕景などの適正露出を得にくい 条件や露出補正量に迷ったときでも、気に入った一枚を残すことができます。適 正~-補正~+補正の順に撮影されます。

例) BKT設定が[3F 1.0EV]の場合







+1 0FV

補正量:0.3・0.5・0.7・1.0 撮影枚数:2枚/3枚/5枚/7枚

- 撮影枚数によって、選択できる補正量が異なります。
- 補正量、撮影枚数は露出ステップを変更すると変わります。 **啐** 「露出ステップ」(P.118)


ダイレクトボタン

MODE + AF > □ / △

| メニュー

MENU ▶ [凸] ▶ [ブラケット撮影] ▶ [AE BKT]

設定中の表示

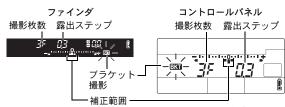

撮影中は残りのコマの露出量が点滅します。

撮影します。

- 単写モードでは、シャッターボタンを全押しするごとに、露出を変えて撮影します。
- 連写モードでは、設定した撮影枚数を撮り終えるまで、シャッターボタンを全押しし続けます。
- シャッターボタンから指を離すと、ブラケット撮影が一時中断されます。一時中断したときはファインダとコントロールパネルに BKT が点滅し、スーパーコンパネに BKT が緑で表示されます。

撮影モードによる補正の方法

設定している撮影モードによって、AEブラケット撮影で補正される方法が異なります。

Pモード:絞り値とシャッター速度

▲モード:シャッター速度

Sモード:絞り値 **M**モード:シャッター速度

₿ こんなときは

補正した露出を中心にAEブラケット撮影をしたい:

→露出補正値を設定した状態で、AEブラケットを設定してください。すでに補正されている値を中心としてAEブラケット撮影が行われます。

ISO感度の設定

ISO

ISO感度は数値が大きいほど感度が高く、より暗いところでの撮影が可能になりますが、感度が高くなるにつれ画像が粗くなります。

ダイレクトボタン

ISO > ₩/A

スーパーコンパネ

[オート] :撮影状況に応じて自動的に感度が変わります。ISOオート設定で、基

変わります。ISOオート設定で、基準値(適正露出が得られる撮影状況で通常使用する値)と上限値(自動的に変わる感度の上限値)を設定で

きます。 📭 「ISO オート設定」

(P.118)

[100~6400]: ISO感度を固定します。ISOステップは1/3EVまたは1EVステップ

で設定します。 **№** 「ISO感度ステップ」(P.118)




ファインダ



表示されます。

コントロールパネル

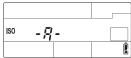

オート: ISO-A

100: //

6400 : 5400

-8laa Rynn

125、1250はファインダでは120、1200と表示されます。

設定後の表示

ファインダ



コントロールパネル



オートに設定しているときは、 ISO-Aとカメラが判断したISO 値が表示されます。オート以外 の設定ではISOと設定値が表示 されます。3200以上に設定する とISOが点滅します。

オート以外の設定ではISOと表 示されます。3200以上に設定す るとISOが点滅します。

₫ こんなときは

Mモードでも自動的に適正ISOになるようにしたい:

→通常、Mモードではオートの設定は使用できませんが、すべての撮影モードで使え るようにできます。 **L**② 「ISOオート有効」 (P.118)

ISOブラケット撮影

撮影時のシャッター速度と絞り値を固定したまま、ISO感度を自動的に変えてブ ラケット撮影します。1回の撮影で露出の異なる3枚の画像が、設定したISO感度 (オート設定時は適正ISO) ~-補正~+補正の順に記録されます。

補正量:0.3・0.7・1.0

• ISOステップの設定に関わらず、補正量は1/3EVステップになります。

撮影枚数:3枚

×=ュー

MENU ▶ [点] ▶ [ブラケット撮影] ▶ [ISO BKT]

📭 注意

- [ISOオート設定]で設定した上限値とは関係なくブラケット撮影が行われます。
- ピクチャーモードのアートフィルターでは、この機能は使用できません。

多重露出撮影

複数コマの画像を重ねて合成し、1つの画像として保存します。保存時に設定さ れている画質モードで保存されます。

撮影をしながら合成する方法と、撮影した画像を再生モードで合成する方法の2 種類があります。

多重露出

撮影モードで、最大4コマの撮影画像を重ねて合成し、1つの画像として保存しま す。すでに保存されているRAW形式の画像に撮影画像を重ねて合成することも できます。

[コマ数] :撮影回数を[2コマ][3コマ][4コマ]から設定します。

[自動ゲイン補正]: [ON] に設定すると、各コマの明るさを「1 /撮影回数」にし てから合成します。[OFF]に設定すると、各コマの明るさのま

まで合成します。

[再生画+多重] : **[ON]** に設定すると、カードに記録された RAW 形式の画像に

重ねて多重露出撮影ができます。撮影した画像は別の画像と して保存されます。撮影回数は設定した[コマ数]より1回少な

くなります。

画像合成

再生モードで、最大4コマのRAW形式の画像を重ねて合成し、1つの画像として 保存します。 **©** 「画像合成」(P.100)

メニュー


MENU → [応] → [多重露出]

設定中の表示

多重露出を設定するとコントロールパネルとスー パーコンパネに 一が表示されます。 撮影を中断し たときは 🖬 が点滅し、スーパーコンパネには 🖪 が緑で表示されます。



コントロールパネル

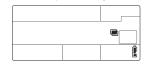

₫ こんなときは

撮影途中の画像を取り消したい:

→ mボタンを押すと、直前に撮影した画像が取り消されます。

1コマずつ構図を確認しながら多重露出撮影したい:

→ライブビュー撮影します。液晶モニタに途中の合成画像が半透過で表示されるの で、合成位置を確認しながら撮影できます。

5コマ以上撮影画像を合成したい:

→画像をRAW形式で保存し、繰り返し[再生画+多重]で多重露出撮影すると、5コマ以 上の撮影画像の合成が可能です。

♠ 注意

- 多重露出を設定すると、自動的に[スリープ時間]は[OFF]に設定されます。
- •他のカメラで撮影したRAW形式の画像は、撮影画像を合成できません。
- [再生画+多重]を[ON]に設定し、RAW形式の画像を選択するときに表示される画像は、撮影時の設定で現像されたものです。
- 撮影に関する設定は、多重露出撮影を解除してから行ってください。一部設定できない機能があります。
- 次の場合は1枚目以降の多重露出が自動的に解除されます。
 電源を切る/▶ボタンを押す/MENUボタンを押す/紹ボタンを押す/電池 残量がなくなる/カードの切り換え/液晶モニタを収納/USBケーブル、AVケーブルおよびHDMIミニケーブルの挿入
- 多重露出撮影の1コマ目の情報が、撮影情報として表示されます。
- ピクチャーモードがAPIへAPIに設定されているとき、マイセット撮影、♪・/・●
 では多重露出撮影はできません。

ピント合わせ/撮影機能

AF方式の選択

AF

フォーカスモードにはS-AF、C-AF、MFの3つのモードがあります。 S-AFとMF、C-AFとMFを組み合わせて撮影することもできます。

ダイレクトボタン

AF+🐷

スーパーコンパネ




設定中の表示

ファインダ

™ ERF Q

コントロールパネル

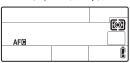

S-AF (シングルAF)

シャッターボタンを半押ししたときに1回のピント合わせ動作をします。 ピントがうまく合わなかったときは、シャッターボタンを離してもう一度半押し してください。静物や動きの激しくない被写体を撮影するのに適しています。

シャッターボタンを半押しします。

ファインダ

- ピントが固定され、ファインダ内の合焦マークが 点灯します。
- ピピッと、ピントが合ったことを知らせる音がし 合焦マークます。

© 250 +5,6° (2) 180-A@ 200

₫ こんなときは

暗い場所だとAFではピントを合わせにくい:

→内蔵フラッシュをAFイルミネータとして機能させると、AFではピントが合わせに くい暗いところでもピントが合いやすくなります。 LSF 「AFイルミネータ」(P.108)

AF方式をすばやくMFモードに切り換えたい:

→ Fn ボタン、[11]ボタン、または (プレビュー) ボタンに[MF切換]を登録すると、 ボタンを押すだけでMFモードに切り換えられます。 C② 「ボタン機能」(P.111)

ピントが合わない状態でも撮影できるようにしたい:

→「レリーズ優先S、レリーズ優先C」(**瓜**〒P.113) をご覧ください。

ファインダ内のAFターゲット合焦点灯を消したい:

→ピントが合うとファインダ内でAFターゲットが赤く点灯します。点灯しないようにすることもできます。 LS 「AFターゲット表示」 (P.109)

C-AF (コンティニュアスAF)

シャッターボタンを半押ししている間、ピント合わせの動作を繰り返します。被 写体が動いている場合は、予測してピントを合わせます(動体予測)。撮影距離 が絶えず変化する被写体の撮影に適しています。

シャッターボタンを半押しし続けます。

- 被写体にピントが合い、固定されると、ファインダに合焦マークが点灯します。
- ピントが合ってもAFターゲットは点灯しません。
- カメラはピント合わせの動作を繰り返し、被写体が移動したり構図を変えても、 ピントを追います。
- ピピッと、ピントが合ったことを知らせる音がします。3回目のAFからは、ピントが合っても音はしません。

் こんなときは

被写体の前を何かが横切った場合でもピント合わせしてしまうのが煩わしい:

→被写体距離が変化しても、すぐに追従してピント合わせしないように設定できます。 📭 「AFロックオン」(P.108)

MF (マニュアルフォーカス)

任意の位置に手動でピントを合わせることができます。

フォーカスリングを回して、ピントを合わせま す。



₫ こんなときは

フォーカスリングの回転方向を変えたい:

→フォーカスリングの回転方向を選択し、ピントの移動方向を切り換えることができます。 LS 「フォーカスリング」 (P.108)

ピントが合っているか知りたい(フォーカスエイド):

→フォーカスリングを回してピントが合うと、合焦マークが点灯します。[AFターゲット選択]で[::::]を設定している場合は、中央のAFターゲットでのピントが選択されます。(ファインダー撮影時のみ)

細部にピントを合わせたい(MFアシスト):

→ライブビュー撮影時にフォーカスリングを回すと、自動的に被写体を拡大表示するように設定できます。 LST 「MFアシスト」 (P.108)

S-AFモードとMFモードの併用(S-AF+MF)

S-AFモードでAFした後に、フォーカスリングを回してマニュアル操作でピントを微調整できます。

シャッターボタンを半押ししてAFが合ったら、フォーカスリングを回してピントの微調整をします。

₽ 注意

• フォーカスリングで微調整した後でシャッターボタンを押しなおすと、AFが作動し、微調整はキャンセルされます。

C-AFモードとMFモードの併用(C-AF+MF)

あらかじめフォーカスリングでピント合わせをしておいて、シャッターボタンを 半押しするとC-AFモードの動作をします。

- シャッターボタンを押している間は、MFは使用できません。
- シャッターボタンを押していないときは、MFでピント合わせできます。

் こんなときは

C-AFモードでも手動でピントの微調整をしたい:

→ AEL/AFLボタンで手動でC-AFが動作するように設定できます。 LST 「AEL/AFLモード」 (P.110)

₽ 注意

フォーカスリングで微調整した後でシャッターボタンを押しなおすと、AFが作動し、微調整はキャンセルされます。


3


このカメラは、オートフォーカスで被写体にピントを合わせるためのAFターゲットが11点あります。被写体や構図にあわせて最適なAFターゲットモードを選択して撮影します。

AFターゲットモードは、すべてのAFターゲットを使ってAFを行う「オールターゲットAFモード」と、選択した1点を中心にAFを行う「シングルターゲットAFモード」があります。

[:::]オールターゲットAFモード

11点のAFターゲットの中から一番手前にある被写体にあわせて、カメラが自動的にピント合わせをします。動き回る被写体やピント合わせをカメラまかせにして撮影するときに適しています。

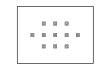


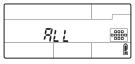

[·]シングルターゲットAFモード ([·]sスモールシングルターゲットAFモード)


選択した1つのAFターゲットでピント合わせをします。構図を決めて正確にピント合わせをしたいときに便利です。[・]では1点のAFターゲットよりやや広い範囲でピント合わせをしますが、その範囲をAFターゲット内のみに設定することもできます。 [AFターゲットサイズ]で[小]を選択すると、選択肢の表示が[・]sになります。 [SF 「AFターゲットサイズ」(P.109)



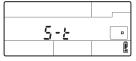


[·:·]ダイナミックシングルターゲットAFモード

選択した1つのAFターゲットでピント合わせができない場合は、隣り合ったAFターゲットでピント合わせをします。

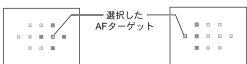



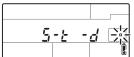

ボタンから指を離すと現在設定しているAFターゲットが点灯します。[・]または[::・]の場合は、その状態から使用するAFターゲットを選択できます。操作については、次項「AFターゲットの位置を選択する」(『全で P.59)の手順2をご覧ください。



スーパーコンパネ

⊗ ト (□:[AFターゲット 選択] ト [・・・] + 益

• [•]または[·••]設定時は、ダイヤルを回してAFターゲットを選択します。

メニュー


MENU ▶ [巻] ▶ [劉] ▶ [AFターゲット選択]

• [•]または[•••]設定時は、のでAFターゲットを選択します。

AFターゲットの位置を選択する

シングルターゲットAFモードで使用するAFターゲットを選択します。

- 1 [・・・]ボタンを押して指を離すと、AFターゲットを選択できる状態になります。
- **2** メインダイヤルまたはサブダイヤル、十字ボタンを操作して、AFターゲットを選択します。
 - メインダイヤルは ②⑤ 方向、サブダイヤルは ⑥方向に移動します。
 - ボタンを押すとAFターゲットの位置が中央に 戻ります。

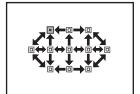

் こんなときは

AFターゲットを選択操作するときの動作を選びたい:

- → AFターゲットを選択するときの、ダイヤルと十字ボタン操作の動きを変更することができます。 เชิ 「[・・・]循環選択」 (P.107)
- [・・・]ボタンを押さないで十字ボタンだけでAFターゲットの位置を選択したい:
- →シャッターボタンを半押しして離した後、十字ボタンを押してAFターゲットの位置を変更することができます。 ©3 「ボタン機能」(P.111)

任意の場所でAFしたい:

→拡大枠の位置と大きさでAFできます。 📭 「拡大表示の操作」(P.41)

♠ 注意

ライブビューでは、ダイナミックシングルターゲットAFモードは使用できません。

3

よく使うAFターゲットモードと、そのAFターゲットの位置を登録しておくことができます。登録した状態(ホームポジションと呼びます)を瞬時に呼び出して撮影することができます。

メニュー

MENU ▶ [卷] ▶ [[M] ▶ [[····]HOME登録]

登録する

- AFターゲットの位置を選択して、[OK]ボタンを押します。
 - ボタンを押したときの状態でホームポジションが登録されます。
 - ダイレクトボタンから操作した場合はホーム ポジションの登録はできません。



登録中であることを示します。

撮影する

この機能を使うには、あらかじめ Fn ボタン、[•••]ボタンまたは**◇**(プレビュー)ボタンのいずれかに[[•••]HOME登録]機能を割り当てておきます。『☞「ボタン機能」(P.111)

- 1 [[•••]HOME登録]機能を割り当てたボタンを押します。
 - 登録したホームポジションになります。再度押すと、元のAFターゲットモードに戻ります。
- ♠ 注意
 - ホームポジション登録では、AFターゲットサイズの状態は記憶されません。

連写



単写□ 一度のシャッターボタンの全押しで、1コマだけ撮影されます(通常の撮影モード、1コマ撮影)。

連写H□→H シャッターボタンを押している間、約5コマ/秒で連続撮影できます (S-AF、MF時)。

連写L□L シャッターボタンを押している間、設定した速度(瓜舎「□」L設定」 (P.113)) で連続撮影できます。

• 連写のときは、シャッターボタンを全押ししている間は連写が続きます。指を離すと連写は止まります。



連続撮影可能枚数

ピント・露出・ホワイトバランスは、最初の1コマで固定されます(S-AF、MF時)。

♠ 注意

連写中、電池の消耗により電池残量マークが点滅すると、撮影を中止してカードに記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録できない場合があります。


設定方法

ダイレクトボタン

スーパーコンパネ



設定中の表示

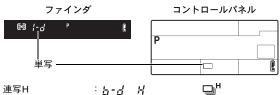

低振動モードの表示:

ファインダ・コントロールパネルでは表示の点滅が、スーパーコンパネでは◆マークが低振動モードであることを示します。

3

シャッターボタンを押してから、12秒後にシャッターが切れるセルフタイマーと、2秒後にシャッターが切れるセルフタイマーがあります。セルフタイマー撮影の際は、カメラを三脚にしっかりと固定してください。

設定方法は「連写」(**瓜**3 P.61) をご覧ください。

シャッターボタンを全押しします。

- ・ ご12sの場合:セルフタイマーランプが約10秒間
 - 点灯し、さらに約2秒間点滅した
 - 後、撮影されます。
- * 2sの場合 : セルフタイマーランプが約 2 秒間 点滅した後、撮影されます。
- 作動中のセルフタイマーを中止するには、 (*)(*)/□ ボタンを押します。




♠ 注意

• カメラの前でシャッターボタンを押さないでください。ピント合わせはシャッターボタンを半押ししたときに行われるので、カメラの前に立ってシャッターボタンを押すとピントがぼける原因になります。

アイピースシャッター

ファインダから顔を離して撮影するときは、ファインダから入る光で露出が変わらないように、アイピースシャッターを閉じてファインダを塞ぎます。アイピースシャッターレバーを上げてください。

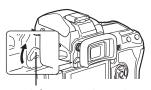

アイピースシャッターレバー

リモコン撮影

別売のリモコン(RM-1)を使って撮影します。記念写真を撮るときや、夜景撮 影など、カメラに触れないでシャッターを切りたい場合に便利です。

リモコンのシャッターボタンを押して、すぐにシャッターが切れるモードと2秒 後にシャッターが切れるモード(2秒タイマー)の2つがあります。 またリモコン バルブ撮影も可能です。

設定方法は「連写」(**L**② P.61) をご覧ください。

アイピースシャッター(ISTP.62)

カメラを三脚などでしっかりと固定し、リモコン をカメラのリモコン受信センサーに向け、リモコ ンのシャッターボタンを押します。

♠Osの場合 : ピントと露出が固定され、カメラ のリモコンランプが点滅して、

シャッターが切れます。

42sの場合 : ピントと露出が固定され、カメラ

のリモコンランプが点滅し、約2秒 後にシャッターが切れます。




リモコン受信センサー

リモコンの有効範囲

リモコンは、有効範囲の中でカメラに向けて使ってください。

リモコン受信センサーに太陽などの強い光があたっていたり、蛍光灯やネオンラ ンプが近くにあるときは、リモコンの有効範囲が狭くなり、受信しにくくなるこ とがあります。

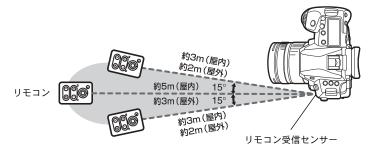

能

₫ こんなときは

リモコンのシャッターボタンを押してもリモコンランプが点滅しない:

- →リモコン受光部に強い光があたっているので、リモコン信号が届いていません。カメラに近付いて、再度リモコンのシャッターボタンを押してください。
- →カメラから離れすぎているため、リモコン信号が届いていません。カメラに近づいて、再度リモコンのシャッターボタンを押してください。
- →リモコン信号が混信しています。リモコンとカメラを向かい合わせ、リモコンのCH ボタンとズームボタンのWまたはTを同時に、カメラのリモコンランプが点滅する か受信音が鳴るまで、3秒以上押し続けます。

リモコンモードを解除したい:

→リモコンモードは撮影後も自動的には解除されません。***/心/□**ボタンを押して、**[□]** (単写) などに設定してください。

カメラのシャッターボタンを使って撮影したい:

→ リモコンモードでも、カメラのシャッターボタンを押すと、シャッターを切ること ができます。

₽ 注意

- ピントが合わないときは、シャッターが切れません。
- 明るいときは、リモコンランプの点滅が見えにくくなり、撮影されたのかどうか確認できないことがあります。
- リモコンを使ってのズーム操作はできません。

リモコンによるバルブ撮影

MODEボタンを押しながらメインダイヤルを回し、[BULB]に設定します。 © 「バルブ撮影」(P.46)

Wボタンを押すとシャッターが 開きます。

「BULBリミッター」(瓜舎 P.118)で設定した時間が経過すると、自動的にシャッターが閉じます。



- Tボタンを押すとシャッター が閉じます。

3

低振動モード

ミラーアップ後、少し時間を空けてシャッターが切れるように設定できます。カメラぶれを最小限に抑えた撮影をすることができます。顕微鏡撮影や超望遠レンズでの撮影など、ミラーアップのショックが気になる場面で使います。

- 1 MENU ▶ [巻] ▶ [顧] ▶ [低振動モード [♦]]
- 2 ミラーアップ後から撮影されるまでの時間を1/8~30秒から選択し、⊗ボタンを押します。
- 3 撮影機能(単写/連写/セルフタイマー撮影/リモコン撮影)に低振動モードがそれぞれ追加されます。設定方法は「連写」(□③P.61)をご覧ください。

手ぶれ補正

IS

被写体が暗い場面や、高倍率撮影などで起きやすい手ぶれを抑えることができます。

OFF 手ぶれを補正しません。

- **I.S. 1** 手ぶれを補正します。
- **I.S. 2** カメラの横方向の流し撮りをするときに使います。横方向の手ぶれ補正 機能を停止し、縦方向の手ぶれのみ補正します。
- **I.S. 3** カメラの縦方向の流し撮りをするときに使います。縦方向の手ぶれ補正機能を停止し、横方向の手ぶれのみ補正します。

スーパーコンパネ

(is] : (S

メニュー

MENU ▶ [応] ▶ [手ぶれ補正]

焦点距離の設定について

レンズの焦点距離をあらかじめ設定することで、フォーサーズシステム以外のレンズでも手ぶれ補正機能を使うことができます。フォーサーズシステムレンズ装着時は、この設定は無効です。

- 1 手ぶれ補正設定中に
 ヹボタンを押します。
- 2 ダイヤルまたは<a>③ で焦点距離を設定し、<a>⑥
 を押します。



- レンズの焦点距離、またはその数値に一番近い値を選択してください。
- Fnに[I.S.]を割り付けて、ダイレクトボタンとして使うことができます。

♠ 注意

- 手ぶれが大きすぎるときやシャッター速度が極端に遅い場合、手ぶれが補正しきれないことがあります。このときは三脚を使用して撮影してください。
- 三脚使用時は[手ぶれ補正]を[OFF]に設定してください。
- 手ぶれ補正機能付きのレンズを使用している場合は、レンズまたはカメラのいずれかの手ぶれ補正機能をオフにしてください。
- 手ぶれ補正を[I.S.1]/[I.S.2]/[I.S.3]に設定している場合、電源を切ったときに カメラが振動します。これは手ぶれ補正機構の初期化動作で、この動作を行わな いと、適正な補正効果が得られない場合があります。
- 液晶モニタの手ぶれ補正アイコンが赤く点滅したときは、手ぶれ補正機能の故障です。その状態で撮影すると、構図がずれることがあります。当社修理センターまたはサービスステーションにご相談ください。

4 画質/色合い/仕上がり


画質モードの選択

撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホームページ用など、用途に合わせて画質モードを選択します。

記録形式

JPEG

JPEG形式の画像では、画像サイズ(**I**、**M**、**S**)と圧縮率(SF、F、N、B)の組み合わせを選択します。画像はピクセル(点)の集まりでできていて、ピクセル数が少ない画像を拡大するとモザイク状に表示されます。ピクセル数が多い画像は1枚の画像のファイルサイズ(データの量)が大きくなり、カードに記録できる枚数が少なくなります。また圧縮率が高いほどファイルサイズは小さくなりますが、画像を表示したときに粗く見えます。

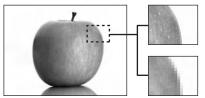

画像サイズが大きい場合

画像サイズが小さい場合

画像が精細になる

				圧縮率			
	用途	画像サイズ	ピクセル サイズ	SF (Super Fine) 1/2.7	F (Fine) 1/4	N (Normal) 1/8	B (Basic) 1/12
\mathbf{A}	A	(Large)	4032 × 3024	■ SF	□ F	N	■B
T	プリントサ イズに合わ せて選択 小さいプリ ントや・ジ ムページ用	M (Middle)	3200 × 2400	MSF	MF	MN	Мв
			2560 × 1920				
			1600 × 1200				
			1280 × 960	SSF	₿F	SN	S B
			1024 × 768				
		S (Small)	640 × 480				

ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換などの処理を行っていない未加工のデータです。パソコンで画像として表示するには、OLYMPUS Viewer 2 または [ib] を使います。他のカメラで再生したり、一般のソフトウェアでの表示、プリント予約はできません。拡張子は「.ORF」です。

RAW画像をこのカメラで編集し、JPEGデータとして保存することができます。 「画像編集」(P.98)

画質モードの設定方法

JPEG

JPEGは3種類の画像サイズ (■、図、図)と4種類の圧縮率 (SF、F、N、B) を 組み合わせた12通りの設定から4通りを登録して使います。 ጮ 「画質設定」 (P.121)

画像サイズ M、 S は、さらにピクセルサイズを変えることができます。 「ピクセルサイズ」 (P.121)

JPEG+RAW

1回の撮影でJPEGとRAWの2種類の画像を同時に記録します。

RAW

RAW形式で画像を記録します。

例) **■**F/**■**N/**■**N/**■**N/**■**Nを登録した場合に使用できる9つの画質モード

RAW : RAW

JPEG : UF/UN/MN/SN

JPEG+RAW: <a>IF+RAW <a>IN+RAW <a>IN+

スーパーコンパネ

∞ ▶ ②:[画質モード]

メニュー

MENU ▶ [♣] ▶ [画質モード]

் こんなときは

画質モードをすばやく設定したい:

→ Fnボタン、[••]ボタン、または⑤(プレビュー)ボタンのいずれかに[RAW◀:-]を設定すると、ボタンを押しながらダイヤルを回して画質モードを切り換えられるようになります。

ボタンを押すたびにRAWデータを同時に記録する かどうかを切り換えられます。 **©**る 「ボタン機能」 (P.111)

静止画 静止画 Aービー UIF UIN MIN SIN 戻る・個別 決定・OK

₹NATURAL

RGB ± 0 8 NORM

OFF IS

A±0

S-AF [-:::-]

arge Normal

AUTO G±0 S±0 C±0

P 画質モード

AUTO

各画質モードでのファイル容量、撮影枚数が知りたい:

→「画質モードとファイル容量、撮影可能枚数」(📭 P.156)

アスペクト比を設定する

撮影時のアスペクト比 (横 × 縦) を変更します。撮影目的に応じた縦横比を**[4:3]** (基準) /**[16:9]/[3:2]/[6:6]/[5:4]/[7:6]/[6:5]/[7:5]/[3:4]**から選びます。JPEG形式の画像は、アスペクト比に応じてトリミングされて保存されます。

スーパーコンパネ

メニュー

MENU ▶ [宀] ▶ [アスペクト比設定]

₽ 注意

- RAW 画像はトリミングされずに、撮影時のアスペクト比情報が付加された状態で記録されます。
- RAW画像再生時は、アスペクト比に応じた枠が表示されます。

■ こんなときは

撮影した画像のアスペクト比を変更したい:

→画像のアスペクト比が[4:3]の場合のみ、アスペクト比変換が可能です。
□3 「画像編集」(P.98)

撮影した画像をトリミングしたい:

→ 画像のアスペクト比が [4:3] の場合のみ、トリミングが可能です。 ©3 「画像編集」 (P.98)

ファインダ撮影時にも[アスペクト比設定]を反映させたい:

→ [アスペクト反映]で[ALL]を設定します。 ©3 「アスペクト反映」(P.121)

ホワイトバランスの選択

被写体は光源によって色が変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽があたっているときと、電球の灯りがあたっているときでは、それぞれの白が違います。デジタルカメラでは、デジタル演算処理により白が白らしくなるように調節します。これをホワイトバランスといいます。ホワイトバランスには、4つの設定があります。

オートホワイトバランス [オート]

自動的に画像の白い部分を判断して全体の色のバランスを調節します。 通常はこのモードをお使いください。

プリセットホワイトバランス [※][介。][⇔][※][※][※][※][wɒ≯]

光源別に7種類の色温度がプリセットされています。夕焼けをより赤く撮りたいときや暖かみのある電球色を表現したいときなどにはプリセットホワイトバランスで撮影してください。

カスタムホワイトバランス [CWB]

2000K~14000Kの範囲で色温度を設定して使用します。色温度については「ホワイトバランス色温度」(瓜舎 P.155)をご覧ください。

ワンタッチホワイトバランス [↩][↩][↩][↩]

カメラを白紙などの白い物に向けて、ホワイトバランスを設定します。設定されたホワイトバランスは、プリセットホワイトバランスの値の1つとしてカメラに記憶されます。

WBモード	適した撮影シーン
オート	一般的なほとんどの撮影シーン(画面内に白に近い色が存在する撮影シーン)。通常はこのモードをお使いください。
※ 5300K	晴天の日に屋外で撮るとき、夕焼けを赤く撮るとき、花火を撮るとき
<u>↑</u> 7500K	晴天の日に屋外の日陰で撮るとき
△ 6000K	曇天の日に屋外で撮るとき
-Д- 3000K	電球に照らされている被写体を撮るとき
₩ 4000K	蛍光灯に照らされている被写体を撮るとき
÷₩₿	水中で撮るとき
wB ≯ 5500K	フラッシュ撮影のとき
□~□	ワンタッチホワイトバランスで設定した色温度。 IST 「ワンタッチホワイトバランスの設定」(P.73)
CWB	カスタムホワイトバランスで設定した色温度。2000K〜14000Kの範囲で設定できます。未設定時は5400Kに設定されています。

ダイレクトボタン

WB + ₩/≈

スーパーコンパネ

∞ ▶ ۞:[ホワイトバランス]

カスタムホワイトバランスは[CWB]を選び、対ボタンを押しながらダイヤルを回して設定します。



MENU → [*。] → [26] → [WBモード]



設定中の表示

ファインダ



カスタムホワイトバランス のときは色温度が表示されます。



-月-:AWB

-5h- 心 -cl - : Φ -l Я- : 泰

--- : 崇

-FL - : **\$** 0-1 : \(\text{Q}\) 0-2 0-3 : \(\text{Q}\) 0-3 0-4 : \(\text{Q}\) 0-4

5Yoo: K 5Yoo

コントロールパネル

■ こんなときは

白くないものが白くなった:

→オートホワイトバランスでは、画面に白に近い色がまったくない場合は、正しいホワイトバランスが測定されないことがあります。プリセットホワイトバランスかワンタッチホワイトバランスを試してください。

光源センサー

このカメラは、撮影する環境の光源を判定するために、光源センサーを備えています。赤外光と可視光を測光・演算し、太陽光・蛍光灯・フラッドランプ・ブルーフラットランプなどの判定をします。撮影時には、センサー部を手で覆ったり、陰にならないように注意してください。



オートホワイトバランス、プリセットホワイトバランス、ワンタッチホワイトバランスそれぞれに、補正値を設定して微調整できます。

ダイレクトボタン WB+団ト会:

WB + 図 ▶ 叁:A方向の補正/ 🐷:G方向の補正

• サブダイヤルでA方向、メインダイヤルでG方向の設定をします。

スーパーコンパネ

メニュー

MENU → [巻] → [顧] → [WBモード]

補正したいホワイトバランスを選択し、∅を押します。

A方向(赤-青)で補正する場合

現在のホワイトバランスの値に対し、+方向で赤味がかり、-方向で青味がかった画像になります。

G方向(緑-赤紫)で補正する場合

現在のホワイトバランスの値に対し、+方向で緑の 色味が増し、-方向で赤紫がかった画像になります。


• それぞれ7段階の補正が可能です。




ダイレクトボタンでの 設定画面

設定中の表示

例1) A方向、G方向それぞれで-方向の補正をしている場合

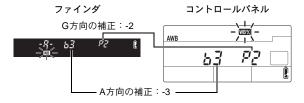

例2) A方向、G方向それぞれで+方向の補正をしている場合

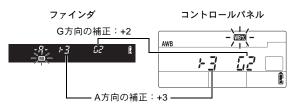

₫ こんなときは

補正したホワイトバランスを確認したい:

→補正値を設定した後、試し撮りをするために被写体にカメラを向けます。AEL/AFL ボタンを押すと、設定したホワイトバランスの条件で撮影したサンプル画像が表示 されます。

すべてのホワイトバランスモードを一括して補正したい:

→「全WBモード補正」(**瓜** P.120) をご覧ください。

ワンタッチホワイトバランスの設定

プリセットホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いを設定します。撮影する光源で照らされた白い紙などにカメラを向けてホワイトバランスを測定することにより、実際の撮影状況に最適なホワイトバランスをカメラに記憶させることができます。自然光だけでなく、複数の異なる色温度の光源に照らされた被写体の撮影などに有効です。

[ボタン機能]で、あらかじめFnボタン、[・・・]ボタン、または(つ) (プレビュー) ボタンのいずれかを「ワンタッチWB]に設定しておきます。(CS P.111)

- 1 カメラを白い紙に向けます。
 - 紙はファインダいっぱいになるように置き、影の部分ができないようにしてください。
- **2** [ワンタッチWB]に設定したボタンを押しながら、シャッターボタンを押します。
 - ワンタッチホワイトバランス画面が表示されます。
- 3 [□]~[□]を選択して、⊗ボタンを押します。
 - ホワイトバランスが登録されます。
 - 登録されたホワイトバランスは、プリセットホワイトバランスのひとつとして、 カメラに記憶されます。電源を切っても消去されません。
 - WBボタンを押して[□]]~[□]を選択し、
 プボタンを押すことで、ホワイトバランスを登録することもできます。

🗈 こんなときは

シャッターボタンを押したら、[不適切なデータです 撮り直してください]と表示された:

→白い部分の面積が足りないとき、明るすぎるとき、暗すぎるとき、極端な色味がついているときは、ホワイトバランスは登録できません。絞り、シャッター速度などの撮影条件を変えて、再度、手順1からやりなおしてください。

1回の撮影で、1つの補正方向に対して色合い(ホワイトバランス)を変えた3枚 の画像を自動的に作成します。カードには、カメラの設定で撮影された画像と、 その画像から色合いを変更した画像が記録されます。

ダイレクトボタン

WB + MODE > < : A-B方向の補正ステップ/ **〒:G-M方向の補正ステップ**


サブダイヤルでA-B方向、メインダイヤルでG-M方向の設定をします。

メニュー

MENU ▶ [ぬ] ▶ [ブラケット撮影] ▶ [WB BKT]

設定中の表示

ダイレクトボタンでの表示

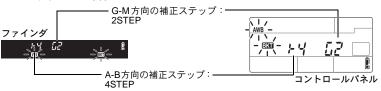

- 補正ステップはA-B(赤-青)方向、G-M(緑-赤紫) 方向それぞれ[OFF]/[3F 2STEP]/[3F 4STEP]/[3F **6STEP1**から選択します。
- •1回の撮影で、1つの補正方向に対して3コマの画 像を作成します。

メニュー使用時



■ こんなときは

補正したホワイトバランスを中心にWBブラケット撮影をしたい:

→WB補正をした状態で、WBブラケットを設定してください。すでに補正されている 値を中心としてWBブラケット撮影が行われます。

♠ 注意

- WBブラケット撮影では、カメラのメモリとカードに設定枚数以上の空きがない と、撮影ができません。
- ピクチャーモードのアートフィルターでは、この機能は使用できません。

ピクチャーモード

アートフィルターや、画像の仕上がりを撮影目的に応じて選択することができま す。また色調(仕上がり)は、個別にコントラストやシャープネスなどの画像パ ラメータを微調整することもできます。調整したパラメータは各仕上がり項目ご とに記録されます。

スーパーコンパネ

メニュー

MENU ▶ [♣] ▶ [ピクチャーモード]

:撮影シーンに合った印象的な仕上がりになります。 [入i-FINISH]

[XVIVID] : 色鮮やかに仕上げます。 [NATURAL] : 自然な色合いに仕上げます。

:素材性を重視した仕上がりになります。 [A FLAT]

[**SPORTRAIT**] : 肌色をきれいに仕上げます。 [モノトーン] :モノクロ調に仕上げます。

:仕上がり項目の1つを選んで各パラメータを設定し、登録し [カスタム]

ます。

☆でパラメータを調整します。それぞれで調整でき るパラメータが異なります。

それぞれのパラメータの内容は次の诵りです。

[コントラスト] : 明暗の差 [シャープネス] : 鮮鋭さ :色の鮮やかさ [彩度]

: 画像の諧調を調整します。 [階調]

[オート] :画像を細かい領域にわけ

て部分的に明るさを補正 します。黒つぶれ・白とび の起きやすい明暗差の大

きい画像に有効です。

[標準] :通常は「標準」に設定してく

ださい。[標準]以外の諧調 ではコントラスト調整は

反映されません。

[ハイキー] :明るい被写体に適した階 調にします。

「ローキー】 :暗い被写体に適した階調

にします。

:効果のかかり方の強弱を設 [効果]

定します。(i-FINISHのみ)







: 通常の白黒画像になります。 [N:無し]

: 自然な青空にくっきりとした白い雲が再現されます。 [Ye:黄]

[Or:オレンジ]: 青空らしさ・夕日の輝きが少し強調されます。

[R:赤] : 青空らしさ・紅葉の輝きがよりいっそう強調されます。

: 赤い唇・緑の葉がよりいっそう強調されます。 [G:緑] [調色] : 白黒画像に色味をつけます。(モノトーンのみ)

: 通常の白黒画像になります。 [N:無し]

[S:セピア] :セピア :青味 [B:青] : 紫味 [P:紫] [G:緑] :緑味

[**N**なポップアート] [NT]ファンタジックフォーカス]

[MTデイドリーム]

画 [APT]ライトトーン] 質 [ART]ラフエノクロ

[N] \rightarrow D \rightarrow D

[**M**な トイフォト] [降びジオラマ]

[M クロスプロセス]

[**N**なジェントルセピア]

[MTドラマチックトーン] 選択して@を押します。

- [MTポップアート]から[MTドラマチックトーン]はRAW画像には適応されませ
- [MT ポップアート] から [MT ドラマチックトーン] で RAW 設定時は、自動的に ■N+RAWに設定されます。
- [ARTポップアート]から[ARTドラマチックトーン]の種類によっては、画像の粗さが 強調される場合があります。
- [MKドラマチックトーン]では、ISOオート時の感度の上限は1600になります。ISO オート以外では1600以上に設定できますが、フィルターの効果が弱くなります。 また、露出補正をかけても効果が得られない場合があります。
- [MTポップアート]から[MTドラマチックトーン]では、メニューからのカラー設 定はできません。

₫ こんなときは

選択肢をカスタマイズする

IC② 「ピクチャーモード表示」(P.117)

長秒時ノイズ低減

長時間露光時に発生するノイズを軽減します。夜景の撮影など、遅いシャッター速度で撮影する際、画像にはノイズが目立つようになります。[長秒時ノイズ低減]では、カメラが自動的にノイズの軽減処理を行い、きれいな画像を撮影することができます。[オート]ではシャッター速度が遅い場合にこの機能が作動し、[ON]では常にノイズ低減処理が行われます。

長秒時ノイズ低減を行うと、撮影時間は通常の約2倍になります。





OFF

ON/オート

メニュー

MENU ▶ [巻] ▶ [闘] ▶ [長秒時ノイズ低減]

- 撮影後にノイズを取り除く動作をします。
- 処理中は、カードアクセスランプが点滅し、ファインダ内にbusyと表示されます。カードアクセスランプが消えるまで、次の撮影はできません。

長秒時ノイズ低減[ON]



▲ 注意

- 連写設定時は、[長秒時ノイズ低減]は自動的に [OFF]になります。
- 撮影条件や被写体により効果が出にくい場合があります。

高感度ノイズ低減

ノイズの処理レベルを選択できます。通常は[標準]に設定し、高感度撮影では[強]に設定することをおすすめします。

メニュー

MENU ▶ [♣] ▶ [顧] ▶ [高感度ノイズ低減]

フラッシュモードの設定

4

発光パターンや発光タイミングなど、目的に合わせたフラッシュモードを設定します。設定可能なフラッシュモードは、露出モードによって異なります。フラッシュモードは専用フラッシュ(別売)にも適応されます。

オート発光 AUTO

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。

逆光で撮影するときは、撮りたいものにAFターゲットを合わせて撮影してください。

フラッシュ同調速度・低速制限

内蔵フラッシュ発光時のシャッター速度を変更することができます。 **☞ 3** 「**4** 同 調速度」(P.119)、「**4** 低速制限」(P.119)

赤目軽減発光 ②

√ 人物を撮影すると目が赤く写ることがありますが、赤目軽減発光に設定すると本発光の前に数回の予備発光を行い、目が赤く写ってしまう現象を起こりにくくします。S/M/BULBモードでは強制発光になります。





目が赤く写ります

♠ 注意

- 最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1秒かかります。カメラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。
- フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距離が遠い場合や個人差などにより、赤目軽減の効果が現れにくくなります。

スローシンクロ(先幕シンクロ) \$SLOW

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影では手ぶれを防ぐため、シャッター速度が遅くならないように設定されていますが、このとき夜景などをバックに撮影すると、フラッシュの光が背景まで届かないため暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度で撮影すると、被写体と背景の両方を写し込むことができます。シャッター速度が遅いので、背景がぶれないように三脚などでカメラを固定してください。








先幕シンクロについて

フラッシュは、通常はシャッターが開いた瞬間(直後)に光るようになっています。これを先幕シンクロといい、一般的にフラッシュ撮影はこの方法で行われます。

スローシンクロ(後幕シンクロ) なSLOW2

シャッターが閉じる直前にフラッシュを光らせるモードです。フラッシュを発光させるタイミングを変えることで、夜間走行中の車のテールライトが後方に流れる様子を表現するなど、作画に変化をつけることができます。シャッター速度が遅いほうがより効果的です。S/M/BULBモードでは強制発光になります。

シャッター速度が2秒のとき

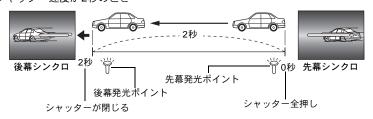

スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光 ③ SLOW

スローシンクロを使ってフラッシュ撮影をしながら、赤目軽減効果も得たいときに使用します。夜景などをバックにして人物を写すときに、赤目現象を起こりにくくします。後幕シンクロでは予備発光から撮影までにかかる時間が長くなり、赤目軽減効果が得られにくいため、先幕シンクロのみの設定となります。

強制発光 4

フラッシュを必ず発光させます。木かげなどで顔にかかった陰をやわらげるときや、逆光、蛍光灯などの人工照明下での撮影のときに使用します。



♠ 注意

• フラッシュ発光時、シャッター速度は1/250秒より低速に設定されます。背景の明るい被写体では、強制発光すると背景が露出オーバーになることがあります。このような場合は、専用フラッシュ FL-50Rなどを使用して、スーパー FP発光モードで撮影してください。 ■3 「スーパー FP発光」(P.84)

発光禁止 ③

フラッシュは発光しません。

発光禁止でも、内蔵フラッシュをポップアップすればAFイルミネータとして使うことができます。 ጮ 「AFイルミネータ」 (P.108)

内蔵フラッシュを固定した発光量で発光させることができます。フラッシュをマニュアル発光させるときは、被写体までの距離に基づいてレンズのF値を合わせて撮影してください。

発光比	GN:ガイドナンバー ISO 200(ISO 100相当)		
FULL (1/1)	18 (13)		
1/4	9 (6.5)		
1/16	4.5 (3.3)		
1/64	2.3 (1.6)		

レンズのF値は以下の式で計算してください。

ISO感度係数

ISO感度	100	200	400	800	1600	3200	6400
ISO感度係数	1.0	1.4	2.0	2.8	4.0	5.6	8.0


設定方法



スーパーコンパネ



設定中の表示

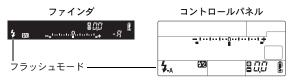


各設定値の表示については、「撮影モード別使用可能なフラッシュモード」 (♪3 P.154) をご覧ください。

内蔵フラッシュ撮影

14 mm (35 mmフィルムカメラ換算28 mm) より広角のレンズを使用した場合、フラッシュの光がけられる場合があります。また使用レンズ、フード、距離などの撮影条件によってもけられが発生する場合があります。

1 ↓UP ボタンを押して内蔵フラッシュを起こします。

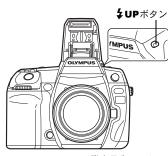

- 2 シャッターボタンを半押しします。
 - フラッシュが発光するときは、★(フラッシュ発光予告)マークが点灯します。点滅しているときは充電中です。点滅が止まるまでお待ちください。
- 3 シャッターボタンを全押しします。

フラッシュ発光予告マーク 25a - 55b (2) ISO-A (2) Zaa

₿ こんなときは

フラッシュの充電完了を待たずに撮影したい:

→「レリーズ優先S、レリーズ優先C」(📭 P.113) をご覧ください。

♠ 注意

RCモードが[ON]になっているときは、内蔵フラッシュは外部フラッシュとの通信用に発光するため、フラッシュとして機能しません。 ©3 「オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムによる撮影」(P.85)

フラッシュ補正

フラッシュの発光量を+3~-3の範囲で調整します。

被写体が小さい、被写体の背景が遠いなど、場合によってはフラッシュの発光量 を補正した方がよいときがあります。また、コントラスト (明暗の差) を意図的 につけたいときにも有効です。



翔 + 🕿

スーパーコンパネ

∞ ▶ 🗒:[フラッシュ補正]



設定中の表示







■ こんなときは

ダイヤル操作のみでフラッシュ補正したい:

→メインダイヤルまたはサブダイヤルにフラッシュ補正機能を割り当てることができます。 📭 「ダイヤル機能」 (P.109)

♠ 注意

- マニュアル発光のときは、この設定は働きません。
- 専用フラッシュの調光モードがMANUALのときは、この設定は働きません。
- 専用フラッシュで発光補正されていると、カメラの発光補正量に加算されて働きます。
- [**[27]+| [21]** が **[ON]** に設定されているときは、露出補正量に加算されます。 **『**③ 「**[57]+| [21]** 連動」 (P.119)

フラッシュブラケット撮影

1コマごとにフラッシュの発光量を変えて撮影します。3コマの画像が適正発光量、-発光、+発光の順に撮影されます。

メニュー

MENU ▶ [応] ▶ [ブラケット撮影] ▶ [FL BKT]

- 露出ステップにより補正量が変わります。 (23) 「露 出ステップ」(P.118)
- 単写モードでは、シャッターボタンを全押しする ごとに、発光量を変えて撮影します。
- 連写モードでは、設定した撮影枚数を撮り終えるまで、シャッターボタンを全押しし続けます。
- シャッターボタンから指を離すと、ブラケット撮影が一時中断されます。一時中断したときはファインダとコントロールパネルに BKTが点滅し、スーパーコンパネに BKTTが緑で表示されます。



専用フラッシュ撮影

このカメラでは、内蔵フラッシュの他に別売の専用フラッシュを使用して目的に 応じたいろいろなフラッシュ撮影が行えます。

カメラとの通信機能があり、TTL-AUTO、スーパー FP発光など多彩な調光モードで、このカメラのフラッシュモードを使うことができます。当社専用フラッシュは、カメラのホットシューに取り付けて使用します。また、ブラケットケーブル(別売)を使用して専用のフラッシュブラケットに取り付けることもできます。

専用フラッシュの取扱説明書も合わせてご覧ください。

専用フラッシュの機能比較

専用フラッシュ	FL-50R	FL-36R	RF-11	TF-22	
調光モード	TTL-AUTO, AU FP TTL AUTO		TTL-AUTO, MANUAL		
GN(ガイドナ ンバー) (ISO100時)	GN50 (85 mm [*] 時) GN28 (24 mm [*] 時)	GN36 (85 mm [*] 時) GN20 (24 mm [*] 時)	GN11	GN22	
RCモード	0	0			

^{*} カバーできるレンズ焦点距離 (35 mmフィルムカメラ換算)

♠ 注意

• エレクトロニックフラッシュ FL-40は使用できません。

フラッシュの電源は、必ずフラッシュをカメラに取り付けてから入れてください。

- 1 ホットシューカバーを図の矢印の向き にスライドさせて外します。
 - ホットシューカバーはなくさないよう に保管し、専用フラッシュを取り外した 後は再度はめ込んでください。
- 2 専用フラッシュをカメラのホット シューに取り付けます。
 - フラッシュのロックピンが出ている場合は、フラッシュのロックリングを回して、あらかじめ引込めておいてください。
- **3** フラッシュの電源を入れます。
 - フラッシュの充電ランプが点灯したら 充電完了です。
 - フラッシュの同調速度は1/250秒以下です。
- 4 フラッシュモードを選択します。
- **5** フラッシュの調光モードを選択します。
 - 通常は TTL-AUTO の使用をおすすめします。
- 6 シャッターボタンを半押しします。
 - カメラ・フラッシュ間で、ISO感度・絞り・シャッター速度などの撮影情報の通信が行われます。
- 7 シャッターボタンを全押しします。



外部フラッシュをホットシューに取り付けているときは、内蔵フラッシュは同時には使えません。


スーパー FP発光


専用フラッシュ FL-50RやFL-36Rではスーパー FP 発光が可能です。通常はフラッシュが使用できない高速のシャッター速度でも、フラッシュを発光させて撮影できます。

スーパー FP発光 | | P[®]| | **5**

ファインダ

屋外のポートレート撮影など開放絞りで日中シン クロ撮影が行えます。詳しくは専用フラッシュの取扱説明書をご覧ください。

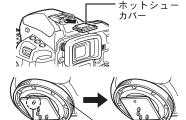

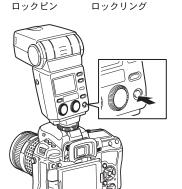


オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムによる撮影

オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムに対応しているフラッシュを使用すると、ワイヤレスでフラッシュ撮影ができます。このシステムに対応した複数のフラッシュを使った多灯フラッシュ撮影も可能で、フラッシュを3グループ(A、B、C)に分けて調光することができます。カメラとフラッシュの通信にはカメラの内蔵フラッシュを使用します。

ワイヤレスフラッシュの操作については、専用フラッシュの取扱説明書をご覧く ださい。

ワイヤレスフラッシュ設置範囲

ワイヤレスフラッシュのリモートセンサーをカメラ側に向けて設置します。設置 範囲の目安は以下の通りです。範囲は周辺環境により変わります。

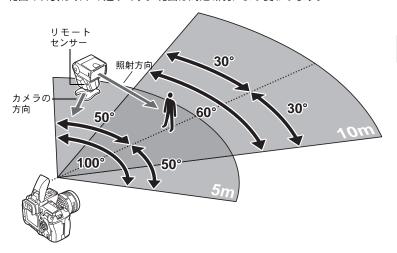

- 1 「ワイヤレスフラッシュ設置範囲」を参考にフラッシュを配置し、フラッシュの電源を入れます。
- 2 フラッシュのMODEボタンを押してRCモードに設定し、フラッシュのチャンネルとグループを設定します。
- **3** カメラのRCモードを[ON]に設定します。
 - MENU → [♣] → [♣RCモード] → [ON]
 - スーパーコンパネがRCモードに切り換わります。
 - INFOボタンを繰り返し押すと、スーパーコンパネの表示が切り換わります。

影

4 スーパーコンパネでグループごとに調光モードなどの設定をします。

発光量補正値 グループ Р A、B、C、それぞ A MODE れのグループご ₩A TTL とに調光モード を選択し、発光 0,7 量補正します。 MANUALでは発 38 光量を選択しま す。 調光モード 発光量

通常発光/スーパー FP発光

• 通常発光とスーパーFP発光 を切り換えます。

通信光量レベル

通信光量レベルを[HI]、[MID]、 [LO]から選択します。

チャンネル

通信のためのチャンネルを フラッシュと合わせます。

- **5** フラッシュモードを選択します。
 - RCモードでは赤目軽減発光はできません。
- **6 ★UP**ボタンを押して、内蔵フラッシュをポップアップします。
- 7 撮影準備が終わったら、必ずテスト撮影をしてフラッシュの作動や画像の確認を行ってください。
- 8 カメラとフラッシュの充電完了表示を確認してから撮影します。
- ₽ 注意
 - ワイヤレスフラッシュの設置数に制限はありませんが、相互干渉による誤動作を 防止するため、1グループ最大3台での使用をおすすめします。
 - RCモードでは、内蔵フラッシュはワイヤレスフラッシュとの通信に使用されます。撮影時のフラッシュとしては使用できません。
 - ワイヤレスフラッシュで後幕シンクロ撮影をする場合は、シャッター速度が4秒 以内になるように設定してください。また低振動モードの設定も4秒以内にしてください。それを超えると、正常な撮影ができません。

市販のフラッシュを使った撮影

専用フラッシュ以外の市販のフラッシュは、カメラ側から発光量を調整することはできません。ホットシューに接続するか、シンクロコードを外部フラッシュ端子に接続して使用します。カメラの撮影モードをMにします。使用できる市販のフラッシュの詳細については「使用できる市販のフラッシュ」(瓜谷P.87) をご覧ください。

- ホットシューカバーを取り外し、フラッシュを カメラに接続します。
- 2 撮影モードをMにし、絞り値とシャッター速度を設定します。シャッター速度は 1/250 秒より低速に設定して
 - シャッター速度は 1/250 秒より低速に設定してください。これより早いシャッター速度ではフラッシュは同調しません。
 - シャッター速度を遅く設定すると、画像がぶれる可能性があります。



外部フラッシュ端子

- **3** フラッシュの電源を入れます。
 - 電源は、必ずフラッシュをカメラに取り付けてから入れてください。
- 4 フラッシュ側の調光の設定に適したISO感度と絞り値にします。
 - フラッシュ側の調光モードの設定方法は、各フラッシュの取扱説明書をご覧くだ さい。

□ 注意

- フラッシュは常に発光します。フラッシュを光らせたくないときは、フラッシュ の電源を切ってください。
- ご使用になるフラッシュがカメラに同調するか、あらかじめご確認ください。

使用できる市販のフラッシュ

- 1) 市販のフラッシュには、シンクロ端子に250V以上の電圧がかかるものがあり ます。このようなフラッシュを使用した場合、カメラを故障させる原因になっ たり、正常に動作しない場合があります。お使いのフラッシュのシンクロ端子 の仕様については、フラッシュのメーカーにお問い合わせください。
- 2) 市販のフラッシュには、シンクロ端子の極性が逆の機種があり、この場合接続 しても発光しません。フラッシュのメーカーへご相談ください。
- 3) フラッシュ使用時の露出は、フラッシュ側で調整する必要があります。フラッ シュをオートモードでご使用になる場合は、カメラで設定されているF値と ISO感度に合わせることのできる製品をお使いください。
- 4) フラッシュのオートF値やISO感度をカメラと同条件に設定しても、撮影条件 によっては適正露出にならない場合があります。このような場合はフラッシュ 側のオートF値かISO値をシフトするか、マニュアルモードで距離を計算して ご使用ください。
- 5) レンズの焦点距離に合った照射角のフラッシュをお使いください。レンズの焦 点距離に約2倍した数字が35 mmフィルム用レンズの焦点距離になります。
- 6) 専用フラッシュ以外の通信機能付きフラッシュ、およびその付属品をお使いに なると正常に機能しないだけでなく、故障の原因となることがありますのでご 使用にならないでください。

6

| ムービーの撮影と再生

ライブビュー状態の時、♀ (ムービーボタン) で音声付きハイビジョン画質のムービーを撮影することができます。 ┗☞ 「撮影する」(P.15)

ムービー撮影

- 1 ライブビューにします。
 - ファインダー撮影状態の場合は、I○Iボタンを押します。



2 撮影したい設定にします。

公(ムービーボタン)を押したときの撮影モードで撮影されます。
 ただし、S(シャッター優先撮影)の時はP(プログラム撮影)モードになります。

[P]: 被写体の明るさに応じて、最適な絞り値を自動的に設定します。ISO感度

はAUTOになります。

[A]: 絞り値を設定することで、背景の描写に変化がつけられます。ISO感度は

AUTOになります。

[**M**]: 絞り値とシャッター速度を設定します。設定可能なシャッター速度は、 1/30~1/4000秒です。

ISO感度は200~1600のマニュアル設定になります。

- APT~APTは、**P**/**A**/**M**のピクチャーモードとして設定できます。
- 3 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
- **4** ♀ (ムービーボタン)を押して撮影を開始します。

再度 (公一ビーボタン) を押して撮影を終了 します。

音声も同時に記録が始まります([ムービー録音]が [ON]のとき)。



撮影中赤く点灯 録画時間

₫ こんなときは

ムービー撮影中に静止画も撮りたい:

→ムービー撮影中にシャッターボタンを押すと、一旦ムービー撮影を中断して静止画 の撮影をします。静止画撮影後、ムービー撮影を再開します。この時、記録するファイルは3つになります。

ムービー撮影中にフォーカスを合わせ直したい:

- → **AEL/AFL**ボタンを押すか、シャッターボタンの半押しでAF動作を行います。
 - レンズの駆動音が録音されることがあります。
 - 市販のマイクを外部マイク入力端子に接続すると、レンズの動作音が録音されるのを軽減できます。

|ムー ビー 撮影

♠ 注意

- ムービー撮影中は、露出補正や絞り値、シャッター速度などの設定変更はできません。
- ムービー撮影時に[手ぶれ補正]を使うと、画像が少し拡大されて記録されます。また、[I.S.2]または[I.S.3]を選択していても、[I.S.1]の設定で動作します。
- 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないときがあります。
- 手ぶれ補正機能付きのレンズを使用している場合は、レンズまたはカメラのいずれかの手ぶれ補正機能をオフにしてください。
- ムービーモードでは[●顔検出]は使用できません。
- 1ファイルは2GBに制限されます。また、使用するカードによっては最長時間まで記録されずに、途中で撮影が終了する場合があります。
- カメラの内部が高温になると、保護機能が働き自動的に撮影を中止します。
- カードアクセスランプが点滅している間は、次の撮影はできません。
- ムービー撮影にはSDスピードクラス6に対応したカードのご使用をお勧めします。
- [ART7] (ジオラマ) では高速再生となるため、撮影時間表示が再生時の時間経 過に合わせた表示となり、時間の進みが遅くなります。
- ピクチャーモードが介i-FINISHに設定されているときは、介NATURALで撮影されます。

ムービーの画質モードを変更する

ライブ コントロール



MENU ▶ [邙] ▶ [画質モード] ▶ [ムービー]



HD	画像サイズが1280×720になります。ハイビジョン画質のムービーを撮影することができます。
SD	画像サイズが640×480になります。

ムービー撮影中録音する

ライブ コントロール メニュー

MENU ▶ [♣] ▶ [歸] ▶ [ムービー録音]

₽ 注意

- ムービー撮影中の録音では、レンズの駆動音やカメラの操作音が入ることがあります。
- [ART7] (ジオラマ) では、録音できません。



ムービー再生

1 再生画面でムービーファイルを表示して、(※) ボタンを押します。



- 2 ②⑤で [ムービープレイ] を選択して、◎ボタンを押すと、ムービーが再生されます。
 - ムービーの再生中は次の操作が可能です。

ムービーを一時停止/再開します。
• 一時停止中に◇を押すと、先頭のフレーム、◇を押すと最後のフレームを表示します。 ③②を押すと、コマ戻し/コマ送りができます。ボタンを押し続けると連続でコマ戻し/コマ送りを行います。



③/⑥ ムービーの早送り、巻き戻しを行います。

(本) (本) 音量の調節ができます。


1コマ再生/クローズアップ再生

画像を見るための基本的な手順は、以下の通りです。

撮影した画像を見たり、編集する方法はいろいろありますが、どの方法も以下の 手順1の操作を行って、各再生機能を操作します。撮影後、自動的に1コマ再生 モードにすることもできます。 **©**3 「撮影確認」(P.104)

- - 最後に撮影された画像が表示されます。
 - 1分以上何も操作しないと、カメラは液晶モニタを 消灯して動作を停止します。その後何も操作しな いと4時間後に、自動的に電源が切れます。もう一 度電源を入れなおしてください。
- 2 ⑷ ○、サブダイヤル (全) で表示したい画像を 選択します。メインダイヤル(宝)をQ側に回 して、クローズアップ再生することができます。



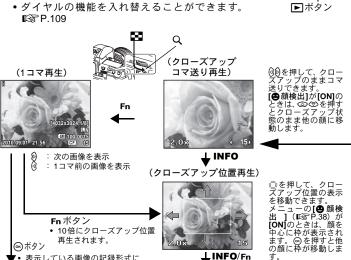

• 表示している画像の記録形式に あったメニューを表示します。

JPEG JPEG編集 録音 スライドショ-プリント予約 (クローズアップ再生)



心を押して、クロー ズアップ位置を変 更できます。

- 再生を終了するときは、再度、
 ■ボタンを押します。
- シャッターボタンを半押しすると、撮影に戻ります。

INFO/Fn

再生中の画像と他の画像を左右に表示して見ることができます。ブラケット撮影などの画像の比較に便利です。

1 1コマ再生中に[…]ボタンを押します。

- 表示中のコマが画面の左半分に、次のコマが右半 分に表示されます。再生中の拡大倍率で表示され ます。
- 左の画像が基準画像となります。
- 2 ③⑥、サブダイヤル(益)で右の画像を選択します。
 - 右の画像のプロテクト・消去・コピーができます。
- 3 [・・・]ボタンを押します。
 - 左の画像が再生中の拡大倍率で1コマの再生に戻ります。






基準画像

ライトボックス表示中の操作

- ボタンを押すと、左の画像が右の画像に置き換わり、基準画像になります。
- ダイヤル操作で左右の画像の倍率を同時に変えられます。
- FnボタンまたはINFOボタンを押すと、©で右の画像の表示位置を移動できます。再度 FnボタンまたはINFOボタンを押すと、©で左右の画像の表示位置を同時に移動できます。

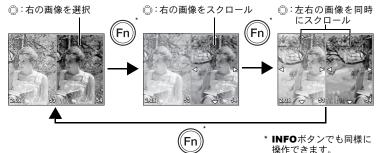

インデックス再生/カレンダー再生




液晶モニタに複数の画像を一度に表示します。多くの画像の中から必要な画像を 検索するのに便利です。

1コマ再生中に、ダイヤルを■側に回すたびにコマ数が4、9、25、100コマと変化します。

③ :前のコマへ移動⑤ :次のコマへ移動○ :上のコマへ移動⑤ :下のコマへ移動

1 コマ再生に戻るにはメインダイヤルを Q 側に回します。



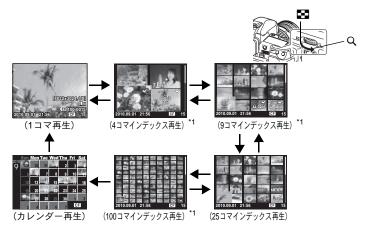

* 1「**M**/INFO表示設定」(**D** P.115) で**[ON]**にすると表示されます。

カレンダー再生について

カードに保存されている画像を、カレンダー上の日付で指定して表示することができます。同じ日付に複数の画像がある場合は、その日最初に撮影された画像が表示されます。

心で日付を選択し⊗ボタンを押すと、選択した日付の画像が1コマ再生されます。

画像の詳細情報を表示することができます。 また、画像の輝度情報を、ヒストグラムやハイライト 表示で図示することもできます。

選択したい情報が表示されるまで、INFOボタンを繰り返し押します。INFOボタンを押しながらダイヤルを回して切り換えることもできます。

• この設定は記憶され、次回表示する際も同じ情報が表示がされます。



簡易表示



表示OFF



*ヒストグラムの活用

ヒストグラムの右端付近が著しく突出した場合は、白トビの可能性があり、左端付近が著しく突出した場合は、黒つぶれの可能性があります。露 は、黒つぶれの可能性があります。露い、再度撮影してください。





ハイライト&シャドウ*1

撮影した画像の露出オーバーまたは露出 アンダーな部分を表示

ハイライト(露出オーバー): 赤色表示 シャドウ(露出アンダー) : 青色表示



ヒストグラム表示^{*1}

撮影した画像の明る さの分布をヒストグ ラム(輝度成分グラ フ)で表示

* 1「**₽**¶/INFO表示設定」(**Ľ**☞ P.115)で**[ON]**にすると表示されます。

■ こんなときは

よく使う表示にすばやく切り換えたい:

- \rightarrow 「簡易表示」以外を表示しないようにできます。 \mathbb{C} 「 \blacksquare /INFO表示設定」 (P.115)
- →ハイライト&シャドーの警告輝度範囲を変えたい
- **瓜**3「ヒストグラム警告設定」(P.115)

スライドショー

カードに記録された画像を自動的に連続して再生します。表示している画像か ら、順に再生されます。

1 MENU → [▶] → [スライドショー]

再生中に®ボタンを押して、選択することもで きます。





2 スライドショーの設定をします。

: 現在の設定でスライドショーを行います。 [スタート]

[BGM] : BGMまたは[OFF]を設定します。

「スライド」 : スライドショーの対象を設定します。

[1コマ再生時間]:次の画像に切り換わる間隔を2~10秒の間で設定します。

【ムービー再生】: ムービーを再生するときに、ムービー全編を再生する【フル】か、

途中までの部分を再生する[ショート]を設定します。

- 3 [スタート]を選択して∞ボタンを押します。
 - スライドショーが始まります。
- **4** 🔊 ボタンを押すとスライドショーが停止します。

スライドショー再生中の操作

- ② ⑤ を押すと、全体の音量が調節できます(カメラのスピーカーでの再生時 のみ)。
- 音量調整の画面が表示されているときに②◎を押すと、BGMに対する録音音量 のバランスが調節できます。

♠ 注意

• 雷池を使用している場合、スライドショーを 30 分続けると、カメラの雷源が自 動的に切れます。

1コマ再生中に、撮影した画像を回転して縦位置表示することができます。縦位 置で撮影したときなどに便利です。カメラを回転させても、自動的に正しい方向 で画像を見ることができます。

1 MENU → [[▶]] → [回転再生]

- ION1 に設定すると、縦位置で撮影した画像を再生 したときに自動的に回転して表示します。また、図 ボタンを押して画像を回転して表示することもで きます。
- 回転表示した画像は、その状態でカードに記録され ます。



回転する前の画像



テレビ再生


付属のA/Vケーブルでテレビに接続して画像を再生します。

カメラとテレビの電源を切り、A/V ケーブルを図のように接続します。

- テレビの電源を入れ、ビデオ入力に 設定します。設定方法については、 テレビの取扱説明書をご覧くださ (1)
- 3 カメラの電源を入れ、▶ (再生) ボ タンを押します。

♠ 注意


- テレビとカメラを接続する場合は必 ず付属のANケーブルを使用してく ださい。
- カメラのビデオ信号がお使いのテレ ビの映像信号に合っていることを確 認してください。 **LGS** 「ビデオ出力」 (P.114)

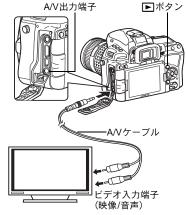

- A/Vケーブルを接続するとカメラの液晶モニタは消灯します。
- お使いのテレビによっては再生画像が画面中央からずれることがあります。

再生

• カメラとテレビの電源を切ってから接続してください。

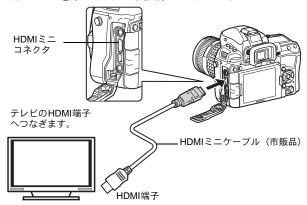

- 1 テレビのHDMI端子にHDMIミニケーブルを接続します。
- 2 カメラのHDMI端子にHDMIミニケーブルを接続します。
- 3 テレビの電源を入れて、「入力」を「HDMI入力」に切り換えます。
- 4 カメラの電源を入れます。

♠ 注意

- テレビの入力切り換えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- カメラ側は HDMI ミニコネクタ、テレビ側はテレビの HDMI コネクタに合った HDMIミニケーブルをご使用ください。
- AV ケーブルと HDMI ミニケーブルの両方がカメラとテレビに接続されている場合は、HDMIが優先されます。
- テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることがあります。
- HDMIミニケーブルでテレビに接続するときのデジタルビデオ信号形式を選ぶ ことができます。 **№** 「HDMI」(P.114)
- HDMIミニケーブルの接続中は撮影できません。
- 他のHDMI出力機器と接続しないでください。故障の原因となります。
- パソコンやプリンターとのUSB接続中は、HDMI出力は行われません。

<u>テレビのリモコンを使う</u>

HDMIによるコントロールに対応したテレビに接続すると、テレビのリモコンで操作することができます。

- 1 MENU → [株] → [開] → [HDMI] → [HDMIコントロール]
 - [ON] に設定します。
- **2** テレビのリモコンで操作します。
 - テレビに表示された操作ガイドにしたがって操作できます。
 - 1コマ再生のときに[赤]ボタンで情報表示の切り換え、[緑]ボタンでインデックス表示への切り換えができます。
 - テレビによっては、表示されても使用できない機能が発生する場合があります。

画像編集

撮影した画像を編集して別の画像として保存します。画像のデータ形式によって、可能な編集が決定します。

プリント可能なファイルはJPEGです。RAWファイルは、そのままではプリントできません。プリントする場合はRAW編集機能を使ってJPEGファイルにします。

RAWデータ形式で記録した画像の編集

RAWデータ形式の画像にホワイトバランスやシャープネスなどの画像処理を行って、JPEGの画像として保存します。撮影後に結果を確かめながら、自分のイメージに近い画像にすることができます。

この操作を行う時点のカメラの設定で、画像が処理されます。目的に合わせてあらかじめカメラの設定を変更しておきます。

JPEG形式で記録した画像の編集

[階調オート] 逆光時に暗く写った被写体を明るくします。

[赤目補正] フラッシュ撮影で目が赤く写った部分を軽減させます。

[トリミング] メインダイヤルでトリミングサ イズ、十字ボタンでトリミング位

置を指定します。



[アスペクト] アスペクト比が4:3(基準)の画像

のアスペクト比を[3:2]/[16:9]/[6:6]/[5:4]/[7:6]/[6:5]/[7:5]/[3:4] に変更します。アスペクト比変更後、十字ボタンでトリミング 位置を指定します。

[モノクロ作成] 白黒に変換します。

[セピア作成] セピア色に変換します。

[鮮やかさ調整] 画像の色をより鮮やかにします。画面で確認しながら鮮やかさ

を調整します。

[リサイズ] 画像サイズを1280×960、640×480、または320×240に変換 します。アスペクト比が4:3 (基準) 以外の画像は、近い大きさ の画像サイズに変換されます。

[eポートレート] なめらかな肌に補正します。

- 顔が検出できないなど、画像によっては補正できない場合があります。
- 生成した画像は[M] (2560×1920) 以下に制限されます。

1 MENU → [►] → [編集] → [画像選択]

- 再生中に⊗ボタンを押して、選択することもできます。
- 2 ②◎で画像を選択し、◎ボタンを押します。
 - 画像のデータ形式をカメラが認識します。
 - JPEG+RAWで記録した画像は、どちらのデータを編集するかを選択する画面が表示されます。
- 3 画像のデータ形式によって、表示される画面が変わります。編集項目を選択し、各手順を行ってください。



データ形式をここで確認します。





- 編集した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。
- 編集を終了するときは、MENUボタンを押します。

♠ 注意

- 画像によっては赤目補正できないことがあります。また、目以外の部分が補正されることがあります。
- 次の場合はJPEG編集できません。RAWで記録した画像/パソコンで編集した画像/カードの空き容量が不足している場合/他のカメラで撮影した画像
- [リサイズ]では、撮影時の画像サイズより大きなサイズには設定できません。
- [トリミング]/[アスペクト]は、アスペクト比が4:3 (基準)の画像のみ編集できます。

静止画に音声を追加する

静止画に音声を録音します(最長30秒)。

- 1 MENU ▶ [[▶]] ▶ [編集] ▶ [画像選択] ▶ [録音]
 - 再生中に⊗ボタンを押して、選択することもできます。
- 2
 ② ⑤ で選択し、 ⊗ ボタンを押します。

[中止] :録音しません。 [録音スタート]:録音が始まります。

-[消去] :追加した音声を消去します。

♠ 注意

- プロテクトされた画像には録音できません。
- 途中で録音を中止するときは∞を押します。

- 1 MENU → [[▶]] → [編集] → [画像合成]
 - 再生中にのボタンを押して、選択することもできます。
- 2 画像合成するコマ数を選択し、∞ボタンを押します。
- **3** ⑤ を押してコマを選択し、◎ ボタンを押します。
 - 手順2で選択したコマ数の数だけ、繰り返し画像 を選択します。
 - 選択を取り消すには、再度@ボタンを押します。



- 4 இ®で画像を選択し、◎ ⑤ で各画像のゲインを 選択します。 ® ボタンを押します。
 - 0.1~2.0まで選択できます。
 - ゲインを変更するたびに表示画像が更新されます。
- 5 ②⑤で[実行]を選択し、∞ボタンを押します。



■ こんなときは

5コマ以上画像を合成したい:

- →画像をRAW形式で保存し、繰り返し[画像合成]を行うと、5コマ以上の画像合成が可能です。
- ₩ 注意
 - 画質モードが[RAW]に設定されていると、画像合成した画像は[■N+RAW]で保存されます。
 - ピクチャーモードが解析~解析に設定されている場合は[҈\NATURAL]で合成されます。

7 再生

/再

SDカードとコンパクトフラッシュ間で画像をコピーします。両方にカードが入っていないと、このメニューは選択できません。選択されているカードがコピー元になります。

「記録カード選択」(P.123)

1コマコピー

- コピーしたい画像を表示して、COPY/凸ボタンを 押します。
- 2 ②◎で[実行]を選択し、⊗ボタンを押します。



選択コマコピー

インデックス再生で、画像を複数選択して一度にコピーすることができます。

- - 画像が選択され、が表示されます。
 - 選択を取り消すには、再度®ボタンを押します。
- 2 コピーする画像を選択し終えたら、COPY/凸ボ タンを押します。

選択コマコピー CF * SD 実行 中止 決定 * OK

全コマコピー

- 1 MENU → [▶] → [全コマコピー]
- 2 🛭 🗗 を押します。
- 3 ②⑤で[実行]を選択し、⊗ボタンを押します。



残しておきたい大切な画像は、プロテクト(保護)を設定してください。1コマ 消去や全コマ消去の操作をしても、プロテクトされた画像は消去されません。

1コマプロテクト

プロテクトをかけたい画像を再生して、Oπボタンを 押します。

● 画面右上に (プロテクトマーク) が表示されます。

プロテクトを解除するには

プロテクトされている画像を再生し**〇**mボタンを押します。



選択コマプロテクト

インデックス再生で、画像を複数選択して一度にプロテクトをかけることができます。

- 1 プロテクトをかけたい画像を表示して、⊗ボタンを押します。
 - ・ 画像が選択され、 が表示されます。
 - 選択を取り消すには、再度®ボタンを押します。
 - ◎を押してプロテクトしたい画像を選択して、∞ボタンを押します。
- **2** プロテクトする画像を選択し終えたら、Omボタンを押します。

全プロテクト解除

複数のプロテクトされている画像を一度に解除できます。

- **1** MENU → [▶] → [全プロテクト解除]
- **2** △♥で[実行]を選択し、⊗ボタンを押します。
- 注意
 - カードを初期化した場合は、プロテクトされている画像でも消去されます。LST 「カードを初期化する」(P.147)
 - プロテクトされた画像は、☑ボタンを押しても回転再生できません。

画像の消去

撮影した画像を消去します。再生している1コマのみを消去する1コマ消去、カード内の画像すべてを消去する全コマ消去および選択したコマを消去する選択コマ消去があります。

♠ 注意

- RAW+JPEGで記録した画像は、全コマ消去、選択コマ消去では、RAW・JPEG両方の画像が同時に消去されます。1コマ消去では、消去される画像をJPEGのみ、RAWのみ、RAW・JPEG両方から選べます。 ©3 「RAW+JPEG消去」(P.122)
- 消去したい画像がプロテクトされている場合は消去できません。画像のプロテクトを解除してから消去してください。
- 消去した画像は元に戻せません。大切なデータを消さないように十分に注意してください。 📭 「画像のプロテクト」 (P.102)

1コマ消去

- 1 消去したい画像を表示して、何ボタンを押します。
- 2 △⑤で[実行]を選択し、⊗ボタンを押します。



選択コマ消去

インデックス再生で、画像を複数選択して一度に消去することができます。

- - 画像が選択され、が表示されます。
 - 選択を取り消すには、再度®ボタンを押します。
- 2 消去する画像を選択し終えたら、「デタンを押します。
- 3 ② ♥ で[実行]を選択し、 ◎ ボタンを押します。

全コマ消去

- 1 MENU ▶ [♣] ▶ [カードセットアップ]
- 2 △♥で[全コマ消去]を選択し、⊗ボタンを押します。
- **3** ②⑤で[実行]を選択し、⊗ボタンを押します。
 - 全コマ消去が実行されます。

₫ こんなときは

画像をすぐに消去したい:

- →「ワンプッシュ消去」(CSPP.122) を設定すると、**何**ボタンを押すとすぐに画像を 消去できます。
- →初期設定のカーソルの位置を**[実行]**に設定することができます。 **『**ぽ 「実行優先設定」 (P.123)

8

|セットアップ機能設定

セットアップメニュー

セットアップメニューでは、カメラの基本的な機能 を設定します。メニューの操作方法は「メニューを 表示して操作する」(LGSPP.22) をご覧ください。



日時設定

IS P.14

●√□ (言語切り換え)

液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを、日本語ではなく他の言語にす ることができます。

モニタ調整

液晶モニタの明るさと色温度を調整します。 ⑥⑥で (色温度) と (明るさ) を切り換え、 ② ⑤ で[+7]~[-7]の範囲で調整します。

[自動減光]を設定すると、照度センサーが周囲の明 るさを測り、液晶モニタを見やすいように自動的に 減光します。



撮影確認

撮影した画像をカードに記録する間、液晶モニタに表示することができます。ま た、表示する時間も設定できます。撮影した画像の簡単なチェックに便利です。 撮影確認中でもシャッターボタンを半押しするとすぐに次の撮影に入れます。

[1秒]~[20秒] 画像を表示する時間を指定します。1秒刻みで設定することが できます。

[OFF] 記録中の画像は表示されません。

記録中の画像を表示し、そのまま再生モードに切り換わりま [AUTO ►]

す。画像を確認した後、消去したいときに便利です。

*、メニュー表示

[OFF] メニュー画面にカスタムメニューを表示しないようにします。

メニュー画面にカスタムメニューを表示します。 [ON]

カメラや接続しているアクセサリのバージョンが表示されます。

お問い合わせいただく際やソフトウェアをダウンロードする場合に必要になる ことがあります。

リセット/マイセット

マイセットの設定

設定状態をマイセットとして4つ記憶させておくことができます。

設定状態にした後で登録します。

登録することで**P/S/A/M**などの撮影モードの一つとして選択することができるようになります。

また、[ボタン機能]の中で特定のボタン(Fn、[・・・]、 ◆ (プレビュー))に割り付けて使うこともできます。 ┗☞ 「ボタン機能」(P.111)

マイセットを登録する

メニュー

MENU → [中] → [リセット/マイセット]

- 1) [マイセット1]~[マイセット4]を選択し、6を押します。
- 2) ② ⑤で[登録]を選択し、 ※ボタンを押します。
 - ・現在の設定がカメラに登録されます。マイセットに登録できる機能は「マイセット設定で登録可能な機能」(瓜舎P.157)をご覧ください。
 - 登録を解除するには[クリア]を選択します。

撮影モードとしてマイセットを使う

ダイレクトボタン MODE + 🕃

使いたいマイセットを選択します。

Fnにマイセット1~4を割り付けると(DS)「ボタン機能」(P.111))、ショートカットマイセット撮影を行うことができます。

Fnボタンを押しながら撮影します。

使用している撮影モードを保持したまま各種設定をマイセットの内容にする

メニュー

MENU ▶ [中] ▶ [リセット/マイセット]

- 1)[マイセット1]~[マイセット4]を選択し、∞を押します。
- 2) ② ⑤で[実行]を選択し、 ⑥ ボタンを押します。
 - P/S/A/Mのモードなど一部項目を除き、現在の設定から選択したマイセット の設定になります。変更できない機能は「マイセット設定で登録可能な機能」 (瓜舎 P.157)をご覧ください。

設定のリセット

このカメラでは、変更した設定は、電源を切ってもリセットされません。戻すには「リセット」を実行します。

戻らない項目があります。

リセット操作

ダイレクトボタン

ISO + [🛂]

• 2秒以上押すとメニューが表示されます。 マメインダイヤルで選択します。

メニュー

MENU ▶ [♣] ▶ [リセット/マイセット]

- 1 [リセット]を選択した状態で⊗ボタンを押します。
- 2 ②⑤で[実行]を選択し、◎ボタンを押します。



カスタム機能の設定

カスタムメニューでは、撮影機能をカスタマイズします。

カスタムメニューには、図~図の10個のタブがあり、設定する機能によって分類されています。

₽ _A	AF/MF	(P.107)
ъВ	ボタン/ダイヤル	(P.109)
e _C	レリーズ/連写	(P.113)
[©] D	表示/音/接続	(P.114)
ĕΕ	露出/測光/ISO	(P.118)

ΫF	フラッシュ	(P.119)
₽G	画質/アスペクト/色/WB	(P.120)
₽Ή	記録/消去	(P.122)
\$	動画	(P.124)
Ť	その他	(P.124)

メニューの操作方法は「メニューを表示して操作する」(LGS P.22) をご覧ください。

カスタムメニュー ▶ MAF/MF

AFターゲット選択

IS P.58

AFターゲットモードを選択します。

[***]循環選択

9


AFターゲット選択時のダイヤルおよび十字ボタンの動作を選択します。

「OFFI 一番端のAFターゲットまで移動したところで止まります。

[循環1] 一番端のAFターゲットまで移動した後、同じ行または同じ列の反対側の端のAFターゲットに移動します。反対側のAFターゲットに移動する前に、すべてのAFターゲットが選択され、[AFターゲット選択]が『…』に設定されます。

[循環2] 一番端のAFターゲットまで移動した後、次の行または次の列の反対側の端のAFターゲットに移動します。反対側のAFターゲットに移動する前に、すべてのAFターゲットが選択され、[AFターゲット選択]が「…」に設定されます。

例)左上のAFターゲットから右方向に移動する場合

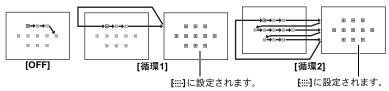

[ON]に設定すると、カメラの電源を切ったときに、レンズのフォーカス位置をリ セット(無限遠)します。

BULB中MF

MFでバルブ撮影しているときのピント調整について設定します。

露光中もフォーカスリングを回してピントを変えることができます。 [NO] [OFF] 露光中はピントが固定されます。

フォーカスリング

フォーカスリングの回転方向とピントの移動方向 を切り換えることができます。

弊社SWDレンズなど機械的にピント合わせを行う レンズには適用されません。



MFアシスト

[ON]に設定するとライブビュー撮影中、[AF方式]が[S-AF+MF]や[MF]のとき、 フォーカスリングを回すと、自動的に拡大表示します。

「・・・]HOME登録

よく使うAFターゲットモードとAFターゲットの位置を、ホームポジションとし て登録します。登録したホームポジションを撮影時に瞬時に呼び出すには、あら かじめ[ボタン機能]で「・・・]HOME 登録を割り当ててください。「ボタン機能」 (EXP P.111)

位相差AFL

カスライブビュー撮影中にAEL/AFLボタンを押したとき、位相差AF動作(ミラーダウンするピント合わせ)を行うように設定できます。

AFイルミネータ

内蔵フラッシュはAFイルミネータとして機能させることができ、AFではピントの合わせにくい暗いところでもピントが合いやすくなります。この機能を使うにいることができ、AFではピントが合いやすくなります。この機能を使うにいることができ、AFではピントが合いやすくなります。この機能を使うに 効です。

AFロックオン

[ON]に設定すると、C-AFでピント合わせの動作中に被写体との距離が急に変化 しても、すぐにピントを追いかけません。被写体の前後を構切るものの多い撮影 場所で効果的です。ファインダー撮影のときに有効です。

[OFF]に設定すると、ピントが合ったときにAFターゲットマークを点灯しないようにすることができます。

AFターゲットサイズ

[AFターゲット選択]で[・]を選択しているとき、ピントを合わせるAFターゲットの範囲を設定します。位相差AF(ファインダー撮影)のときに有効です。

[標準] 選択した AF ターゲット枠とその周辺も含めた範囲でピントを合わせます。

[小] 選択したAFターゲット枠内だけでピントを合わせます。[小]に設定しているときは、[AFターゲット選択]の選択肢の表示が[・]s になります。

カスタムメニュー) 間ボタン/ダイヤル

ダイヤル機能

P、A、S、Mモードのとき、出荷時とは異なる機能をメインダイヤルとサブダイヤルそれぞれに割り当てることができます。また、メニュー操作時と再生時のメインダイヤルとサブダイヤルの動作を出荷時とは逆に設定できます。

P : [Ps]/[露出補正]/[フラッシュ補正] A : [絞り]/[露出補正]/[フラッシュ補正]

S : [シャッター速度]/[露出補正]/


「フラッシュ補正」


M : [シャッター速度]/[絞り]

MENU : [**♦**]/[**♦** / VALUE]

□ : [コマ送り/戻し]/[■■Q]

[MENU]の[→]は、ダイヤル操作が横方向(②②)の動作をすることを意味しています。[◆/WALUE]は、ダイヤル操作が縦方向(②③)の動作をすることを意味しています。

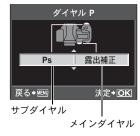

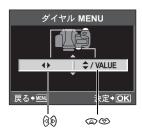

ダイヤルの回転方向と、シャッター速度/絞り値の増減方向を切り換えることが できます。

設定	▽ 🚖 (ダイヤル回転方向)	🖫 🜊 (ダイヤル回転方向)
ダイヤル1	シャッター速度が遅くなる絞りを開く(F値が小さくなる)	シャッター速度が速くなる絞りを絞る(F値が大きくなる)
ダイヤル2	シャッター速度が速くなる絞りを絞る(F値が大きくなる)	シャッター速度が遅くなる絞りを開く (F値が小さくなる)

AEL/AFL THE

シャッターボタンでオートフォーカス動作や測光を行う代わりに、AEL/AFLボタンを押してオートフォーカス動作や測光を行うことができます。

シャッターボタンを押したときの動作と組み合わせてボタンの機能を選択できます。それぞれのフォーカスモードで[mode1]~[mode4]を選択します([mode4] はC-AFモードのときのみ選択できます)。

		シャッターボタンの役割				AEL/AFLボタンの役割			
モード	半押し時		全押し時		A==/A: =-(1/2 / 1/2A)				
	ピント	露出	ピント	露出	ピント	露出			
[S-AF]	[S-AF]								
mode1	S-AF動作	固定	_	_	_	固定			
mode2	S-AF動作	_	_	固定	_	固定			
mode3	_	固定	_	_	S-AF動作	_			
[C-AF]									
mode1	C-AF開始	固定	固定	_	_	固定			
mode2	C-AF開始	_	固定	固定	_	固定			
mode3	_	固定	固定	_	C-AF開始	_			
mode4	_	_	固定	固定	C-AF開始	_			
[MF]									
mode1	_	固定	_	_	_	固定			
mode2	_	_	_	固定	_	固定			
mode3	_	固定	_	_	S-AF動作	_			

各モードでの基本の使い方

- [mode1] ピント合わせと同時に測光して露出を決めて撮影します。AEL/AFL ボタンを押している間はAEロックされるので、ピント合わせと露出 を別々に決めることもできます。
- [mode2] シャッターボタンを全押ししたときに露出を決めて撮影します。舞台 など撮影時の照明状態が大きく変わるシーンの撮影に適しています。
- [mode3] シャッターボタンではなく、AEL/AFLボタンを使ってピント合わせ を行いたいときに使います。
- [mode4] AEL/AFLボタンでピント合わせの動作を行い、シャッターボタンを 全押ししたときに露出を決めて撮影します。

ライブビューで位相差AFを使う

「図で「位相差AFL」を[ON]にするとライブビューで位相差AFが使えます。

	シャッターボタンの役割				AEL/AFLボタンの役割	
モード	半押し時		全押し時			
	ピント	露出	ピント	露出	ピント	露出
[S-AF]						
mode1	S-AF動作	固定		1	位相差AF	1
mode2	S-AF動作	_	_	固定	位相差AF	_
mode3	_	固定	_	_	位相差AF	_
[MF]						
mode1	_	固定	_	_	_	固定
mode2	_	_	_	固定	_	固定
mode3		固定	_	_	位相差AF	

AEL/AFL MEMO

AEL/AFLボタンを押すと露出の固定と保持ができます。

[ON] AEL/AFLボタンを押すと露出を固定して保持します。もう一度押すと保持を解除します。

[OFF] **AEL/AFL**ボタンを押している間だけ露出を固定します。

ボタン機能

Fnボタン、[・・・]ボタン、 \bigcirc (プレビュー) ボタンにそれぞれ以下の機能を登録することができます。

	内容		割り当てボタン		
機能			[…]	○ (プレビュー)	
[フェイス& バック]	ボタンを押すと、[●顔検出]が[ON]になります。再度押すと[OFF]になります。 □③ 「顔検出機能を使う」(P.38)、「●顔検 出」(P.115)	√	_	*	
[プレビュー]	ボタンを押している間、設定された絞り値 まで絞り込みます。 LSP 「プレビュー機能」(P.47)	~	√	√	
[ライブ プレビュー]	ボタンを押すと自動的にライブビューになり、液晶モニタで確認することができます。	✓	_	√	
[ワンタッチ WB]	ボタンを押すと、ホワイトバランスの値を取得します。 LCS 「ワンタッチホワイトバランスの設定」 (P.73)	√	√	*	

•
Ż
タム
機
能
の
定

	内容		削り当	てボタン
機能			[•••]	○ (プレビュー)
[[···] HOME]	ボタンを押すと、登録したAFホームポジションに切り換わります。再度押すと元のAFターゲットモードに戻ります。AFホームポジションに切り換えた状態で電源をOFFにすると、元の位置は記憶していません。 □3 「AFターゲットモードを登録する」(P.60)	~	√	~
[MF切換]	ボタンを押すと、AF方式が[MF] に切り換わり ます。再度押すと、元のAF方式に戻ります。	√	✓	~
[RAW ∢ :-]	ボタンを押すと、JPEG撮影時はJPEG+RAW の画質モードに、JPEG+RAW撮影時はJPEG のみの画質モードに切り換わります。 ボタンを押しながらダイヤルを回すと、画質モードを変更できます。	√	~	√
[P/A/S/M]	ボタンを押しながらダイヤルを回すと、露 出モードを変更できます。	✓	✓	✓
[試し撮り撮影]	ボタンを押しながらシャッターボタンを押すと、画像を記録せずに液晶モニタに表示します。すばやく設定値の効果を確認するのに便利です。	√	√	√
[マイセット撮影1]/ [マイセット撮影2]/ [マイセット撮影3]/ [マイセット撮影4]	ボタンを押している間、[リセット/マイセット] で登録した設定内容で撮影することができます。 LSP 「マイセットの設定」(P.105)	√	✓	~
[② / ③] (水中ワイド/ 水中マクロ)	ボタンを押すと、撮影モードを水中マクロ/ 水中ワイドへ切り替えることができます。 ボタンを長押しすると、元の撮影モードに 戻ります。	√	_	_
[水準器]	ボタンを押すと、ファインダとコントロールパネルに水準器が表示され、再度押すと表示が消えます。 LS 「水準器」(P.117)	√	~	√
[拡大]	ボタンを押すと、被写体を拡大表示します。	✓	_	✓
[[•••]選択]	ボタンを押しながらダイヤルを回して、AF ターゲットを選択できます。	√	✓	✓
[手ぶれ補正(I.S.)]	ボタンを押しながらダイヤルを回して、手ぶれ補正を設定できます。 『冬』「手ぶれ補正」(P.65)	√	✓	~
[OFF]	機能を割り当てません。	✓	✓	✓

✓:割り当て可 —:割り当て不可

⊕ ボタン機能:

[un]を選択すると、十字ボタンでAFターゲットの位置を選択できるようになります。操作はシャッターボタンを半押しして離した後、しばらくの間可能です。

♠ 注意

- ライブビュー撮影時には、公 ボタンは設定にかかわらず、ムービーボタンとして機能します。
- 同一機能を複数のボタンに割り当てることはできません。
- 割り当てられない機能は、機能選択画面に表示されません。

ボタンON保持時間

ダイレクトボタンから指を離しても、押した状態を保持します。

[OFF] ボタンを押している間のみ有効です。

[3秒]/[5秒]/[8秒] それぞれの秒数の間、押した状態を保持します。

[HOLD] もう一度ボタンを押すまで、押した状態を保持します。

• [ボタンON保持時間]で対象となるボタン

ISO、冠、WB、钅、⑰、飏、AF、邶/ڭ//□/、MODE

無 手 En

AEL/AFLボタンと Fn ボタンの機能を切り換えることができます。[ON]を選択すると、**AEL/AFL**ボタンが Fn ボタンとして、Fn ボタンが**AEL/AFL**ボタンとして機能します。

• 別売のパワーバッテリーホルダーを装着しているときは、パワーバッテリーホルダー側の Fn ボタンにも設定が反映されます。

カスタムメニュー ▶ 闘レリーズ/連写

レリーズ優先S、レリーズ優先C

このカメラはAF作動中・フラッシュ充電中はシャッターが切れませんが、次の設定により、これらの完了を待たずに、シャッターを切ることができます。シャッターチャンスを優先する撮影に適しています。AF方式により個別に設定できます。

レリーズ優先S S-AFモード (LSPP.55) のレリーズ優先を設定します。 レリーズ優先C C-AFモード (LSPP.56) のレリーズ優先を設定します。

□∟設定

[**山**」」で連続撮影するときの1秒間に撮影する枚数を[**1fps**]~[**4fps**]から設定します。

HDMI

カメラをHDMIミニケーブルでテレビに接続した場合の設定をします。

HDMI出力

HDMIミニケーブルでテレビに接続するときのデジタルビデオ信号形式を選択します。

[**1080i優先**] 1080i形式で再生します。 [**720p優先**] 720p形式で再生します。

[480p/576p] 480p/576p形式で再生します([ビデオ出力]が[PAL]設定時

は576pで再生します)。

₽ 注意

• [1080i優先]に設定すると1080iを優先してHDMI出力されますが、テレビ側の入力設定が適合しない場合は、720p、480pの解像度に順次変更します。テレビの入力設定については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

HDMIコントロール

[ON]を選択すると、HDMIミニケーブルでテレビに接続したときに、テレビのリモコンで操作ができます。

ビデオ出力

お使いのテレビの映像信号に合わせて、NTSCまたはPALを選択します。 海外でテレビに接続して再生するときに、設定を合わせてください。設定してからテレビにつないでください。間違った映像(ビデオ)信号を選択すると、テレビで画像が正しく再生できません。

主な国と地域の映像信号

海外でカメラを接続する前に、あらかじめご確認ください。

NTSC	日本、台湾、韓国、北米
PAL	ヨーロッパ諸国、中国

スリープ時間

設定した時間カメラを何も操作しないと、スリープモード(待機状態)になり、動作を停止し、電池の消費を抑えます。[OFF]に設定すると、スリープモードには入りません。スリープモードは、シャッターボタンなどのボタンを押すと解除されます。

ライブビュー撮影中に、液晶モニタを明るくして被写体を確認しやすくすること ができます。

[OFF]

設定した露出に応じた明るさで被写体が液晶モニタに表示されます。撮影結果に近い画像を、あらかじめ液晶モニタで確認しながら撮影できます。

[ON]

被写体を確認しやすいように、カメラが明るさを自動的に調整して液晶モニタに表示します。露出補正の調整結果は液晶モニタには反映されません。

●顔検出

[ON]に設定すると、人物の顔を検出して自動でピント合わせを行います。

№ 「顔検出機能を使う」(P.38)

顔を中心にしたクローズアップ再生ができます。『愛~「1コマ再生/クローズアップ再生」(P.91)

/INFO表示設定

ライブビュー時または再生時、INFOボタンを押して表示する情報を選択します。

[► INFO] 再生時の[表示 OFF]/[総合表示]/[ヒストグラム表示]/[ハイライト &シャドウ]の表示、非表示を設定します。 🖎 「情報表示」(P.94)

[LV-INFO] ライブビュー時の[ヒストグラム表示]/[ハイライト&シャドウ]/

[拡大枠表示]/[比較表示]/[表示OFF]および[方限]/[黄金分割]/ [目盛]/[対角線]の罫線の表示、非表示を設定します。呼る「情報表示を切り換える」(P.39)

[配表示] インデックス再生/カレンダー再生時の[4コマ]/[9コマ]/

[25コマ]/[100コマ]/[カレンダー]の表示、非表示を設定します。 「谷マ「インデックス再生/カレンダー再生」(P.93)

CONTROL表示

ライブビュー時の、ライブコントロール (Ling P.37) / スーパーコンパネ (Ling P.6) の表示/非表示を設定できます。

ヒストグラム警告設定

再生画面でハイライト&シャドウ表示にしたときの、ハイライト(露出オーバー) 部分とシャドウ(露出アンダー)部分を警告表示する輝度の範囲を設定します。 警告表示はそれぞれ赤色と青色で表示されます。

バックライト時間

スーパーコンパネ表示中に一定時間が経過すると、バックライトが減光して液晶モニタが暗くなり、電池の消費を抑えます。バックライトが減光するまでの時間を[8秒]/[30秒]/[1分]から設定します。[HOLD]に設定するとバックライトは減光しません。

シャッターボタン、十字ボタンなどのボタンを操作すると、元の明るさに戻ります。

[OFF]に設定するとシャッターボタンを押してピントが合ったときのピピッという音を鳴らさないようにできます。

再生音量

スピーカーの音量を調節できます。

USB接続モード

USBケーブルを使って、カメラをパソコンやプリンタへ直接接続することができます。あらかじめ何に接続するかを設定しておくと、カメラを接続した際に毎回設定する手間を省くことができます。カメラをこれらの機器に接続した際の使い方は、「カメラをプリンタに接続する」(LGSP.131)、「OLYMPUS Viewer 2 / [ib]を使う」(LGSP.135)をお読みください。

[オート]

カメラを他の機器と接続したときの使い方を毎回設定します。選択画面が毎回表示されます。

[ストレージ]

パソコンに画像を転送するときに使用します。カメラをパソコンと接続してOLYMPUS Viewer 2 / [ib]を使うときにもこれに設定します。

[MTP]

Windows Vistaで、OLYMPUS Viewer 2 / [ib]を使わずに画像を転送するときに設定します。

[プリント]

PictBridge対応プリンタと接続するときに設定します。

[ピコントロール]

Olympus Studio 2をお使いのお客様が、USB接続経由でカメラをコントロールするためのモードです。

[ON]に設定すると、カメラに内蔵されている加速度センサーにより、カメラの 「あおり」と「水平傾き」に対応した2方向の水準器表示をすることができます。 水平な線がない場合や夜景撮影時に画面が暗くて見えない場合などに目安とし てご使用ください。

ファインダとコントロールパネルの表示:

シャッターボタンを半押し後、しばらくするとファインダとコントロールパネル が水準器表示に変わります。



コントロールパネル



液晶モニタの表示:


INFOボタンを繰り返し押して水準器表示に切 り換えます。┗☞「情報表示を切り換える」 (P.39))

₫ こんなときは

水準器の0点を調整したい:

→ IC② 「水準器調整」(P.127)

簡単に水準器表示と非表示を切り換えたい:

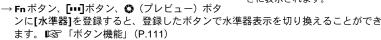



カメラのあおりが大きい場合には、水平方向の傾きの誤差が大きくなります。

自動雷源OFF

カメラを使用しないで4時間経過すると、自動的に電源が切れるように設定する ことができます。[OFF]に設定すると電源は切れません。

ピクチャーモード表示

ピクチャーモードを選択する際に、IONIにした項目だけを選択するように設定で きます。

表示範囲をオーバーしていると きに表示されます。

9

露出ステップ

シャッター速度・絞り値・露出補正値などの露出パラメータ設定の変更ステップ を[1/3EV]/[1/2EV]/[1EV]から切り換えます。

測光 © P.47

測光方式を選択します。

AEL測光モード

AEL/AFLボタンを押して露出を固定するときの測光方式を設定します。 • [オート]は「測光]で選択されているモードで測光します。

ISO感度ステップ

ISO感度の補正ステップを[1/3EV]/[1EV]から切り換えます。

ISOオート設定

ISO感度をオートに設定しているときの上限値と基準値を設定します。

[上限値]

自動的に変わるISO感度の上限値を $200\sim6400$ の間で、1/3EVステップで設定します。

[基準値]

適正露出が得られる撮影状況で通常使用する値を200~6400の間で、1/3EVステップで設定します。

ISOオート有効

ISO感度の[オート]の設定が有効になる撮影モードを設定します。

[P/A/S]

M、BULBモードをのぞく撮影モードで[オート]の設定が有効になります。 Mモードでは[オート]に設定されていると、ISO200になります。

[ALL]

BULBモード以外で[オート]の設定が有効になります。Mモードでも適正 ISOになるようにISO感度が自動的に変わります。

BULBリミッター

バルブ撮影の最長時間(分)を設定します。

低振動モード[♦]

シャッターボタンを全押しした後、少し時間を空けてシャッターが切れるよう、 撮影されるまでの時間を1/8~30秒の間で設定します。

カメラぶれを最小限に抑えた撮影をすることができます。顕微鏡撮影や超望遠レンズでの撮影などの場面で使います。

♠ 注意

撮影機能(単写/連写/セルフタイマー撮影/リモコン撮影)に低振動モードがそれぞれにいるれます。 🖙 「連写」(P.61)

カスタムメニュー) 闘フラッシュ

♦同調速度

フラッシュ発光時のシャッター速度を1/60~1/250の間で、1/3EVステップで設定できます。

♦低速制限

フラッシュ発光時のシャッター速度の低速制限を $30\sim1/250$ 秒の間で、1/3EVステップで設定できます。

• [オート発光]、[赤目軽減オート発光]では、低速制限を1/30秒より遅くした場合でも、同調速度は1/30秒で制限されます。

773+129連動

[ON]に設定しているときは、露出補正量に加算して、フラッシュ補正が行われます。

長秒時ノイズ低減

長時間露光時に発生するノイズを軽減します。夜景の撮影など、遅いシャッター 速度で撮影する際、画像にはノイズが目立つようになります。[長秒時ノイズ低減]では、カメラが自動的にノイズの軽減処理を行い、きれいな画像を撮影する ことができます。

[オート]に設定すると、シャッター速度が遅い場合にこの機能が作動し、[ON]に 設定すると常にノイズ低減処理が行われます。

[OFF]設定時





[ON]/[オート] 設定時

- 長秒時ノイズ低減を行うと、撮影時間は通常の約2倍になります。
- 撮影後にノイズを取り除く動作をします。
- 処理中は、カードアクセスランプが点滅します。カードアクセスランプが消えるまで、次の撮影はできません。

₽ 注意

- 連写設定時は、[長秒時ノイズ低減]は自動的に[OFF]になります。
- 撮影条件や被写体により効果が出にくい場合があります。

高感度ノイズ低減

ノイズの処理レベルを選択できます。通常は[標準]に設定し、高感度撮影では[強]に設定することをおすすめします。

WBモード

№ P.70

光源に合わせてホワイトバランスを選択します。カスタムホワイトバランス[CWB] 以外は、A方向(赤-青)とG方向(緑-赤紫)で[+7]~[-7]の範囲で調整します。

全WBモード補正

ホワイトバランスの各モードを一括して同じ値に補正します。

[ALL SET] すべてのWBモードを一括して同じ値に補正します。 [ALL CLEAR] すべてのWB補正値を一括して0にします。

[ALL SET]を選択した場合

1) ②②で補正方向を選択します。

A方向:赤-青/G方向:緑-赤紫

2) ② ⑤で補正します。 № 「WB補正」(P.72)

AEL/AFLボタンを押すと、サンプル画像が撮影されます。補正したホワイトバランスを確認できます。

カスタム機能の設定

[ALL CLEAR]を選択した場合

1) ② ⑤ で [実行] を選択します。

カラー設定

撮影した画像をモニタやプリンタで再現する際、色再現を正しく行うための方式を選択します。設定したカラー空間は、画像のファイル名に表示されます。

□3○「ファイルネーム」(P.122)

Pmdd0000.jpg [sRGB] Windowsの標準の色空間。 P:sRGB [Adobe RGB] Adobe Photoshopで設定できる色空間。

L : Adobe RGB

シェーディング補正

レンズの特性により、画面の周辺が暗くなることがあります。これを補正して、明るくします。特に広角レンズを使用したときに、この機能が効果を発揮します。

♠ 注意

テレコンバーターやエクステンションチューブを装着しているときは、この機能 は働きません。

> 画像サイズを 設定します。

• ISO感度の高い設定で行うと、画面周辺のノイズが目立つことがあります。

画質設定

3種類の画像サイズと4種類の圧縮率を組み合わせて、4通りの画質設定を登録します。登録した画質設定は「画質モード」で選択します。

応
で
「
画質モードの選択」
(P.67)

4通りの画質設定を 登録します。



圧縮率を設定します。

ピクセルサイズ

画像サイズ[M]、[8]のピクセルサイズを設定します。

[Middle] [3200 x 2400]/[2560 x 1920]/[1600 x 1200]から選択します。

[Small] [1280 × 960]/[1024 × 768]/[640 × 480]から選択します。


アスペクト反映

撮影時のアスペクト比を[4:3]以外に設定した場合、その設定をライブビュー撮影のみに限定するか、ファインダ撮影・ライブビュー撮影にかかわらず設定したアスペクト比で撮影するかを選択できます。

[LV撮影] ライブビュー撮影時のみ反映します。

---[ALL] ファインダ撮影・ライブビュー撮影とも反映します。

- ファインダ撮影時はトリミングされずに、撮影時のアスペクト比情報が付加され た状態で記録されます。再生時は、アスペクト比に応じた枠が表示されます。
- ファインダにアスペクト枠は表示されません。 ファインダ撮影する場合は、右図を目安として撮 影してください。

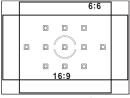

ファインダ

カスタムメニュー ▶ 翻記録/消去

ワンプッシュ消去

⋒ボタンを押して、すぐに画像を消去するように設定します。

[OFF] ⋒ボタンを押すとすぐに消去が実行されます。 [ON]

RAW+JPEG 消去

RAW+JPEGで記録した画像の消去方法を設定できます。1コマ消去を行うときの み有効な機能です。

[JPEG1 JPEGの画像を消去してRAWのみ残します。 ĪRAWĪ RAWの画像を消去してJPEGのみ残します。 [RAW+JPEG] 同時に両方を消去します。

1 注意

• この機能は、1コマ消去する場合にのみ有効です。全コマ消去や選択コマ消去の 場合は、この設定に関係なくRAW、JPEG両方とも同時に消去されます。

ファイルネーム

撮影した画像は、カードに記録されるときにファイル名が付けられ、フォルダに 入れられます。 ファイル名とフォルダ名は、図のように付けられます。

フォルダ名 全体のフォルダ OOOOLYMP フォルダNo (100~999) DCIM: 100OLYMP ファイル名 $\mathsf{Pmdd} \triangle \triangle \triangle \triangle.\mathsf{jpg}$ P2030001.jpg P2030002.jpg P2030003.jpg P2030004.jpg ファイルNo. $(0001 \sim 9999)$ $\mathbf{H}(01~31)$ 撮った順に増えていき、 9999になると、0001 に戻り、フォルダNo.が 月(1~9月は1~9、 カラー設定 ひとつ増えた新しいフォ 10月はA、11月はB、 P:sRGB ルダに記録されます。 : Adobe RGB 12月はC)

[オート]


カードを入れ換えても、ファイルNo.は通し番号で付けられます。ただし、カード内に記録された画像のファイルNo.と重複する場合は、そのカードの中のもっとも大きいファイルNo.に続いた番号が付けられます。

[リセット]

新しいカードを入れたときは、フォルダ No.は100、ファイル名は0001から始まります。すでに画像が記録されたカードでは、もっとも大きいファイル No.に続けて番号が付けられます。

ファイルネーム編集

画像のファイル整理に便利なようにファイルネームの一部を変更できます。 カラー設定により変更できる部分が異なります。 № 「カラー設定」(P.121)

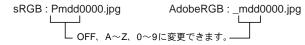

実行優先設定

「画像の消去」や「カードの初期化」などの画面で、カーソルの初期位置を[実行] [中止]のどちらにするかを選択できます。

dpi設定

プリントするときの解像度をあらかじめ設定できます。設定した値が撮影時に画像と共にカードに記憶されます。

[オート] 画像サイズにあわせて自動的に設定されます。

[カスタム] 任意の数値を設定します。
②を押すと設定画面が表示されます。

記録カード選択

コンパクトフラッシュとSDカードを両方挿入しているときに、使用するカードを選択します。

著作権情報

あらかじめ設定しておくことで、撮影者および著作権者の名称をExif情報として画像に付加することができます。

撮影者および著作権者の名称は英数記号を使って最大63文字まで入力できます。

- 画像編集した場合、撮影者および著作権者の名称は元画像の情報を引き継ぎます。ただし、「再生画+多重」「画像合成」では、引き継がずにブランクとなります。
- 著作権情報の使用によって生じたトラブルや損害など、当社は一切責任を持ちません。お客様の責任で使用して下さい。

[著作権情報記録] [ON]を選択すると、あらかじめ登録されている撮影者および著作権者の名称をExif情報に反映します。

[OFF]の場合、名称が登録されていても反映しません。

[撮影者入力] 撮影者の名称を入力します。 [著作権者入力] 著作権者の名称を入力します。 選択した文字は①に表示されます。

この操作を繰り返し、全てを入力したら [END]
 を選択し、@ボタンを押します。

入力内容が確定します。

INFOボタンを押すごとに、①と②の間でカーソルが移動します。



カスタムメニュー 🕨 🗈 動画

ムービー録音

I© P.89

[OFF]を選択すると、ムービー撮影中に音声を録音しないように設定できます。

カスタムメニュー▶剛その他

ピクセルマッピング

IS P.146

露出基準調整

適正露出の基準値をお好みに合わせて、測光方式ごとに調整します。±1.0EVの 範囲を1/6ステップで、設定できます。

♠ 注意

- 露出補正の範囲は±5.0EVです。[露出基準調整]をすると、基準値を調整した方向 の範囲が狭まります。
- •露出基準調整量は撮影時に確認できません。通常の露出補正を目的とする場合は、露出補正してください。 📭 「露出補正」(P.48)

クリーニングモード

I© P.146

光源センサの参照

オートホワイトバランスでの光源判定用の光源センサーを使わないこともできます。センサー周辺と被写体の光源が異なる場合に有効です。

a

カスタム機能の設定

AFヤンサーによるピント位置を ± 20 ステップ (-: 至近側、+: ∞側)の範囲で 微調節できます。通常は設定を変更する必要はありません。

[AF微調節モード]

AF基準値を微調節して登録します。レンズごとに登録することもできます。 [OFF]

AF微調節しません。

[一律]

個別登録されていないすべてのレンズ のAF微調節値を登録、適用します。

「個別1

レンズごとにAF微調節を行い、最大20 本分のレンズの調節値を登録すること ができます。



② ⑤ を押して調整します。

🚺 注意

- 調整により、レンズの∞側または至近側でピ ントが合わなくなる場合があります。
- テレコンバーターを装着した場合は、テレコンバーターとレンズのセットで登録 されます。
- フォーサーズレンズ以外は登録できません。

[個別登録リスト]

[AF微調節モード]から[個別]で登録したレンズ情報が一覧表示されます。 一覧からレンズを選択して登録内容の確認、削除、編集を行います。

同一のレンズが複数登録 されている場合、

がつい ているレンズの調節値が 適応されます。

₫ こんなときは



同一のレンズを複数登録 している場合、どのレンズ を使用するか選択します。

削除、編集を行います。

AF調節値を少しずつ変えながら撮影したい:

→微調節後、®ボタンを押す前に、シャッターボタンを押して繰り返し撮影すること ができます。

確認用の撮影では、以下についてご注意ください。

- 画質モードは■N以上で撮影することをおすすめします。
- 撮影時は手ぶれ、被写体ぶれ、距離の変化などに注意してください。
- 実際に撮影する環境(光量、温度)で、撮影距離は約3m以内としてコントラスト のはっきりとした被写体を撮影することをおすすめします。
- 逆光での撮影は避けてください。

調節値の違いを比較したい:

→ライトボックス表示で比較することができます。ライトボックス表示では、調節値も表示されます。 L② 「ライトボックス表示」 (P.92)

1つのレンズに2種類の調節値(前ピン状態、後ピン状態)を登録したい:

→同一レンズに複数の調節値を登録することができます。撮影時に適用する調節値は 「個別登録リスト]画面で選択します。

同じレンズを2本持っているが、それぞれで登録したい:

→同じ種類のレンズでも個体別に登録できます。

AFターゲットを指定して登録したい/ズームのワイド側とテレ側の調整値を登録したい:

- →個別登録画面で<a>のを押すと、以下の設定ができます。
 - 個別のAFターゲットを指定し、ターゲットごとに異なる調整ができます。通常はすべてのAFターゲットの調整値として登録されます。
 - ズームのテレ側とワイド側で異なる調整をすることができます。通常はテレ側の 調整値として登録されます。

単3電池設定

単3電池は、種類や銘柄によって特性が異なる場合があります。別売のパワーバッテリーホルダー (HLD-4) に単3電池を入れて使用するとき、電池残量表示の電池電圧レベルを特性に合わせて設定することができます。通常は設定を変更する必要はありません。

- [■1] 単3アルカリ電池の電池特性を基準とする設定です。
- [■2] [■1]よりも警告レベルを低く設定します。
- [■3] [■2]よりも警告レベルを低く設定します。
- パワーバッテリーホルダーをカメラに取り付けるときは、 カメラの電池カバーを右図の手順で取り外します。



♠ 注意

- 使用する電池の状態により、十分な効果が得られない場合があります。
- [•■1] [•■2] [•■3]の設定順で撮影可能枚数が増えますが、警告表示されずに撮影できない状態になることがあります。

☑警告レベル

□ (点灯)が表示されるタイミングを変更することができます。通常は設定を変更する必要はありません。

♠ 注意

 ・電池残量表示は電池の充電を促す警告ではありません。□が点滅表示したら、 電池を充電してください。□3 「電源を入れる」(P.13) 角度のずれが気になる場合には、水準器の0点を調整できます。

[リセット] 出荷時の調整値に戻ります。 [キャリプレーション] 現在のカメラの状態位置を0点とします。

₽ 注意

• カメラを水平に固定させた状態で[キャリブレーション]を実行してください。カメラが安定していないと、希望通りの0点調整ができない場合があります。

プリント予約とは

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や、日付を印刷する指定 を記憶させることです。

プリント予約した画像は以下の方法でプリントできます。

DPOF (digital print order format)

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録する規格。画像を保存したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。

DPOF対応のプリントショップでプリントする

予約されている内容にしたがってプリントできます。

DPOF対応のプリンタでプリントする

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。PCカードアダプタが必要な場合もあります。

♀ 注意

- 他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF 予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。
- RAWデータはプリントできません。

DPOFを使用せずにプリントサービスを利用される方へ

プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする 画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画 像がプリントされる場合があります。



10

フリントす

操作ガイドにしたがって1枚の画像をプリント予約してみましょう。

操作ガイド -

1 MENU → [▶] → [プリント予約]



2 [1コマ予約]を選択し、※ボタンを押します。



- 3 ③⑤ を押してプリント予約したいコマを選択し、 ⑤○②を押してプリントする枚数を設定します。
 - 複数の画像をプリント予約する場合は、この手順 を繰り返します。
- **4** プリント予約が終わったら⊗ボタンを押します。 • 1コマ予約のメニュー画面が表示されます。
- 5 日時の種類を選択し、◎ボタンを押します。 [無し] 画像のみプリントされます。 [日付] 画像と撮影年月日がプリントされます。 [時刻] 画像と撮影時刻がプリントされます。
- 6 [予約する]を選択し、@ボタンを押します。







カード内全画像をプリント予約します。プリント枚数は1枚固定です。

- 1 MENU → [「►]] → [プリント予約]
- **2** [全コマ予約]を選択し、∞ボタンを押します。
- 3 日時の種類を選択し、®ボタンを押します。

[無し] 画像のみプリントされます。

[日付] 画像と撮影年月日がプリントされます。

[時刻] 画像と撮影時刻がプリントされます。

4 [予約する]を選択し、⊗ボタンを押します。

プリント予約を解除する

すべてのプリント予約を解除する方法と、選択した画像のプリント予約だけを解除する方法があります。

1 MENU → [[▶]] → [プリント予約]

すべての予約を解除する

- 2 [1コマ予約]または[全コマ予約]を選択し、∞ボタンを押します。
- 3 [解除する]を選択し、⊗ボタンを押します。



10

1コマずつ予約を解除する

- **2** [1コマ予約]を選択し、®ボタンを押します。
- 3 [解除しない]を選択し、∞ボタンを押します。
- 4 ②®を押してプリント予約を解除したいコマを選択し、⑤でプリント枚数を 0に設定します。
- 5 プリント予約の解除が終わったら、®ボタンを押します。
- 6 日時の種類を選択し、⊗ボタンを押します。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- 7 [予約する]を選択し、※ボタンを押します。

ダイレクトプリント (PictBridge)

カメラをPictBridge対応プリンタにUSBケーブルで接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でお確かめください。

PictBridge

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントする ことを目的とした規格です。

標準設定

PictBridge対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各設定画面(瓜舎P.133)で[□標準設定]を選択すると、この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。

- 使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリン タによって選択できる項目が異なる場合があります。詳しくはプリンタの取 扱説明書をご覧ください。
- プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方については、 お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。


♠ 注意

- プリントを始める際は、充電した電池または別売のACアダプタをご使用ください。
- RAWデータで記録された画像は、プリントできません。
- USBケーブルを取り付けているときは、カメラはスリープモード(待機状態)になりません。

カメラをプリンタに接続する

付属のUSBケーブルで、カメラをPictBridge対応プリンタに接続します。

- 1 プリンタの電源を入れて、カメラに付属のUSBケーブルで、カメラのUSB端子とプリンタのUSBポートを接続します。
 - プリンタの電源の入れ方および USB 端子の位置は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認ください。

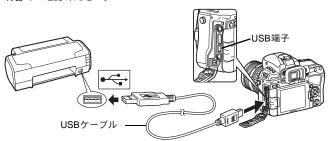

• 液晶モニタにUSBケーブルの接続先を選択する画面が表示されます。

3 ∅♥で[プリント]を選択します。

• [しばらくお待ちください]と表示された後、カメ ラとプリンタが接続され、カメラにプリントモー ド選択画面が表示されます。 「カスタムプリントでプリントする」

プリント 早キコントロール (IETP. 132). 終了

■ こんなときは

接続されないときは:

→「USB接続モード」(**瓜**3 P.116) をご覧ください。

かんたんプリントでプリントする

- **1** ③②を押して、プリントする画像をカメラに表示します。
 - プリントしたい画像をカメラに表示してから、 USBケーブルでカメラとプリンタを接続する と、すぐに右の画面が表示されます。
- 2 口 (プリント) ボタンを押します。
 - プリントが終わると画像選択の画面が表示され ます。別の画像をプリントするときは®®を押し て画像を選択し、口ボタンを押します。
 - 終了するときは、画像選択の画面が表示された状 態でカメラからUSBケーブルを抜きます。



USB

ストレージ

MTP

CF

決定◆OK

カスタムプリントでプリントする

1 操作ガイドにしたがってプリントの各設定をします。

プリントモードを選択する

選択できるプリントモードは、以下の通りです。

[プリント]

選択した画像をプリント します。

[全コマプリント]

カードの中の全画像をプ リントします。

[マルチプリント]

1枚の用紙に同じ画像を複 数レイアウトして、プリン

トします。

[全コマインデックス] カードの中の全画像を一 覧にして、インデックス形

式でプリントします。

「予約プリント」

プリント予約の内容にしたがってプリントします。あらか じめプリント予約された画像がないときは、選択できませ

ん。(**I**S P.129)



にしたがって操作を進めてく ださい。

用紙を設定する

この設定内容は、プリンタの対応によって選択肢が異なります。プリンタの標準 設定しか使えない場合は、設定を変更することができません。

[サイズ] プリンタで用意されている用紙に合わせます。

[フチ] 用紙いっぱいにプリントするか、フチ をつけてプリントするかを選択しま す。



[分割数] 同じ画像を1枚の用紙に何枚プリント するかを選択します。プリントモード で[マルチプリント]を選択したとき、 この設定項目が表示されます。



プリントする画像を選ぶ

プリントする画像を選びます。選んだ画像をあとでまとめてプリント(1枚予約) したり、表示している画像をプリントすることができます。

[プリント] (**OK**) 表示している画像をプリント します。[1枚予約]をした画像が 1枚でもあると、予約されてい る画像のみプリントされます。

[1枚予約] (▲) 表示している画像をプリント する予約をします。[1枚予約]を したら、③②で、次に予約した い画像を選んでください。



[詳細予約] (▼) 表示している画像のプリントする枚数や情報を、プリントするかどうかを設定します。 操作については次項「プリントする情報を設定する」(瓜谷 P.134) をご覧ください。

プリントする情報を設定する

画像をプリントする際に、日付やファイル名の情報を同時にプリントするかどうかを設定します。[全コマプリント]モードの場合、[オプション設定]を選択すると下の画面が表示されます。


[プリント枚数] プリントする枚数を設定します。

[日付] 画像に記録されている日付情報 を同時にプリントします。

[ファイル名] 画像に記録されているファイル

名を同時にプリントします。 [トリミング] 画像をトリミングしてプリント

します。メインダイヤルでトリミングサイズを、十字ボタンでトリミング位置を指定します。

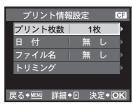

[プリント] プリンタヘプリントする画像のデー

タを転送します。 **「中止」** プリントをやめます。

プリントをやめます。設定した予約などはすべて失われます。予約した内容を残して続けて予約や設定をしたいときは、MENUボタンを押します。一

つ前の設定に戻ります。



- プリントを始めてから途中で停止したいときは、⊗ボタンを押します。
- 「続行」 プリントを続行します。
- [中止] プリントを停止します。設定した予約はすべて失われます。



11 OLYMPUS Viewer 2 / [ib]を使う

Windows

1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを入れます。

Windows XPの場合

•「セットアップ」画面が表示されます。

Windows Vista / Windows 7 の場合

自動起動の画面が表示されますので、 「OLYMPUS Setup」をクリックしてください。「セットアップ」画面が表示されます。




♠ 注意

- •「セットアップ」画面が表示されない場合は、スタートメニューから「マイコン ピュータ」(Windows XP) /「コンピュータ」(Windows Vista) /「コンピュー ター」(Windows 7) をクリックし、次にCD-ROM (OLYMPUS Setup) のアイ コンをダブルクリックして「OLYMPUS Setup」ウィンドウを開きます。最後に、 「Launcher.exe」をダブルクリックしてください。
- •「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」または「続行」を クリックしてください。
- **2** カメラをパソコンに接続します。

₽ 注意

• カメラをパソコンに接続しても、カメラの画面に何も表示されない場合、電池残量が著しく不足している可能性があります。充電した電池を使用して下さい。

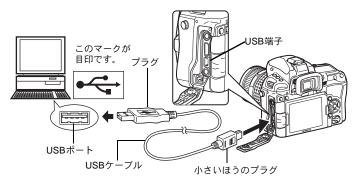

⚠ 注意

- カメラと他の機器を USB 接続すると、その機器との接続方法を選ぶ設定画面が表示されます。「ストレージ」に設定してください。
- 3 ユーザー登録を行います。
 - 「ユーザー登録」ボタンをクリックし、画面のメッセージにしたがって操作を行ってください。

4 OLYMPUS Viewer 2、[ib] (PC用ソフトウェア) のインストールを行います。

- インストールを行う前に動作環境を確認してください。
- 「OLYMPUS Viewer 2」または「OLYMPUS ib」ボタンをクリックし、画面の メッセージにしたがってインストールを行ってください。

OLYMPUS Viewer 2					
OS Windows XP(SP2 以上)/ Windows Vista / Windows					
CPU	Pentium 4 1.3GHz 以上				
RAM	1GB 以上(2GB 以上推奨)				
HDDの空き容量	1GB 以上				
モニタ	1024×768 ドット以上、 65,536色以上(1,677万色以上推奨)				


[ib]	
os	Windows XP(SP2 以上)/ Windows Vista / Windows 7
СРИ	Pentium 4 1.3GHz 以上 (動画を扱う場合:Pentium D 3.0 GHz 以上)
RAM	512MB 以上(1GB 以上推奨) (動画を扱う場合:1GB 以上、2GB以上推奨)
HDDの空き容量	1GB以上
モニタ	1024×768 ドット以上、 65,536色以上(1,677万色以上推奨)
グラフィックデバイス	64MB 以上のグラフィックメモリ、 DirectX 9 以上に対応したグラフィックドライバ

^{*}ソフトウェアの詳しい使い方は、各ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

ີ້ 11

1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属の CD-ROMを入れます。

- CD-ROM を Mac に挿入すると自動的に Finderでドライブ内が表示されます。自 動的に開かなかった場合は、デスクトップのCD-ROMアイコンをダブルクリック してください。
- 「Setup」アイコンをダブルクリックする と、「セットアップ」画面が表示されます。

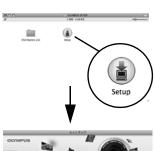



2 OLYMPUS Viewer 2のインストールを 行います。

- インストールを行う前に動作環境を確認してください。
- 「OLYMPUS Viewer 2」ボタンをクリック し、画面のメッセージにしたがってイン ストールを行ってください。

OLYMPUS Viewer 2				
OS	Mac OS X v10.4.11-v10.6			
CPU	Intel Core Solo / Duo 1.5GHz以上			
RAM	1GB 以上(2GB 以上推奨)			
HDDの空き容量	1GB 以上			
モニタ	1024×768 ドット以上、 32,000色以上(1,677万色以上推奨)			

*言語を変更したい場合は、言語コンボボックスからご使用の言語を選択してください。

- · ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

OLYMPUS Viewer 2および[ib]を使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存する

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。付属の専用USBケーブルでカメラとパソコンを接続して、画像を取り込んで保存することもできます。 接続できるパソコンの環境は以下の通りです。

Windows : Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows Vista/Windows 7

USB

ストレージ

MTP

プリント

ピコントロール

終了

CF

決定**◆OK**

Macintosh: Mac OS X v10.3以降

- 1 カメラの電源が切れていることを確認し、カメラとパソコンを接続します。
 - USBポートの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- カメラの電源を入れます。
 - 液晶モニタに USB ケーブルの接続先を選択する 画面が表示されます。
- ② ⑤ を押して [ストレージ] を選択します。
 ◎ ボタンを押します。
- 4 カメラが新しい機器としてパソコンに認識されます。

♠ 注意

- Windows Vistaをお使いの場合は、手順3で [MTP] を選択することでWindows フォトギャラリーが使用できます。
- USB端子を装備していても、以下の環境では正常な動作は保証いたしません。 拡張カードなどでUSB端子を増設したパソコン/工場出荷時にOSがインストールされていないパソコン/自作パソコン
- パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。



こんなときは?

電池を入れてもカメラが動かない

電池が充電されていない

• 充電器で電池を充電してください。

低温下にあり、一時的に電池の性能が低下した

電池は低温下にあると性能が低下して、カメラを動かすための十分な充電量が確保できない場合があります。カメラから電池を一度取り出してポケットに入れるなどして少し温めてから使用してみましょう。

シャッターボタンを押しても撮影ができない

カメラが自動的に電源オフになっていた

カメラは何も操作しないと一定時間後にスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、カメラは動作停止します。シャッターボタンなどいずれかのボタンを操作するとカメラは動作を再開します。更に4時間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます。カメラは電源を入れなおすまで動きません。 ■② 「スリープ時間」(P.114)、「自動電源OFF」(P.117)

フラッシュが充電中である

フラッシュを起こしているとき、ファインダ内の ★マークが点滅していたらフラッシュが充電中です。点滅が終わるまで待ってからシャッターボタンを押してください。

ピント合わせができなかった

ファインダ内の合焦マークが点滅しているときは、AFでピントを合わせることができなかったときです。もう一度シャッターボタンを押しなおしてください。

長秒時ノイズ低減が作動している

・ 夜景の撮影など、遅いシャッター速度で撮影する際、画像にはノイズが目立つようになります。このカメラは長秒時の撮影後にノイズを取り除く動作をしますが、この間、次の撮影はできません。[長秒時ノイズ低減]は[OFF]に設定することもできます。 【② 「長秒時ノイズ低減」(P.77)

日時設定がされていない

購入時のままで使用している

 お買い上げ時のカメラの状態では日時設定はされていません。日時設定をしてから ご使用ください。 応答 「日時を設定する」(P.14)

カメラから電池を抜いていた

電池を抜いた状態で約1日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります(当社試験条件による)。また、カメラに電池を入れていた時間が短い場合は、これよりも早く日時の設定が解除されます。大切なものを撮る前には日時の設定が正しいことを確認してください。

次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。

合焦マーク点減 このようなものには ピントが合いません。



きりしない被写体



コントラストがはっ 画面中央に極端に明 るいものがある場合



繰り返しパターン

合焦マークは点灯す るが、写したいもの にピントが合わない。



遠いものと近いもの が混在する場合



動きの速いもの



被写体がAFターゲッ ト内にない

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたものでピ ントを合わせた後、構図を決めて撮影してください。

撮影した画像が全体的に白っぽい

逆光や半逆光で撮影すると起こる場合があります。フレアやゴーストと言われる 現象によるものです。できるだけ画面内に強い光源が写らないように構図を考え ましょう。画面内に光源がなくてもフレアは発生する場合があります。レンズ フードを使って光源から直接レンズに光があたらないようにします。レンズフー ドでも効果がない場合は手などをかざして光を遮ってみましょう。

I図 「交換レンズについて」(P.150)

被写体に無い明るい点が写り込む

撮像素子のドット抜けの可能性があります。「ピクセルマッピング」を行ってくだ さい。また、消えないときは何度かピクセルマッピングを行ってみてください。 **■** 「画像処理機能をチェックする―ピクセルマッピング」(P.146)

メニューで選べない機能がある

メニューを表示したとき、十字ボタンを使っても選べない項目がある場合があります。

- 現在の撮影モードで設定できない項目の場合
- すでに設定済みの項目との組み合わせの関係で設定できない場合: 「□」」と「長秒時ノイズ低減」の組み合わせなど。

イメージャ AFでピントが合わない

ハイスピードイメージャ AF非対応レンズをお使いのとき、被写体によってはピ ントが合いにくい場合があります。カスタムメニューの「位相差AFL]を[ON]にす ると、ライブビュー中にAFL/AELボタンを押して位相差AFを使用できます。ハ イスピードイメージャ AFの対応レンズについては、オリンパスホームページで ご確認ください。

これは手ぶれ補正機構の初期化動作で、この動作を行わないと、適正な補正効果が得られない場合があります。

エラーコード

ファインダ 内の表示	コントロール パネルの表示	液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
通常表示			カードが入っ ていません。 または認識で きません。	カードを入れてください。またはカードを 正しく入れなおして ください。
[3≻ d E	-	 このカードは使 用できません	カードに問題 があります。	もう一度カードを入れてください。それでもこの表示が消えないときはカードを初期化してください。初期化できない場合、このカードはご使用になれません。
[3+d P	-P-	【】 書き込み禁止に なっています	カードが書き 込み禁止 なって す。	パソコンを使って読み取り専用の設定がされています。 再度パソコンを使って設定を解しています。 で設定を解除してください。 SDカードの書き込み禁止スイッチがLOCK 側になってにます。スイッチを
[a+ d = 0	П	【】 撮影可能枚数が 0です	カードの撮影 可能枚数が0 のため、撮影 できません。	カードを交換するか、 不要な画像を消して ください。 大切な画像は消す前 にパソコンに取り込 んでください。
表示なし	表示なし	】 カード残量があ りません	カードに空き 容量がなく、 プリント予約 や新たな記録 をすることが できません。	カードを交換するか、 不要な画像を消して ください。 大切な画像は消す前 にパソコンに取り込 んでください。

Ţ	ファインダ 内の表示	コントロール パネルの表示	液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
こんなときは? /カメラのお手入れ 12	表示なし	表示なし	カードセットアップ ED カードの金属を批准して ください。 カード制度化 カード制度化 多定・OKI	SDカードが読 み込めていい。またいます。 カードがいいまがいいません。 せん。	• [カート で で が が が が が が が が が が が が が が が が が
	表示なし	表示なし	画像が記録されていません	カードに記録 画像がないた め画像が再生 できません。	カードに画像が記録 されていません。 撮影してから再生し てください。
	表示なし	表示なし	! この画像は再生 できません	選択したいまは、ではいまは、ではいませ、ではいのものではいいませ、ではいいません。の再生像ではいではいいません。	パソコンの画像ソフ トなどで再生してく ださい。 それでも再生できな い場合は、画像ファイ ルの一部が壊れてい ます。
	表示なし	表示なし	! この画像は編集 できません	他のカメラで 撮影した画像 などを選択し ている場合は 編集できません。	パソコンの画像ソフ トなどで編集してく ださい。
	表示なし	表示なし	しばらく使用で きません カメラの内部温 度が下がるまで お待ちください	長時間のライ ブビューや連 写などにより カメラの内部 温度が上昇し ています。	しばらくすると、自動 的に電源が切れます。 カメラの内部温度が 下がって撮影可能に なるまでしばらくお 待ちください。
	表示なし	表示なし	【 電池残量があり ません	電池残量があ りません。	充電してください。

ファインダ 内の表示	コントロール パネルの表示	液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
表示なし	表示なし	り × 接続されていま せん	カメラがパソ コンまたはプ リンタに正し く接続されて いません。	
表示なし	表示なし	単 用紙がありませ ん	用紙切れです。	用紙をプリンタに補 充してください。
表示なし	表示なし	インクがありま せん	インク切れで す。	インクをプリンタに 補充してください。
表示なし	表示なし	8小 紙づまりです	用紙が詰まっ ています。	詰まった用紙を取り 除いてください。
表示なし	表示なし	プリンタの設定 が変更されまし た	プリンタ側で 用紙カセット を取り出すな どの操作をし た。	プリントの設定中に はプリンタの操作は しないでください。
表示なし	表示なし	プリンタエラー です	エラーが発生 しました。	カメラとプリンタの 電源を切り、プリンタ の状態を確認してか ら再度電源を入れな おしてください。
表示なし	表示なし	! この画像はプリ ントできません	他のカメラで 撮影した画像 などでは、プ リントできな いものがあり ます。	

アフターサービス

- ●保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ◆本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、または当社サービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り7年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、または当社サービスステーションにお問い合わせください。
- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の・マークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- ◆ 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理個所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

カメラのお手入れと保管

カメラのお手入れ

カメラのお手入れの際は、カメラの電源を切り、電池を取り外します。

カメラの外側:

柔らかい布でやさしく拭きます。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。その後、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタとファインダ:

柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ・ミラー・フォーカシングスクリーン:

市販のレンズブロアーでほこりを吹き払います。レンズはレンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

カメラの保管

- 長期間、カメラを使用しないときは、電池とカードを外してください。風通しがよく、涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 電池は定期的に取り換えて、カメラの機能をテストしてください。

撮像素子のクリーニングとチェック

このカメラは撮像素子にゴミが付着しない構造にするとともに、撮像素子前面に付着したゴミやホコリを超音波振動により、払い落とす機能を備えています(ダストリダクション機能)。ダストリダクション機能は、パワースイッチをONにするときのほか、ライブビュー起動時・終了時にも働きます。また撮像素子と画像処理回路のチェックを行うピクセルマッピングを働かせる際にも同時に作動します。カメラの電源を入れるときはダストリダクションが働きますので、カメラをできるだけ正位置にしてください。

♠ 注意

- 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- 薬品を扱うような場所での保管は、腐食などの原因になるため避けてください。
- レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。
- 長期間使用しなかったカメラは、使用前に各部の点検をしてください。海外旅行などの大切な撮影の前には、必ず撮影をしてカメラが正常に動作することを確かめてください。

撮像素子にゴミやホコリが付着すると、撮影した画像に黒い点が写ることがあります。オリンパスのサービスステーションへクリーニングをお申し付けください。撮像素子は非常に精密で、傷つきやすいものです。やむなくご自身でクリーニングされる場合は、以下の手順と注意をお守りください。クリーニング中に電池残量がなくなると、シャッターが閉まり、シャッター幕やミラーの破損の原因になります。電池残量にご注意ください。

- 1 レンズを取り外し、パワースイッチをONにします。
- 2 MENU → [株] → [翻] → [クリーニングモード]
- 3 №を押して、⋘ボタンを押します。
 - クリーニングモードになります。
- 4 シャッターボタンを全押しします。
 - ミラーが上がり、シャッター幕が開きます。
- 5 撮像素子をクリーニングします。
 - ブロアー(市販品)で注意しながら、撮像素子の表面のほこりを吹き飛ばします。
- **6** 電源を切ってクリーニングを終えるときは、プロアーがシャッター幕にはさまらないようにしてください。
 - カメラの電源を切ると、シャッター幕が閉じ、ミラーが下がります。

● 注意

- ブロアー(市販)が撮像素子に触れないようにしてください。ブロアーが撮像素子に触れると傷がつきます。
- ブロアーをレンズマウントより中に入れないでください。電源が切れるとシャッターが閉じ、シャッター幕が破損します。
- ブロアー以外のものは使用しないでください。高圧でガスなどを吹き付けると、 撮像素子の表面でガスが凍結して傷がつきます。

画像処理機能をチェックする―ピクセルマッピング

撮像素子と画像処理機能のチェックを同時に行います。最適な効果を得るため、 撮影・再生直後より1分以上時間を空けた後に実行します。

- 1 MENU ▶ [株] ▶ [開] ▶ [ピクセルマッピング]
- **2 炒を押して、⊗ボタンを押します。**
 - ピクセルマッピング実行中の[処理中]バーが表示されます。終了するとメニューに戻ります。
- ₽ 注意
 - 誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチェックを行ってください。

ビクセルマッピング 露出基準調整 クリーニングモード 光源センサの参照 | ON AF微調節 単 3 電池設定 | ■ 1 戻る◆嘔吐 決定◆OK

カードについて

使用できるカード

本書では、記録メディアを「カード」と呼びます。このカメラで使用できるカー ドは、コンパクトフラッシュ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXC メモリーカード(市販)です。

コンパクトフラッシュ

(タイプ I 準拠) (UDMA対応)

大容量かつ堅牢性の高いフラッシュメ いる記録メディアです。 モリーカードです。市販のコンパクトフ ラッシュが使用できます。

SDカード

コンパクトカメラでも広く採用されて





SDカードの書き込み禁止スイッチ

SDカード本体は書き込み禁止スイッチを備えています。ス イッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデー 夕の削除、初期化ができなくなります。スイッチを戻すと書き 込み可能になります。



₩ 注意

初期化や削除してもカード内のデータは完全に消去されません。 廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。。



カードを初期化する

パソコンで初期化したカードを使用する場合は、必ずこのカメラで初期化しなお してください。

初期化すると、プロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。 すでに使用しているカードを初期化するときは、大切なデータが記録されていな いことを確認してください。

- **1** MENU ▶ [♣] ▶ [カードセットアップ]
- 2 ◎⑤で[カード初期化]を選択します。◎ボタンを押します。
- 3 ②⑤で[実行]を選択します。◎ ボタンを押します。
 - 初期化が実行されます。



₫ こんなときは

2つのカードスロットにカードを挿入しているときは:

→[記録カード選択]で使用するカードを選択してください。 ©3 「記録カード選択」 (P.123)

電池/充電器について

- 電池は、当社製リチウムイオン電池 (BLM-5) 1 個を使用します。 当社純正電池以外は使用できません。BLM-1は、使用できますが充電は必ず専 用の充電器 (BCM-1、BCM-2) をご使用ください。BLM-5のご使用を推奨いた します。
- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
 - ライブビュー撮影中。
 - 長時間、液晶モニタで画像を表示する。
 - パソコンやプリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。ご使用の前に付属の充電器 (BCM-5) で充電を行ってください。
- 付属の充電器による充電池の充電時間は、通常約3.5時間(目安)です。
- 付属の電池は専用の充電器以外は使用しないでください。また、付属の充電器は専用の電池以外に使用しないでください。

ACアダプタ


長時間スライドショーを行う、パソコンに画像をダウンロードするなど、時間がかかる作業を行なう場合には、ACアダプタ(AC-1:別売)のご使用をおすすめします。 専用のACアダプタ以外はご使用にならないでください。

資 **全** 注意

- カメラの電源が入っているとき、カメラを他の機器に接続しているとき、電池や ACアダプタを抜き差ししないでください。カメラに設定されている設定値や機能にトラブルが生じる場合があります。
- ACアダプタの取扱説明書を必ずお読みください。

海外での使用について

● 充電器と AC アダプタは、世界中のほとんどの家庭用電源 AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) でご使用になれます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプター (市販) が必要になる場合があります。

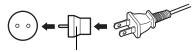

変換プラグアダプター(市販)

イラストの変換プラグアダプター(市販)は一例です。 詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。

● 市販の海外旅行用電子式変圧器 (トラベルコンバーター) は、充電器とACア ダプタが故障することがありますので使用しないでください。

交換レンズについて

撮影シーン、目的に合わせてレンズを選択してください。

レンズは専用レンズ(フォーサーズマウント)をご使用ください。専用レンズ以外では、オートフォーカスや正確な測光はできません。また、働かない機能があります。

マイクロフォーサーズレンズは使用できません。

フォーサーズマウント

オリンパスが開発した規格。フォーサーズシステムのレンズマウント規格。既存の35 mmフィルム一眼レフカメラ用レンズシステムにとらわれず、デジタルカメラの特性にふさわしい光学設計に基づいて、新たに開発されたデジタルカメラ専用の交換レンズです。

ZUIKO DIGITAL交換レンズ

過酷なプロユースにも耐えうるよう設計された「フォーサーズシステム」専用の 交換レンズです。「フォーサーズシステム」の利点を活かすことで、大口径であ りながら小型軽量化を実現しています。

フォーサーズシステムレンズの焦点距離と被写界深度について

35 mm判カメラに対してフォーサーズシステムカメラは、同じ焦点距離、同じ絞り値に対して得られる効果が異なります。

焦点距離

35 mm判カメラと同じ焦点距離に対して、2倍相当の望遠効果が得られます。そのため、小型の望遠レンズ設計が可能です。たとえば、フォーサーズシステムレンズ14-50 mmは、35 mm判換算で28-100 mmに相当します。

フォーサーズシステムレンズの画角を35 mm判換算した場合、得られる遠近感は35 mm判カメラと同じです。

被写界深度

35 mm判カメラに対して2倍相当の深い深度が得られます。たとえば、F2.0の明るさのフォーサーズシステムレンズは、35 mm判換算でF4.0に相当します。


• 背景のボケ量は、35 mm判換算した値で得られる効果と同じです。

₽ 注意


- ボディキャップやレンズの着脱を行うときは、カメラ内部へのゴミや異物の侵入 を防ぐため、レンズの装着部を下に向けて行ってください。
- ・埃の多い場所ではボディキャップの取り外しや、レンズの装着を行わないでください。
- カメラに取り付けられたレンズを、太陽に向けないでください。太陽光が焦点を 結んで故障や火災の原因になることがあります。
- ボディキャップ、リアキャップをなくさないようにご注意ください。
- カメラにレンズを取り付けていないときは、埃の侵入を防ぐためボディキャップ を装着してください。

資料


- ① フード取り付け部
- ② フィルター取り付けネジ
- ③ ズームリング
- ④ フォーカスリング
- ⑤ 取り付け指標
- ⑥ 電気回路接点
- ⑦ フロントキャップ
- ⑧ リアキャップ
- 9 レンズフード

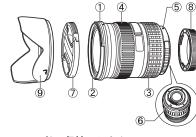

■ フードの取り付け方

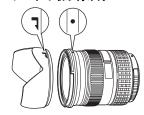

■ フードの収納のしかた

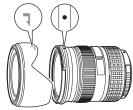

• 逆光時はフードを取り付けて撮影してください。

■ 主な仕様

項目	14-54 mm F2.8-3.5 II	ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD	
マウント	フォーサー	ズマウント	
焦点距離	14~54 mm	12~60 mm	
最大口径比	F2.8~3.5	F2.8~4.0	
画角	75°∼23°	84°~20°	
レンズ構成	11群15枚	10群14枚	
レンス情収	多層膜コーティング(一部単層)		
絞り制御	F2.8~22	F2.8~22	
撮影距離	0.22 m∼∞	0.25 m∼∞	
ピント調整方式	AF/MFt	刃り換え	
質量(フード、キャップを除く)	440g	575 g	
大きさ(最大径×全長)	ø74.5 × 88.5 mm	ø79.5 × 98.5 mm	
レンズフード取り付け	バヨネット式		
フィルター取り付けネジ径	67 mm	72 mm	

料

別売のエクステンションチューブEX-25は下記の範囲で使用できます。 EX-25取り付け時のピントの調整方式はMFになります。

レンズ・焦点距離		撮影可能範囲	倍率 ()は35 mmフィルムカメラ換算	
14-54 mm	14 mm	ピントが合わないため使用できません。		
F2.8-3.5 II	54 mm	17.7 cm~22.2 cm	$0.47 \sim 0.65 \times (0.94 \sim 1.3 \times)$	
ED 12-60mm	12 mm	ピントが合わないため使用できません。		
F2.8-4.0 SWD	60 mm	21 cm~25.6 cm	0.43~0.58x (0.86~1.16x)	

■ 保管上のご注意

- 使用後は清掃して保管してください。レンズ面のごみや汚れは、ブロアーブラシや刷毛で取り除きます。レンズの汚れは市販のレンズクリーニングペーパーを使ってください。有機溶剤は使わないでください。
- 必ず前後のレンズキャップを取り付けて保管してください。
- 防虫剤のあるところに保管しないでください。

→ 撮影時のご注意


フィルターを2枚以上重ねたり、厚みがある種類を使用したときは、画面にけられが生ずることがあります。

プログラム線図(Pモード)

Pモードのときは、被写体の明るさに応じて、下のグラフ (プログラム線図) のように、絞り値とシャッター速度が選択されるようにプログラムされています。 プログラム線図は装着するレンズによって変わります。

ズームレンズ (14-54 mm F2.8-3.5 Ⅱ) の場合 (焦点距離: 14 mm、 ISO100時)

一一 プログラムシフト

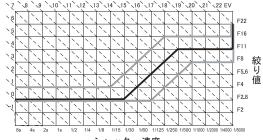

シャッター速度

シャッター速度連動範囲

撮影モード	フラッシュ発光秒時	同調秒時上限*1	発光固定秒時 ^{*2}
P	1/(レンズの焦点距離×2)または同調		1/60
Α	秒時設定のいずれか遅い方	1/250	1/60
S	- 同調秒時設定	1/250	
М	问酮炒时政处		_

*1 メニューで変更可: 1/60-1/250 📭 🗲 同調速度」(P.119) *2 メニューで変更可: 30-1/250 📭 🕻 低速制限」(P.119)

露出警告表示

シャッターボタンを半押ししたとき、適正な露出が得られない場合はファインダとスーパーコンパネの表示が点滅します。

撮影モード	警告表示例(点滅)	状態	対処方法
P	- 80'- F 28-	被写体が暗すぎます。	ISO感度を上げてください。フラッシュを使用してください。
	- 8000 F22 -	被写体が明るすぎます。	ISO感度を下げてください。市販のNDフィルター(光量調節用)を使用してください。
A	- <u>\$</u> 64 -F 58	露出アンダーです。	・絞り値を小さくしてください。・ISO感度を上げてください。
	- 8000 7 55	露出オーバーです。	絞り値を大きくしてください。ISO感度を下げるか、市販のNDフィルター(光量調節用)を使用してください。
S	400 0 F 28 -	露出アンダーです。	シャッター速度を遅くします。ISO感度を上げてください。
	4000 F 22 -	露出オーバーです。	シャッター速度を速くします。ISO感度を下げるか、市販のNDフィルター(光量調節用)を使用してください。

^{*} 使用されるレンズおよび焦点距離により、点滅時の絞り値は変わります。

撮影モード別使用可能なフラッシュモード

撮影モード	ファインダの 表示	コントロール パネルの表示	スーパー コンパネ の表示	フラッシュ モード	発光 タイミング	発光許可 条件	シャッ ター速度 制限条件
	\$ -R	4	₹ AUTO	オート発光		暗いとき、 逆光 ^{*1} の	1/30秒~ 1/250秒
	\$ 00 -8	4 ◎	•	オート発光 (赤目軽減)	先幕 シンクロ	とき発光	
	4	4	\$	強制発光		いつでも 発光	30~ 1/250秒
	4 0 ^{FF}	\$ 0 ^{FF}	3	発光禁止	_	_	_
	, Slooo.g	↓ SLOW ③	© SLOW	スローシン クロ (赤目軽減)	-	暗いとき、 逆光 ^{*1} の とき発光	60秒~ 1/250秒
P A	4 510 -8	4 slow	\$ SLOW	スローシン クロ (先幕シン クロ)	シンクロ		
:•	\$ 5102 -8	5-A 2nd-CURTAIN	\$ SLOW2	スローシン クロ (後幕シン クロ)	後幕 シンクロ		
	ş Full	≰ Full	\$ FULL	マニュアル 発光 (FULL)			
	\$ 1-4	\$ 1−4	‡ 1/4	マニュアル 発光 (1/4)	先幕	いつでも	
	4 1-15	↓ 1- 15	‡ 1/16	マニュアル 発光 (1/16)	シンクロ	発光	
	ş 1-54	ş 1-84	‡ 1/64	マニュアル 発光 (1/64)			

^{*1} 専用フラッシュがスーパーFPモードに設定されているとき、通常のフラッシュ発光秒時以上で逆光を判定して発光します。 ☞ 「スーパー FP発光」(P.84)

撮影モード	ファインダの 表示	コントロール パネルの表示	スーパー コンパネ の表示	フラッシュ モード	発光 タイミング	発光許可 条件	シャッ ター速度 制限条件
	4	4	‡	強制発光	先幕	いつでも	60秒~
	\$ 00	↓ ◎	© \$	強制発光 (赤目軽減)	シンクロ	発光	1/250秒
	4 0 ^{FF}	\$ 0 ^{FF}	3	発光禁止	_	_	-
s	\$?	≉ 2nd-CURTAIN	2nd CURTAIN	強制発光/ スローシン クロ(後幕 シンクロ)	後幕 シンクロ		
M B	\$ Full	∳ Full	\$ FULL	マニュアル 発光 (FULL)	先幕	いつでも 発光	60秒~ 1/250秒
(BULB)	BULB)	\$ 1−4	•	発光			
		シンクロ					
	\$ 1-84	\$ 1-84	‡ 1/64	マニュアル 発光 (1/64)			

ホワイトバランス色温度

物質は温度が高くなるとしだいに光り始め、その光は温度が高くなるにしたがい赤みを帯びた光色から青みを帯びた光色に変化します。このように光の色を絶対温度:K(ケルビン)で表したものを色温度と呼びます。太陽などの自然光源、電球などの人工光源の光色は色温度で表すことができます。

これに対して、蛍光灯など色温度で表 すことが不適当な人工光源がありま 各光源として設定された色温度は目安です。

す。これらの光色は色温度による色味からは、ずれた色味をしています。この色味のずれ量が小さければ色温度換算することがあり、これを相関色温度といいます。

このカメラのプリセット値4000Kは相関色温度です。厳密な意味での色温度ではありません。蛍光灯下での撮影のときにお使いください。

画質モードとファイル容量、撮影可能枚数

表内のファイルサイズは、アスペクト比4:3のときのおおよその目安です。

画質モード	画像サイズ (ピクセルサイズ)	圧縮率	ファイル形式	ファイルサイズ (MB)	撮影可能枚数 (SDカード: 1GBの場合)
RAW		ロスレス圧縮	ORF	約14	54
■ SF		1/2.7		約8.4	101
O F	4032 × 3024	1/4		約5.9	145
■N		1/8		約2.7	320
■B		1/12		約1.8	477
MSF		1/2.7		約5.6	154
MF	3200 × 2400	1/4		約3.4	255
MN	3200 X 2400	1/8		約1.7	504
MB		1/12		約1.2	747
MSF		1/2.7		約3.2	269
MF	2560 × 1920	1/4		約2.2	395
MN	2300 X 1920	1/8		約1.1	776
MB		1/12		約0.8	1143
MSF		1/2.7		約1.3	673
MF	1600 × 1200	1/4	JPEG	約0.9	993
MN	1600 x 1200	1/8	JFLG	約0.5	1893
MB		1/12		約0.4	2753
SSF		1/2.7		約0.9	1044
SF	1280 × 960	1/4		約0.6	1514
SN	1200 × 900	1/8		約0.3	2884
S B		1/12		約0.3	4038
SSF		1/2.7		約0.6	1594
SF	1024 × 768	1/4		約0.4	2243
SN	1024 × 700	1/8		約0.3	4038
S B		1/12		約0.2	5507
SSF		1/2.7		約0.3	3563
SF	640 × 480	1/4		約0.2	5048
SN	040 % 400	1/8		約0.2	8654
S B		1/12		約0.1	10096

♠ 注意

- 撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約の有無などによっても変わります。撮影 や画像の消去を行ってもファインダや液晶モニタに表示される枚数が変わらな いことがあります。
- 実際のファイルサイズは被写体によって変わります。
- 液晶モニタに表示される撮影枚数は9999までです。
- コントロールパネルに表示される撮影枚数は999までです。

画質モード	画像サイズ	フレームレート	記録可能時間 (SD•SDHC•SDXCカード)
			2GB
HD	1280×720 (16:9)	30fps	約7分
SD	640×480 (4:3)	30fps	約14分

マイセット設定で登録可能な機能

機能	マイセットの登録可否	機能	マイセットの登録可否
撮影モード	✓	多重露出	_
露出補正	✓	ダイヤル機能	✓
絞り値	✓	ダイヤル方向	✓
シャッタースピード	✓	AEL/AFLモード	✓
手ぶれ補正(I.S.)	✓	AEL/AFL MEMO	✓
i/ ⊗/ □	✓	LVブースト	✓
画質モード 静止画	✓	ワンプッシュ消去	✓
画質モード ムービー	✓	RAW+JPEG消去	✓
アスペクト比設定	✓	ボタン機能	✓
WBモード	✓	Æ ≑Fn	✓
② + ≥ 連動	✓	フォーカスリング	✓
ISO感度	✓	BULB中MF	_
長秒時ノイズ低減	✓	AFイルミネータ	✓
高感度ノイズ低減	✓	□∟設定	✓
測光	✓	レリーズ優先S	✓
露出基準調整	✓	レリーズ優先C	✓
\$ RCモード	✓	レンズリセット	_
AF方式	✓	❷顔検出	✓
AFターゲット選択	✓	■ /INFO表示設定	✓
[•••]HOME登録	_	CONTROL表示	✓
AFターゲット表示		ピクチャーモード表示	✓
AFロックオン	_	水準器	✓
AFターゲットサイズ	_	アスペクト反映	✓
[•••]循環選択	_	単3電池設定	✓
位相差AFL	✓	■警告レベル	_
AF微調節	✓	水準器調整	_
MFアシスト	✓	光源センサの参照	✓
AE BKT	✓	ムービー録音	✓
ISO BKT	✓	HDMI	_
WB BKT	✓	再生音量	_
FL BKT	✓	ヒストグラム警告設定	_
フラッシュモード	✓	日時設定	_
フラッシュ補正	✓	記録カード選択	_
↓同調速度	✓	ファイルネーム編集	_
≰低速制限	✓	液晶モニタ調整	_
ISO感度ステップ	✓	₽Æ	_
ISO-AUTO設定	✓	ビデオ出力	_
露出ステップ	✓	電子音	✓
BULBリミッター	✓	撮影確認	✓
WB補正	✓	スリープ時間	✓
全WBモード補正	_	バックライト時間	✓

料

機能	マイセットの登録可否
自動電源OFF	_
ボタンON保持時間	_
実行優先設定	_
dpi設定	_
回転再生	_
プログラムシフト	_

機能	マイセットの登録可否
USB接続モード	
カラー設定	✓
シェーディング補正	✓
♣メニュ -表示	ı
著作権情報	
ファイルネーム	_

✓:登録可 —:登録不可

メニュー一管

撮影メニュー

タブ	機能	選択	参照 ページ			
Õ	カードセットアップ	全コマ消去/カード初期化	全コマ消去/カード初期化			
_		リセット	リセット			
		マイセット1	登録/クリア			
	リセット/マイセット	マイセット2	登録/クリア	P.105		
		マイセット3	登録/クリア			
		マイセット4	登録/クリア			
	ピクチャーモード	☆i-FINISH/☆VIVID/☆ / ☆PORTRAIT/モノト ポップアート/MSファン MSデイドリーム/MSライ クローム/MSトイフォト ロスプロセス/MSジェン チックトーン	P.75			
	画質モード		N*/MN/SN/ +RAW/MN+RAW/	P.67		
		ムービー HD*/SD		P.89		
	アスペクト比設定	4:3*/16:9/3:2/6:6/5	:4/7:6/6:5/7:5/3:4	P.69		

^{*} 初期設定

タブ	機能		選択肢		
Ď.	手ぶれ補正	OFF/I.S	5. 1*/I.S. 2/I.S	. 3	P.65
6 2	ブラケット撮影	AE BKT	0.7EV / 2F 1.0E 0.5EV / 3F 0.7E 0.3EV / 5F 0.5E 1.0EV / 7F 0.3E 0.7EV	V/2F 0.5EV/2F EV/3F 0.3EV/3F EV/3F 1.0EV/5F EV/5F 0.7EV/5F EV/7F 0.5EV/7F	P.50
		WB BKT	A-B G-M	OFF*/3F 2STEP/ 3F 4STEP/3F 6STEP	P.74
		FL BKT	FL BKT OFF 3F 0.3EV 3F 0.5EV 3F 0.7EV 3F 1.0EV		P.83
		ISO BKT			P.52
		コマ数		OFF*/2コマ/3コマ /4コマ	
	多重露出	自動ゲイ	ン補正	OFF*/ON	P.53
		再生画+多	多重	OFF*/ON	
	\$ RCモード	OFF*/O	N	`	P.85

^{*} 初期設定

再生メニュー

タブ	機能		選択肢	参照 ページ
4		スタート	スタート	
	コニノド ン	BGM	MELANCHOLY*/NOSTALGIC/ LOVE/JOY/COOL/OFF	D 05
	スライドショー	スライド	すべて*/静止画/ムービー	P.95
		1コマ再生時間	2秒~10秒(3秒*)	
		ムービー再生	フル/ショート*	
	回転再生	OFF/ON*		P.95
			RAW編集	
	編集	画像選択	階調オート/赤目補正/ トリミング/アスペクト/ モノクロ作成/セピア作成/ 鮮やかさ調整/リサイズ/ eポートレート	P.98
			録音 中止/録音スタート/ 消去	
		画像合成	2コマ合成*/3コマ合成/4コマ 合成	P.100
	プリント予約	1コマ予約/全コマ予約		P.128
	全コマコピー	実行/中止		P.101
	全プロテクト解除	実行/中止		P.102

^{*} 初期設定

参照

資料

(プレビュー) ボタン機能 (プレビュー) ボタン機能 (プレビュー) ボタン機能 (プレビュー) ボタン機能 (プレビュー) ボタンのN保持時間 3秒/5秒/8秒*/HOLD/OFF P (表別	ページ	選択肢	機能		7	9
ボタン機能 ボタン機能 (プレビュー) ボタン内保持時間 3秒/5秒/8秒*/HOLD/OFF (型) ボタンの保持時間 3秒/5秒/8秒*/HOLD/OFF (型) レリーズ (ロース) (ロー		HOME / MF切換 / RAW < / P/A / S/M / 試し撮り撮影 / マイセット撮影 1 / マイセット撮影 2 / マイセット撮影 3 / マイセット撮影 4 / 水準器 /		В	r	*
機能	P.111	ビュー*/ライブプレビュー/ワンタッチWB/[•••] HOME/MF切換/ RAW◀••·/P/A/S/M/試し撮り撮影 イイセット撮影1/マイセット撮影 2/マイセット撮影3/マイセット撮 影4/水準器/拡大/手ぶれ補正/	の (プレビュー)			
		OFF / [•••]*				
Dリーズ	P.113	3秒*/HOLD/OFF	ボタンON保持時間 3秒/5秒/	Ī		
レリーズ優先S OFF* / ON P D D D D D D D D D	P.113		®≠® OFF*/ON	Ī		
レリーズ優先C OFF / ON* P □ L設定 1fps / 2fps / 3fps* / 4fps P 表示/音/接続 HDMI 出力 1080i優先* / 720p優先 / 480p/576p HDMI コントロール P ビデオ出力 NTSC / PAL スリーブ時間 OFF / 1分* / 3分 / 5分 / 10分 DLVブースト OFF* / ON P LVブースト OFF* / ON P ● 顔検出 OFF* / ON F トロール NTSC / PAL PR / 3分 / 5分 / 10分 DF* / ON P よびイライト&シャドウ表示 / 表示 /	P.113		レリーズ	Ċ	Ī	
□」L設定 1fps / 2fps / 3fps * / 4fps P 表示 / 音 / 接続 P HDMI	P.113		レリーズ優先S OFF*/ON	1		
表示/音/接続	P.113		レリーズ優先C OFF/ON*			
HDMI 出力 1080i優先*/720p優先/480p/576p HDMIコントロール OFF*/ON P Uデオ出力 NTSC/PAL P スリープ時間 OFF/1分*/3分/5分/10分 P LVブースト OFF*/ON P OFF*/ON P OFF*/ON P OFF*/ON P OFF*/ON E OFF*/ON	P.113	/3fps*/4fps	□L設定 1fps/2fps/		L	
HDMI	P.114			D .		
FD		1080i優先*/720p優先/480p/576p				
スリープ時間 OFF / 1分* / 3分 / 5分 / 10分 P LVブースト OFF* / ON P ● 顔検出 OFF* / ON F INFO 表示OFF / 総合表示 / ヒストグラム表示 / ハイライト&シャドウ 表示罫線選択 (OFF / 方眼/黄金分割/月成/分析 / タルグラム / キュー	P.114	OFF*/ON	i iDivii -i /			
LVブースト OFF*/ON P	P.114	-				
● 顔検出 OFF*/ON F P P S	P.114	/3分/5分/10分	スリープ時間 OFF/1分*			
● 原検出 OFF - / ON P INFO 表示OFF / 総合表示 / ヒストグラム表示 / ハイライト&シャドウ表示 新線選択 (OFF / 方限 / 対合線) / ヒストグラムまデートの / メリカ / シャン・フェングラムまデート 大日成 / 対角線) / ヒストグラムまデート アストグラムまデート アストグラムまデート アストグラムまデート アストグラムまデート アストグラムまデート アストグラムまデート アストグラムをデート アストグート アス	P.115		LVブースト OFF*/ON	Į		
表示/ハイライト&シャドウ 表示罫線選択(OFF/方眼/黄金分割 /月成/対角線)/ヒストグラム表示	P.38 P.115		● 顔検出 OFF* / ON			
			▶ INFO			
LV-INFO /ハイライト&シャドー/拡大枠表示 /比較表示/表示OFF	P.115	/目盛/対角線) /ヒストグラム表示 /ハイライト&シャドー/拡大枠表示	■ INFO表示設定 LV-INFO			
■表示 ■4/■9/■25/■100/カレン ダー表示						
LV OFF/ON* コントロール PP	P.115	OFF/ON*	▲CONTROL表示 コントロール			
スーパー コンパネ OFF* / ON	0	OFF*/ON	スーパー			
定	P.115	長示/シャドウ表示	定			
バックライト時間 8秒*/30秒/1分/HOLD P	P.115	/1分/HOLD	バックライト時間 8秒*/30秒		l	
	P.116			+		
再生音量 0~5 (3*) P * 初期設定	P.116		11-1-			

^{*} 初期設定

^{*} 初期設定

	ブ	機能		選択肢	参照 ページ
*	фG	画質/アスペクト/6	≛/WB		P.120
**		長秒時ノイズ低減	OFF/ON/	′オート*	P.120
		高感度ノイズ低減	OFF/弱/ホ	票準*/強	P.120
				A -7∼+7,G -7∼+7	
				A -7∼+7,G -7∼+7	
			<u>↑</u> ⊾ 7500K	A -7∼+7,G -7∼+7	
				A -7∼+7,G -7∼+7	
				A -7∼+7,G -7∼+7	
				A -7∼+7,G -7∼+7	
		WBモード	3	A -7∼+7,G -7∼+7	P.120
			wB ≯ 5500K	B ‡ 5500K A -7∼+7,G -7∼+7	
				A -7∼+7,G -7∼+7	
				A -7∼+7,G -7∼+7	
			₽	A -7∼+7,G -7∼+7	
			₽	A -7∼+7,G -7∼+7	
			CWB	2000K~14000K	
			ALL SET	A -7∼+7,G -7∼+7	
		全WBモード補正	ALL CLEAR	実行/中止	P.120
		カラー設定	sRGB*/AdobeRGB		P.121
		シェーディング補正	OFF* / ON		P.121
		画質設定	€ ::1~ € ::4	■/M/S,SF/F/N/B	P.121
		ピクセルサイズ	Middle	3200 × 2400 / 2560 × 1920* / 1600 × 1200	D 404
		ヒクセルザイス	S mall	1280 × 960* / 1024 × 768 / 640 × 480	P.121
		アスペクト反映	LV撮影*/A	LL	P.121
	* 初1	胡設定	•		

初期設定

タ	ブ	機能	選択肢		参照	
				ページ		
₩,	ΨH	記録/消去				P.122
*		ワンプッシュ消去	OFF*/ON			P.122
		RAW+JPEG消去	JPEG/RAV	V∕RAW+	-JPEG*	P.122
		ファイルネーム	オート*/リ	トート*/リセット		P.122
		ファイルネーム編集	Adobe RGB sRGB			P.123
		実行優先設定	中止優先*/	中止優先*/実行優先		P.123
		dpi設定	オート*/カ	ナート*/カスタム		P.123
		記録カード選択	CF*/SD			P.123
			著作権情報記	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		著作権情報	撮影者入力		_	P.123
			著作権者入っ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	۱۵	動画	•	·		P.124
		ムービー録音	OFF/ON*		P.124	
i	÷j	その他			P.124	
		ピクセルマッピング	_			P.124
		露出基準調整	(9)	-1~0*~-	+1	P.124
			•			
		クリーニングモード				P.124
		光源センサの参照	OFF/ON*		P.124	
			AF微調節 モード OFF*/一律/個別		D 405	
		AF微調節	個別登録リ スト		ズ情報①/登録レンズ情報 レンズ情報③	P.125
		単3電池設定	- 1*/ - 2	/-■ 3		P.126
		☑警告レベル	-2~0*~+2			P.126
		水準器調整	リセット/=	キャリブレ	ーション	P.127

^{*} 初期設定

セットアップメニュー

タブ	機能		選択肢	参照ページ
Ý	日時設定	_		P.14
•	₽ .□	日本語/ENGLIS	H/他	P.104
	モニタ調整	モニタ調整	<pre> \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</pre>	P.104
		自動減光	OFF/ON*	
	撮影確認	AUTO►/OFF/1秒~20秒(5秒*)		P.104
	% メニュー表示	OFF / ON*		P.104
	バージョン	_		P.105

^{*} 初期設定

■ 型式

型式 : レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ

使用レンズ : ズイコーデジタル・フォーサーズシステムレンズ

レンズマウント : フォーサーズマウント

35 mmフィルムカメラ換算焦点距離:

レンズ焦点距離の約2倍

■ 撮像素子

型式 : 4/3型Live MOSセンサー

カメラ部有効画素数 : 約1230万画素

画面サイズ : 17.3 mm (H) x 13.0 mm (V)

アスペクト比 : 1.33 (4:3)

■ ファインダ

形式 : TTL一眼レフファインダ

視野率 : 上下左右とも約100%(対実画面)

ファインダー倍率 : 約1.15倍(-1 m⁻¹、50 mmレンズ・無限遠)

アイポイント : カバーガラスより約20mm(-1 m⁻¹時)

視度調整範囲 : -3.0~+1.0 m⁻¹

光路分割 : クイックリターン式全面ハーフミラー

被写界深度確認 : ♠(プレビュー)ボタンによる フォーカシング

スクリーン : 固定式

(弊社サービスステーションにてFS-3(別売)に交換可能)

アイカップ : 交換式

■ ライブビュー

: 撮影用Live MOSセンサー使用

: 視野率100%

■ 液晶モニタ (可動式)

型式 : 3型TFTカラー液晶 総画素数 : 約92万ドット

■ シャッター

型式 : 電子制御式・フォーカルプレーンシャッター

シャッター速度 : 1/8000~60秒、バルブ撮影

■ オートフォーカス

型式・スターン・コードを対象のできる。TTL位相差検出方式・イメージャコントラスト検出方式

測距点 : 11点

AF輝度範囲 : EV-2~EV19(ISO100換算、常温20°C、TTL位相差検出

方式)

測距点選択 : 自動選択・任意選択 AF補助光 : 内蔵フラッシュによる

■ 露出制御

測光方式: TTL開放測光方式

(1) デジタルESP測光 (2) 中央重点平均測光

(3) スポット測光 (ファインダ画面の約2%)

測光範囲 : EV1~20 (デジタルESP測光/中央重点平均測光/

スポット測光) (常温・50 mm F2使用・ISO100相当)

撮影モード : (1) **P**: プログラムAE (プログラムシフト可能)

(2) A: 絞り優先AE

(3) **S**:シャッター優先AE

(4) **M**: マニュアル (5) **B**: BULB

ISO感度 : 100~6400(1/3、1ステップ) 露出補正 : ±5EV(1/3、1/2、1ステップ)

■ ホワイトバランス

型式 : 撮像素子と光源センサーを併用 設定方式 : オート/プリセット/カスタムWB/

ワンタッチWB ■ 記録

記録媒体 : CFカード(タイプI準拠)(UDMA対応)

 $SD \times EU - h - F / SDHC \times EU - h - F / SDXC \times E$

リーカード

記録方式:ボジタル記録、JPEG(DCF準拠)、RAWデータ

対応規格 : Exif 2.2、DPOF、PRINT Image Matching III、PictBridge

静止画音声 : Waveフォーマットに準拠 動画 : AVI Motion JPEGに準拠

音声 : PCM 44.1kHz

■ 再生

表示形式 :1コマ表示/拡大表示/インデックス表示/回転表示/

スライドショー表示/ライトボックス表示/

カレンダー表示 情報表示 : 情報表示/ヒストグラム表示

■ ドライブ関係

ドライブモード : 1コマ撮影/連写/セルフタイマー/リモコン

連写性能 : 約5コマ/秒

セルフタイマー : 12秒後撮影/2秒後撮影

光リモコン : 2秒後撮影/即時撮影(専用リモコンRM-1 (別売))

■ フラッシュ

シンクロ同調 : 1/250秒以下で同調

調光方式 : TTL-AUTO (TTLプリ発光式) / AUTO / MANUAL

外部フラッシュ接点 :ホットシュー/外部フラッシュ端子(x接点)

ワイヤレスフラッシュ機能:オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムに対応

■ 外部コネクタ

マイク端子(ステレオ)/ HDMIミニコネクタ(タイプC) /USB端子(ミニB)/A/V端子(モノラル)

/ DC 入力端子/リモートケーブル端子/外部フラッシュ

端子(x接点)

■ 電源

電池 : リチウムイオン電池 (BLM-5) 1個 AC電源 : ACアダプタ (AC-1) (別売)

■ 大きさ・質量

大きさ : 142.5 mm(幅)× 116.5 mm(高さ)× 74.5 mm(奥行き)

(突起部を除く)

質量 : 約892 g (電池/CFカード含む)

■ 動作環境

温度 : 0~40 °C (動作時) /-20~60 °C (保存時) 湿度 : 30~90% (動作時) /10~90% (保存時)

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing、 LLCの商標または登録商標です。



電池・充電器の仕様

リチウムイオン電池BLM-5

MODEL NO. : BLM-5

形式 : 充電式リチウムイオン電池

公称電圧 : DC7.4 V 公称容量 : 1620 mAh

充放電回数 : 約500回(使用する条件により異なります。)

使用周囲温度 : 0 °C ~ 40 °C (充電)

-20 °C~35 °C (保存時)

リチウムイオン充電器BCM-5

MODEL NO. : BCM-5

定格入力 : 100 ~ 240 V AC (50/60 Hz)

定格出力 : DC8.4 V、600 mA

充電時間 : 約3.5時間(常温:BLM-5ご使用の場合)

使用周囲温度 :0°C~40°C (動作時) /-20°C~60°C (保存時)

* 付属のACケーブルは、本機専用のケーブルですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器のケーブルを本機に使用しないでください。

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承く ださい。

料

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
▲ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。
♪ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

▲ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない
 - 引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやLEDを人 (特に乳幼児) に向けて至近距離で発光させない 視力障害をきたすおそれがあります。
- 動児、子供の手の届く場所に置かない 以下のような事故発生のおそれがあります。
 - 誤ってケーブル類やストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。
 - 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、指示を受けてください。
 - 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
 - カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使ったり、保管しない 火災や感電の原因となることがあります。
- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない 連続発光後も発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
- 分解や改造をしない

感電やけがをする原因となります。

● 内部に水や異物を入れない

火災や感電の原因になります。万一、水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店や当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。

資料

充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。また別売のACアダプタを長時間ご使用の場合にも、本体の温度が高くなります。

● 専用の電池または充電器以外は使用しない

発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体または 電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用 により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。

⚠ 注意

- 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常が生じたときは使用を中止する 火災や、やけどの原因となります。このようなときは、やけどに注意しながら すぐに電池を取り外し、販売店や当社修理センター、またはサービスステー ションにご連絡ください。(電池を取り出す際は、素手で電池を触らないでく ださい。また、可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)
- 濡れた手で操作しない 故障、感電の原因となることがあります。また充電器などの電源プラグの抜き 差しは、濡れた手では絶対にしないでください。
- カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する

けがや事故の原因となることがあります。

- 高温になるところへ放置しない 部品の劣化、火災の原因となります。
- 専用のACアダプタ以外は使用しない カメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故が起きる可能性があります。 専用以外のACアダプタの使用により生じた傷害は補償しかねますので、あら
- 充電器などのコードは傷つけたり、引っ張ったり、継ぎ足したりしない コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。以下 の場合はただちに使用を中止し、販売店や当社修理センター、またはサービス ステーションにご相談ください。
 - ●電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
 - 電源プラグに傷、断線、またはプラグに接触不良がある。
- 交換レンズについてのご注意

かじめご了承ください。

- レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ない 失明や視力障害を起こすことがあります。
- 使用しないときはレンズキャップをつけて保管する 太陽光が入射して、火災の原因になることがあります。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、下記の 注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- ◆ 火の中に投下したり、加熱しない発火・破裂・火災の原因となります。
- ●(+)(-)端子を金属等で接続しない
- 電池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に持ち運んだり、保管しないショート、発熱し、やけど・けがの原因となります。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温の場所で使用・放置しない

液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となります。

- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない 端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。 火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- ●電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない

火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。

●電池の液が目に入った場合は、失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水 道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてく ださい。

⚠ 警告

- 電池を水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- 濡れた手で電池を触ったり持ったりしない
- 所定の充電時間を超えても電池の充電が完了しない場合は、充電を中止する 火災・破裂・発火・発熱の原因となります。
- ◆ 外装にキズや破損のある電池は使用しない 破裂・発熱の原因となります。
- **電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない** 破裂・発熱の原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない
- 液漏れや、変色、変形その他異常が発生した場合は使用を中止する 販売店や当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
- 資 販売店や当在修理センター、あたはターにハスターを発生します。 電池の液が皮膚・衣類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こす原因になります。

⚠ 注意

- カメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さない やけどの原因となることがあります。
- 長期間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておく 液漏れ・発熱により、火災・けが・故障の原因となることがあります。

⚠ 危険

- 充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない 故障・感電の原因となります。
- 充電器を布などで覆った状態で使用しない 熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
- **充電器を分解・改造しない**・感電・けがの原因となります。
- ◆ 充電器は指定の電源電圧で使用する 指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破壊・発煙・発熱・感電・やけどの 原因となります。

▲ 警告

● コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持つ

電源プラグを持たないと、火災・感電の原因となることがあります。 以下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサービ スステーションにご相談ください。

- 電源プラグが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
- 電源プラグに接触不良がある。

⚠ 注意

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行う 電源プラグを抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

使用条件について

- ◆本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間 使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、 避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。撮像素子の 退色・焼きつきを起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。
- 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- カメラ本体や交換レンズの電気接点部には触れないでください。レンズを外したときは、ボディキャップを必ず取り付けてください。

電池について

- 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- ●電池の端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 持ち運び・保管の際は、+ 電極端子がショートしないように必ず付属の保護 キャップをしっかり付けてください。
 - 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。
 - 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。

資料

液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
● 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、(+) 端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイ

カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。

● 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外

- 液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく 再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破 損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- ●被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。
- 本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

レンズについて

- 水につけたり水をかけたりしないでください。
- 落下したり強い力を加えないでください。
- レンズの可動部で保持しないでください。
- レンズ面に直接触れないでください。
- 接点部に直接触れないでください。
- 急激な温度変化をかけないでください。
- 使用温度範囲は-10~40°Cです。範囲内でご使用ください。

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、 最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、 誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセン ターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用にな る場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいか なる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画 像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責 任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異な ります。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

接続ケーブル、ACアダプタ(ACアダプタ対応機種のみ)は、必ず、当製品指定 のものをお使いください。

指定品以外では、VCCI協会の技術基準を超えることが考えられます。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標または登録商標です。

SDXCロゴ、SDHCロゴは商標です。

階調自動調整機能は、Apical Limitedの特許技術を使用しています。



Four Thirds 及びFour Thirds ロゴマークはオリンパスイメージング(株)の日本・ 米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの 所有者の商標または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定され た規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

索引

英数・記号	AFイルミネータ	
∰ ➡ 匝	AFターゲット [•••]	
— 【● 〔三 〔言語切り換え〕104	AFターゲットサイズ	
[•••] HOME112	AFターゲット選択	
 [•••]選択112	AFターゲット表示	
[•••]循環選択107	AFターゲットモード	
 [•••]HOME登録108	AF微調節	
≱ RCモード85	AF方式	
≰低速制限119	AFロックオン B (Basic)	
♦ 同調速度119	BGM	
■ /INFO表示設定115	BULBリミッター	
▲CONTROL表示115	BULBウミッター BULB中MF	
➡L設定113	C-AF+MF	
☑警告レベル126	C-AF (コンティニュアスAF)	
면 コントロール116		
☑ ボタン機能112	dpi設定 DPOF	
迓 + ≱ 連動119	eポートレート	
もカスタムメニュー160	F (Fine)	98 67
┗撮影メニュー 1 158	FL BKT	
嘡 撮影メニュー 2159	FLATA	
▶再生メニュー159	HD	
	HDMI	
AF/MF107	[ib]	
聞ボタン/ダイヤル109	i-FINISH'A	
📆 レリーズ/連写113	INFO表示設定	
聞表示/音/接続114	ISO BKT	
智露出/測光/ISO118	ISOオート設定	
配フラッシュ119	ISOオート有効	
閻画質/アスペクト/色/WB 120	ISO感度	
聞記録/消去122	ISO感度ISO感度ステップ	110
葡動画124	ISOブラケット撮影	
すその他124	IS (手ぶれ補正)	
┣️ (水中ワイド/水中マクロ) 112	JPEG編集	
1コマコピー101	L (Large)	
1コマ再生91	LVブースト	
1コマ消去面103	M (Middle)	67
1コマプロテクト102	MFアシスト	
ACアダプタ148	MF(マニュアルフォーカス)	
Adobe RGB121	MF切換	
AE BKT50 AEL/AFL MEMO111	MTP	
-	N (Normal)	67
AEL/AFLモード110	NATURAL3	
AEL測光モード	NTSC	
AEブラケット撮影50	OLYMPUS Viewer 2	
AEロック49	PAL	114

	拡大	112
PORTRAIT	拡大表示	
RAW68	拡大枠AF	
RAW+JPEG 消去 122	画質設定	
RAW ∢:	画質モード67	
RAW編集 98	カスタム C	
S (Small)	カスタムホワイトバランスCWB	
S-AF+MF 57	画像合成	
S-AF (シングルAF) 55	画像サイズ	
SD	カラー設定	
SD/SDHC/SDXC	カレンダー再生	
メモリーカード12, 147	強制発光 ዿ	
SF (Super Fine)	記録カード選択	
sRGB 121	クリーニングモード	
USB接続モード 116	クローズアップ再生 Q	
VIVID275	クロスプロセス[8]。	
WB BKT74	- 高感度ノイズ低減	
WB補正72	光源センサー	
WBモード	光源センサの参照	
ZUIKO DIGITAL交換レンズ 150	コンティニュアスAF(C-AF)	56
± /=	コントラスト	75
	コントロールパネル	
アートフィルター75	コンパクトフラッシュ	
アイピースシャッター62	+ 仁	
赤目軽減発光 ③78		
赤目補正 98	再生音量	
鮮やかさ調整 98	彩度	
アスペクト 98	撮影確認	104
アスペクト反映121	シェーディング活正	121
	シェーディング補正	12
アスペクト比設定69	ジェントルセピア🎮	76
圧縮率67	ジェントルセピア ムマム ジオラマ ムマト	76 76
圧縮率67 位相差AFL	ジェントルセピアAPな ジオラマAPな 実行優先設定	76 76 123
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155	ジェントルセピアAPG ジオラマAPG 実行優先設定 自動電源OFF	76 76 123
圧縮率	ジェントルセピアAP5 ジオラマAP5 実行優先設定 自動電源OFF 視度調整	76 123 117
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140	ジェントルセピアAP5 ジオラマAP5 実行優先設定 自動電源OFF 視度調整	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70	ジェントルセピアAFS ジオラマAFS 実行優先設定 自動電源OFF 視度調整 絞り値	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70 オート発光AUTO 78	ジェントルセピアAPS	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70 オート発光AUTO 78 オールターゲットAFモード [::::] 58	ジェントルセピアAPS	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70 オート発光AUTO 78 オールターゲットAFモード[::::] 58 オリンパスワイヤレスRC	ジェントルセピアAPS	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70 オート発光AUTO 78 オールターゲットAFモード [::::] 58	ジェントルセピアAPS	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70 オート発光AUTO 78 オールターゲットAFモード[:::] 58 オリンパスワイヤレスRC フラッシュシステム 85	ジェントルセピア ANS	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70 オート発光AUTO 78 オールターゲットAFモード[:::] 58 オリンパスワイヤレスRC フラッシュシステム 85 か行	ジェントルセピア ANG	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70 オート発光AUTO 78 オールターゲットAFモード[:::] 58 オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム 85 か行	ジェントルセピア ANS	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70 オート発光AUTO 78 オールターゲットAFモード[:::] 58 オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム 85 か行 カード 12,147 カード初期化 147	ジェントルセピア AF	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70 オート発光AUTO 78 オールターゲットAFモード[:::] 58 オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム 85 か行 カード 12, 147 カード初期化 147	ジェントルセピア ANS	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70 オート発光AUTO 78 オールターゲットAFモード[:::] 58 オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム 85 か行 カード 12, 147 カード初期化 147 カードセットアップ 103, 147 階調 75	ジェントルセピア ANS	
圧縮率 67 位相差AFL 108 色温度 155 インデックス再生 93 オートフォーカス 140 オートホワイトバランス 70 オート発光AUTO 78 オールターゲットAFモード[:::] 58 オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム 85 か行 カード 12, 147 カード初期化 147	ジェントルセピア ANS	

スポット測光💽4	7 は行
スポット測光シャドウ	
コントロール🖸 5개4	7 ハイキー 田
スポット測光ハイライト	バーュ
コントロール ご 爿	7 発光禁止 ③
スモールシングルターゲット	光ル宗エ ・ ボル デル宗エ・
AFモード [・]s 58, 10	9 におまっ
スライド9	
スライドショー9	。 こクセルリイス
スリープ時間11	
スローシンクロ ≴ SLOW7	
スローシンクロ な SLOW27	
セピア作成9	_ LAFOJA
セルフタイマー め	。 にストクフム言言説
全WBモード補正12	_ С/ЛЩЛ
全コマコピー10	⊿ ファイルベーム
全コマ消去	_ ノアイルイーム柵界
キュマ府云 10 全プロテクト解除	。 ファインタ
型プログラド解除10 測光47, 11	· ////////////////////////////////////
	ノイルダー効未
た行	_ フェイス&バック
ダイナミックシングルターゲット	フォーカスリング.
AFモード[:::]5	8 フォーサーズシステ
ダイヤル機能10	
ダイヤル方向11	0 フラッシュ補正
ダイレクトプリント13	₁ フラッシュモード�
多重露出 🔁5	3 ブリセットホワイト
ダストリダクション13, 14	₅ プリント
試し撮り撮影11	🤈 プリント予約
単3電池設定12	6 プレビュー
単写□6	₁ プログラム撮影 P
中央重点平均測光 🗑4	₇ プログラムシフト P
調色7	6 プロテクト(保護)
長秒時ノイズ低減77, 12	
著作権情報12	3 ボタンON保持時間
低振動モード[♦]61, 65, 11	
デイドリーム [APT]	₆ ポップアート № 7
デジタルESP測光 図 4	
手ぶれ補正 IS	
電子音	- 1.7-
電池10, 14	0
トイフォトAPG7	。 マイセット
ドラマチックトーンMG7	<u> </u>
トリミング	A
*	マーユノル光元
な行	_ マニュアルフォーカ
日時設定1	4 ムービー撮影 器 ムービープレイ
	ムーヒーフレイ

バージョン	105
ハイキー 〒	75
バックライト時間	115
ハングノイト时间	113
発光禁止 ③	
バルブ撮影	46
比較表示	40
ピクセルサイズ	67, 121
ピクセルサイズ ピクセルマッピング	146
ピクチャーモード	75
ピクチャーモード表示	117
ヒストグラム	20 04
	39, 94
ヒストグラム警告設定	115
ビデオ出力	114
ファイルネーム	122
ファイルネーム編集	.104, 123
ファインダ	4 13 15
ファンタジックフォーカス PF2 .	76 - 76
フィルター効果	70
フィルター効未	10
フェイス&バック フォーカスリング	38, 111
フォーカスリング	108
フォーサーズシステムレンズ	
フラッシュブラケット撮影	83
フラッシュ補正	82
フラッシュモード \$	78
プリセットホロイトバランフ	70
プリント	116
プリント予約	128
プレビュー	47, 111
プログラム撮影 P	42
プログラムシフト Ps	42
プロテクト (保護) 〇m	
ホームポジション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ボタンON保持時間	
ボタン機能	
ハグノ(残形	111
ポップアート降	/6
ホワイトバランス WB	70
ホワイトバランスブラケット撮影	影74
ま行	
マイセット	
マイセット撮影	140
マニュアル撮影 M	
マニュアル発光	80
マニュアルフォーカス(MF)	38, 56
ムービー撮影 沿 ムービープレイ	88
ムービープレイ	90
ムービー録音	89

モニタ調整	98
<u>ら行</u>	_
ライトトーン P な	76
ライトボックス表示	92
ライブコントロール3	
ライブビュー3	35
ライブプレビュー 47, 11	11
ラフモノクローム降	76
リサイズ9	
リセット 10)6
リセット/マイセット 105, 10)6
リチウムイオン充電器10, 14	
リチウムイオン電池10, 14	
リモコンは6	33
レリーズ優先C11	13
レリーズ優先S11	
連写H□H6	31
連写L□L6	
レンズ11, 15	
レンズリセット10	8(
□- ‡ - [00]	75
録音	
露出基準調整	24
露出ステップ11	
露出補正图	
わ行	
ワンタッチホワイト	
フィフラフかつコー:	_
バランス 🖳 73, 11	1



オリンパス イメージング株式会社 〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。

また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関するお問合せた、修理センター、国内サービスステーションなど)、カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間につきましても当社ホームページで最新情報をお知らせしております。オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照下さい。

● 製品に関するお問い合わせ先(カスタマーサポートセンター)

フリーダイヤル

0120-084215

携帯雷話・PHSからは042-642-7499

FAX 042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間を頂く場合がありますので、ご了承ください。

便利でお得なサービスメニューをご用意しています

● オンライン修理受付のご案内

オンライン修理受付では、インターネットを利用して修理のお申し込みや修理の状況を ご確認いただけます。

また、下記にご案内しておりますビックアップサービス (引取修理) も、オンライン修理受付からお申し込みいただけます。

● ピックアップサービス (引取修理) のご案内

オリンパス指定の運送業者が、梱包資材を持ってお客様で指定の日時にで自宅へお伺い し、故障した製品をお預かりします。お客様自身での梱包は不要です。その後弊社にて修 理完成後、お客様ので自宅へ返送いたします。

電話でのお申し込みの場合:[オリンパス修理ピックアップ窓口]

0120-971995

営業時間: 平日 8:00~21:00 土·日·祝日 9:00~17:00 (指定休業日除く)

※ 記載内容は変更されることがあります。

© 2010 OLYMPUS IMAGING CORP.

Printed in China VR143702